

DigiFrame 1870



Gebrauchsanweisung
Instruction Manual
Mode d'emploi
Manuale di Istruzioni
Instrucciones de manejo

Handleiding
Manual de operação
Bruksanvisning
Οδηγίες χρήσης



BRAUN PHOTO TECHNIK GmbH
Klingenhofstraße 72
90411 Nürnberg / Germany
www.braun-phototechnik.de

Deutsch	1
English	11
Français	21
Italiano	31
Español	41
Nederlands	51
Português	61
Sverige	71
Ελληνικά	81

Hinweis!

Dieser DigiFrame ist in unterschiedlichen Versionen erhältlich. Die genauen Funktionen des jeweiligen DigiFrame-Modells sind auf der Verpackung angegeben.

Important!

Please note that this Digital Picture Frame comes in different versions. The detailed features of each Digital Picture Frame are specified on the package.

Remarque !

DigiFrame existe en différentes versions. Les fonctions exactes de chaque modèle DigiFrame sont mentionnées sur l'emballage.

¡Observación!

Este DigiFrame puede conseguirse en diferentes versiones. Las funciones precisas del modelo respectivo de DigiFrame se encuentran en la envoltura.

Nota!

La DigiFrame è disponibile in diverse versioni. Le funzioni specifiche relative ad ogni diverso modello di DigiFrame sono indicate sulla confezione.

Aanwijzing!

Deze DigiFrame is in verschillende versies verkrijgbaar. De precieze functies van het betreffende DigiFrame-model staan op de verpakking vermeld.

Importante!

Por favor note que este Moldura de Fotografia Digital vem em diferentes versões. A descrição pormenorizada das características do modelo são especificados na embalagem.

Viktigt!

Observera att detta Digital Foto Ram finns i olika versioner. De närmare omständigheterna i varje enskilt Digital Foto Ram anges på förpackningen.



Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Gebrauchsanleitung bedeutet, dass das Elektrogerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern EU-weit an speziellen Sammelstellen abgegeben werden muss. Für nähere Informationen wenden Sie sich an Ihre Stadt oder Gemeinde oder an den Händler, wo Sie das Produkt erworben haben.

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Ce symbole apposé au produit ou dans le mode d'emploi indique que l'appareil électrique ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères, mais retourné aux endroits de collecte spéciaux qui existent dans tous les pays européens. Pour plus d'informations, veuillez vous renseigner auprès de votre commune ou du commerçant qui vous a vendu le produit.

Questo simbolo sul prodotto o nelle istruzioni per l'uso significa che l'apparecchio non deve essere buttato nell'immondizia domestica, ma che va consegnato, in tutto il territorio della UE, ad un apposito centro di raccolta. Per ulteriori informazioni rivolgetevi al Vostro comune o alla Vostra città o al rivenditore presso il quale avete acquistato l'apparecchio.

Este símbolo en el producto o en el manual de empleo significa que el aparato eléctrico no debe ser botado a la basura doméstica sino que a nivel europeo debe ser entregado a puntos de recogida especiales. Para informaciones más detalladas diríjase a su comunidad o municipio o al vendedor donde adquirió el producto.

Dit symbool op het product of in de gebruiksaanwijzing betekent dat het elektronische apparaat niet bij het huisvuil mag worden verwijderd maar in de gehele EU bij speciale inzamelplaatsen moet worden afgegeven. Nadere informatie krijgt u bij uw gemeente of bij de handelaar waar u het product heeft gekocht.

Este símbolo no produto ou no manual de instruções significa que o seu equipamentos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados no final da sua vida separadamente do lixo doméstico. Existem sistemas de recolha selectiva para reciclagem na EU. Para mais informações, entre em contato com as autoridades locais ou o revendedor onde adquiriu o produto.

Denna symbol på produkten eller i instruktionerna innebär att din elektriska och elektroniska produkter bör kasseras i slutet av sitt liv skilt från hushållsavfallet. Det finns separata insamlingsystem för återvinning inom EU. För mer information, vänligen kontakta lokala myndigheter eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Technische und Design-Änderungen vorbehalten.
Design and specifications are subject to change without notice.
Design e caratteristiche possono variare senza preavviso.
Les dates techniques et le design peuvent être modifiés sans préavis.
Reservado el derecho de modificaciones y design.
Technische en design wijzigingen voorbehouden.
Direito de modificações técnicas e de design reservados.
Rätt till tekniska och design ändringar förbehålles.

Einleitung:

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen digitalen Bilderrahmen entschieden haben. Er ermöglicht die schnelle Anzeige von Fotos, die Sie mit einer Digitalkamera oder dem Handy aufgenommen haben oder von einer Speicherkarte. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um den digitalen Bilderrahmen korrekt nutzen zu können.

Inhaltsverzeichnis:

1. Aufstellungsanleitung	2
2a. Rückseite und linke Seite des Bilderrahmens	3
2b. Fernbedienung	4
2c. Einlegen und Wechseln der Batterie	4
3. Erste Schritte	5
4. Bedienungshinweise	5
Speicherkarte und USB	5
5. Bildmodus	5
6. Musikmodus	6
7. Videomodus	6
8. Scrollfunktion für Untertitel	7
9. HDMI-Eingang	7
10. AV Eingang	8
11. Einstellungen	8
12. Technische Spezifikationen	10
13. Anleitung zur Problembehebung	10

Lieferumfang:

1. 18,5-Zoll digitaler Bilderrahmen
2. Netzteil
3. Fernbedienung
4. Bedienungsanleitung
5. Halterung, Schraube

Wichtige Hinweise:**Vorsichtsmassnahmen und Pflege**

- Nur für Verwendung im Innenbereich
- Zur Vermeidung von Feuer oder eines elektrischen Schlages darf das Gerät Feuchtigkeit oder Kondensation nicht ausgesetzt sein.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, dürfen die Lüftungsöffnungen auf der Rückseite des digitalen Bilderrahmens nicht abgedeckt werden.
- Setzen Sie den digitalen Bilderrahmen nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Den digitalen Bilderrahmen nicht öffnen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages und es gibt darin keine vom Anwender zu wartenden Teile.
- Öffnen des digitalen Bilderrahmens führt zum Erlöschen der Garantie.

Reinigung des LCD-Displays

- Behandeln Sie das Display vorsichtig. Da das Display des digitalen Bilderrahmens aus Glas besteht, könnte es brechen oder zerkratzt werden.
- Wenn sich Fingerabdrücke oder Staub auf dem LCD-Display ansammeln, empfehlen wir die Verwendung eines weichen, nicht scheuernden Tuches, zum Beispiel eines Reinigungstuchs für Kameralinsen, um das LCD-Display zu reinigen.
- Feuchten Sie das Reinigungstuch mit der Reinigungslösung an und wenden Sie das Tuch auf dem Display an.

WARNHINWEIS:

Bitte schalten Sie das Gerät vor dem Einsetzen oder Herausnehmen einer Speicherkarte oder eines USB-Geräts aus. Andernfalls kann es zu Schäden an der Speicherkarte oder des USB-Geräts und dem digitalen Bilderrahmen kommen.

Um Gefahren durch Feuer oder eines elektrischen Schocks zu verringern, setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.

Hinweis:

Dieses Gerät ist nur zum privaten Gebrauch und nicht für kommerzielle Nutzung ausgelegt.

Funktionen:


1. Unterstützte Bildformate: JPEG, BMP, PNG
2. Unterstützte Audioformate: MP3
3. Unterstützte Videoformate: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, DivX
4. Unterstützte Speicherkarten: SD/MMC/MS
5. USB-Port: USB 2.0
6. HDMI-Port: unterstützt HDMI-IN-Funktion
7. AV In
8. Diashow mit Hintergrundmusik
9. Unterstützt laufende Untertitel während der Foto-, Musik- und Filmwiedergabe



10. Unterstützt Zeitleiste während der Foto-, Musik- und Filmwiedergabe
11. Integrierte Uhr und Wecker, automatische Ein-/Ausschaltung
12. Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung einstellbar
13. OSD-Sprachen: Deutsch, Englisch und andere Sprachen wählbar

1. Aufstellungsanleitung

Setzen Sie die Schraube in die Halterung im digitalen Bilderrahmen ein, verschieben Sie die Halterung nach oben/unten, um den Winkel einzustellen und

ziehen Sie die Schraube an, bis der Aufsteller den Bilderrahmen sicher aufrecht hält.

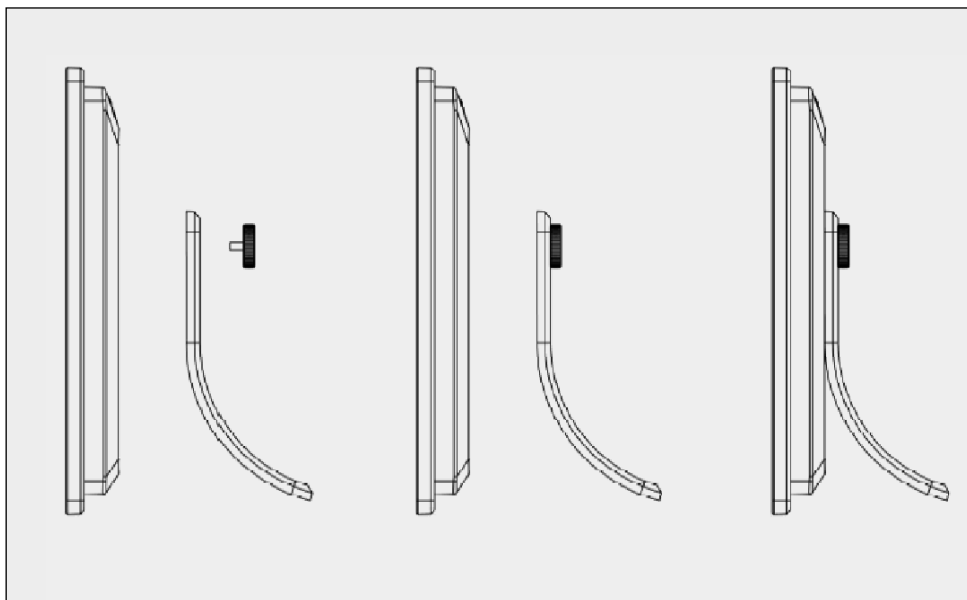

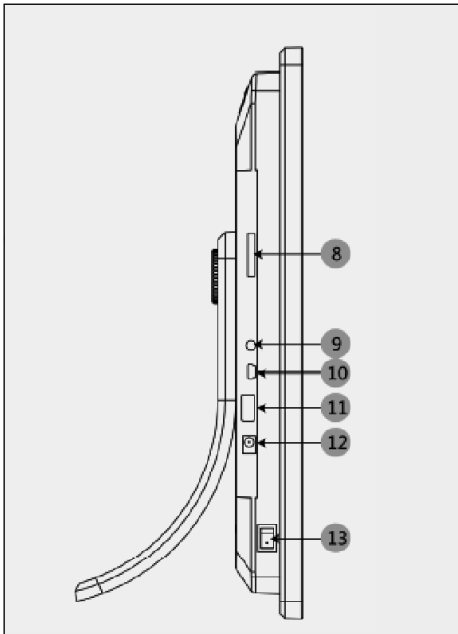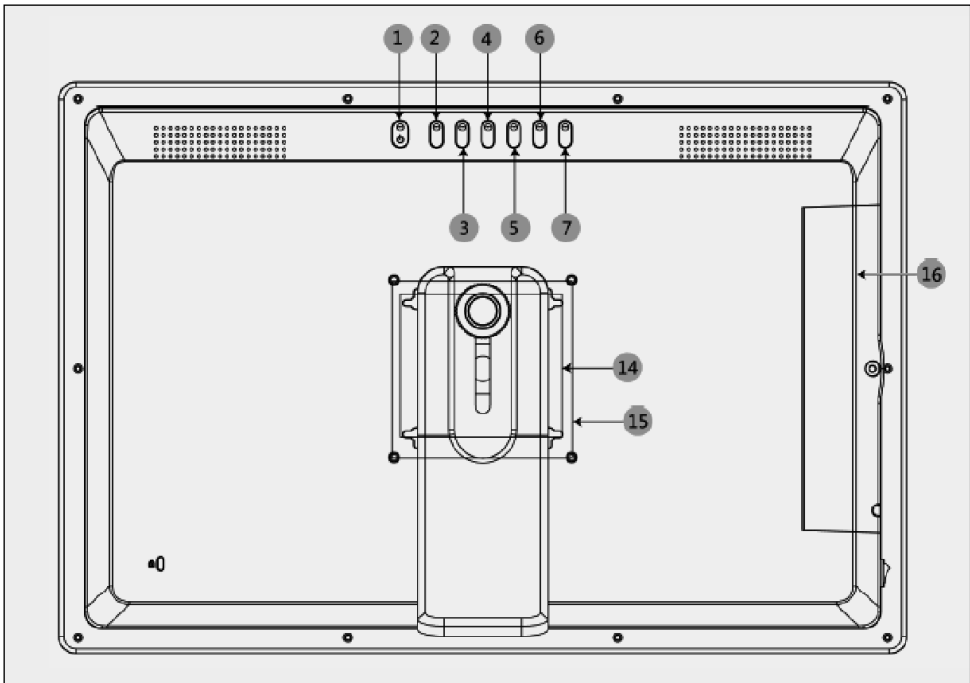


2a. Rückseite und linke Seite des Bilderrahmens

1. Ein/Aus
2. Navigation rechts / lauter
3. Navigation links / leiser
4. Navigation abwärts
5. Navigation aufwärts
6. OK
7. Verlassen
8. SD/SDHC/MMC/MS Kartenschacht
9. AV Eingang
10. HDMI-IN Port
11. USB-Port
12. Netzteil Eingang
13. Hauptschalter
14. Wandaufhängung (7,5 mm Schrauben)
15. 100 mm VESA (M4 Schrauben)
16. Abdeckung für Anschlüsse

2b. Fernbedienung

1. **Stumm:** Lautsprecher stummschalten
2. **Source:** Eingangsquelle wählen (HDMI-IN/AV/DMP)
3. **Ein/Aus:** Ein- und ausschalten
4. **Foto:** Fotos anzeigen
5. **Musik:** Musik abspielen
6. **Film:** Filme abspielen
7. **▶ || Wiedergabe/Pause:** Wiedergabe im Stopp- oder Pausenmodus starten, mit erneutem Tastendruck unterbrechen (Pause)
8. **Verlassen** – Rückkehr zur vorherigen Seite
9. **◀** Navigation links
10. **▶** Navigation rechts
11. **▲** Navigation aufwärts
12. **▼** Navigation abwärts
13. **Enter:** Bestätigung
14. **Einstellungen:** Einstellungsmodus aufrufen
15. **Werkzeugleiste:** Informationsleiste anzeigen oder Foto-, Musik-, Videodatei löschen
16. **VOL +:** Lautstärke erhöhen
17. **VOL -:** Lautstärke verringern
18. **◀◀** Rücklauf Musik- oder Videodatei
19. **▶▶** Schneller Vorlauf Musik- oder Videodatei
20. **◀◀** Vorherige Musik- oder Videodatei abspielen
21. **▶▶** Nächste Musik- oder Videodatei abspielen

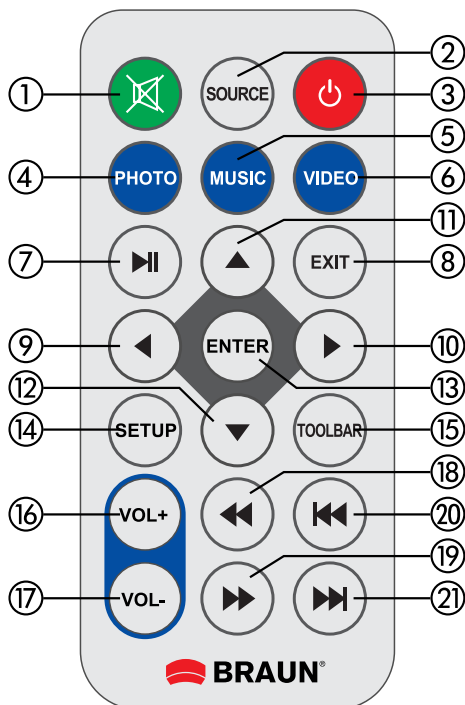

Englisch → Deutsch

Source → Quelle

SETUP → Einstellungen

Toolbar → Werkzeugleiste

EXIT → Verlassen

2c. Einlegen und Wechseln der Batterie

Drehen Sie die Fernbedienung um und drücken Sie den geriffelten Bereich des Batteriefachs herunter, dann ziehen Sie die Lade heraus. Legen Sie eine CR2025 Lithium-Knopfzelle mit „+“ auf Sie ausgerichtet ein. Setzen Sie die Lade zurück.



3. Erste Schritte

- 3.1** Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an einer 110-240 V AC Steckdose und am Netzteileingang des Bilderrahmens an.
- 3.2** Ziehen Sie den Schutzfilm des Displays ab.
- 3.3** Ziehen Sie den Schutzfilm der Batterie im Batteriefach heraus und achten Sie darauf, dass eine Batterie in der Fernbedienung eingesetzt ist. Siehe „Batterie einsetzen“, wenn eine neue Batterie eingesetzt werden muss.
- 3.4** Schalten Sie das Gerät mit der Ein-/Austaste auf der Fernbedienung ein.


4. Bedienungshinweise

Nach dem Einschalten des Geräts wird der Begrüßungsbildschirm angezeigt.



4.1 Hauptmenü

Nach dem Begrüßungsbildschirm wird automatisch das Hauptmenü aufgerufen.

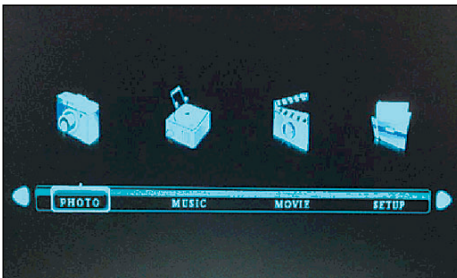

USB-Speichermedium und Speicherkarte

Das Gerät unterstützt SD/MMC/MS und USB 2.0. Drücken Sie **Enter** zur Auswahl der Signalquelle.



Hinweis:

- 1) Achten Sie darauf, dass unterstützte Bild-, Musik- und Videodateien auf der Karte oder dem USB-Gerät gespeichert sind.
- 2) Wählen Sie Auto-play Music, Movie oder Photo + Music im Menü **Setup**.

5. Bildmodus/Löschen

Markieren Sie im Hauptmenü Photo, drücken Sie **Enter** zur Auswahl von USB 2.0 oder Speicherkarte zur Wiedergabe, dann drücken Sie erneut **Enter** zum Aufrufen des Miniaturbildmodus.

Drücken Sie **▲▼◀▶** zur Auswahl der Bilddatei zur Anzeige und dann **Enter** zur Bestätigung.



Löschen: Im Miniaturbildmodus verwenden Sie **▲▼◀▶** zur Auswahl des zu löschenden Bildes, dann drücken Sie **Toolbar** zur Bestätigung.

Bildwiedergabe

Während der Bildanzeige drücken Sie **Toolbar** zur Anzeige der Informationsleiste und Einstellung.



Hinweis:

- 1) Im Einstellungsmodus drücken Sie ◀▶ zum Aufrufen des Zeiteinstellungsmenüs. Hier stellen Sie das Zeitformat, die Anzeigeposition und die Farbe der Zeitleiste ein.
- 2) Im Untermenü Zeitformat verbergen Sie die Zeitleiste mit „Off“.
- 3) Drücken Sie **Toolbar** zur Anzeige der Informationsleiste, mit ◀▶ nehmen Sie die Einstellungen vor.

6. Musikmodus/Löschen

Markieren Sie im Hauptmenü **Musik**, drücken Sie **Enter** zur Auswahl von USB 2.0 oder Speicherkarte zur Wiedergabe, dann drücken Sie erneut **Enter** zum Aufrufen des Miniaturbildmodus. Drücken Sie ▲▼◀▶ zur Auswahl der Musikdatei zur Wiedergabe und dann **Enter** zur Bestätigung.




Löschen:

Im Miniaturbildmodus verwenden Sie ▲▼◀▶ zur Auswahl der zu löschenden Musikdatei, dann drücken Sie **Toolbar** zur Bestätigung.

Musikwiedergabe

Während der Musikwiedergabe drücken Sie **Toolbar** zur Anzeige der Musik-Informationsleiste. Hier wählen Sie mit ◀▶ aus und drücken Sie **Enter** zur Bestätigung.

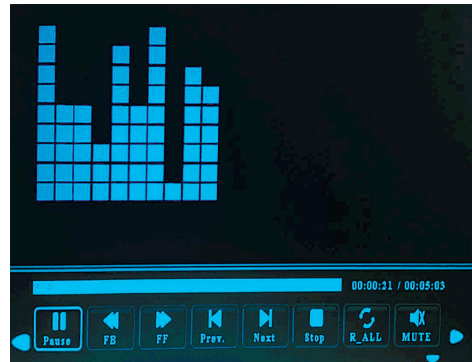

Hinweis:

- 1) Im Einstellungsmenü drücken Sie ◀▶ zum Aufrufen des Zeiteinstellungsmenüs. Hier stellen Sie das Zeitformat, die Anzeigeposition und die Farbe der Zeitleiste ein.
- 2) Im Untermenü Zeitformat schließen Sie die Zeitleiste mit „Off“.
- 3) Drücken Sie **Toolbar** zur Anzeige der Informationsleiste, mit ◀▶ nehmen Sie die Einstellungen vor.

7. Videomodus/Löschen


Markieren Sie im Hauptmenü **Video**, drücken Sie **Enter** zur Auswahl von USB 2.0 oder Speicherkarte zur Wiedergabe, dann drücken Sie **Enter** zum Aufrufen des Miniaturbildmodus. Drücken Sie ▲▼◀▶ zur Auswahl der Videodatei zur Wiedergabe und drücken Sie **Enter** zur Bestätigung.



Löschen: Im Miniaturbildmodus verwenden Sie ▲▼◀▶ zur Auswahl der zu löschenden Videodatei und drücken Sie Toolbar zur Bestätigung.

Videowiedergabe

Während der Videowiedergabe drücken Sie **Toolbar** zur Anzeige der Informationsleiste für die Einstellungen.

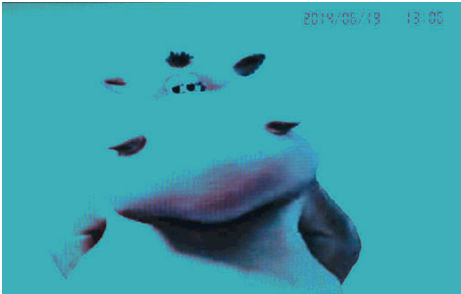

Hinweis:

- 1) Im Einstellungsmodus drücken Sie ◀▶ zum Aufrufen des Zeiteinstellungsmenüs. Hier stellen Sie das Zeitformat, die Anzeigeposition und die Farbe der Zeitleiste ein.
- 2) Im Untermenü Zeitformat schließen Sie die Zeitleiste mit „Off“.
- 3) Drücken Sie Toolbar zur Anzeige der Informationsleiste, mit ◀▶ nehmen Sie die Einstellungen vor.

8. Scrollfunktion für Untertitel


Das Gerät unterstützt die Scrollfunktion für Untertitel während der Wiedergabe von Foto-, Musik- und Videodateien.



Hinweis:

Folgen Sie den nachstehenden Schritten zur Einstellung der laufenden Untertitel:


- a) Erstellen Sie eine TXT-Datei.
- b) Speichern Sie die TXT-Datei im Format „Unicode“ und nennen Sie sie „SCROLL.TXT“.



- c) Kopieren Sie diese TXT-Datei auf einen USB-Stick oder eine Speicherkarte.
- d) Schließen Sie den USB-Stick oder die Speicherkarte an, die Untertitel werden nun während der Anzeige der Foto-, Musik- oder Filmdatei angezeigt.

9. HDMI-Eingang

Schließen Sie ein Gerät mit HDMI-Ausgang an HDMI-IN des Bilderrahmens an. Drücken Sie **Source** und wählen Sie „HDMI“ als Signalquelle.

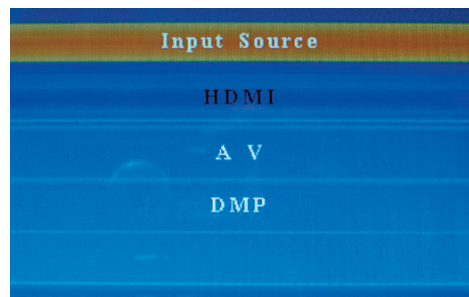

10. AV Eingang

Schließen Sie ein Video-Gerät an AV-IN des Bilderrahmens an. Drücken Sie **Source** und wählen Sie „AV“ als Signalquelle.



11. Einstellungen

11.1 Einstellungsmenü

Markieren Sie im Hauptmenü **Setup**, drücken Sie **Enter** zur Anzeige und dann zur Auswahl des Menüpunkts (Hinweis: Drücken Sie **Exit** zur Rückkehr in das Hauptmenü und **SETUP** zur Rückkehr in das vorherige Menü).



11.1.1 Sprache: DE, EN, FR, IT, ES, PT, NL, SV, GR.

11.1.2 Medientyp: Drücken Sie Enter und wählen Sie „Photo“, „Music“, „Movie“, „Photo + Music“ oder „Off“ zum Einstellen der automatischen Wiedergabe.

11.1.3 AutoPlay: USB, Speicherkarte.

11.1.4 Diamodus: Ein/Aus.

11.1.5 Intervallzeit: 3s/5s/10s/30s/60s.

11.1.6 Wiederholungsmodus: Alle/Eine/Aus.

11.1.7 Laufende Untertitel: Schwarz, Weiß, Rot, Blau, Grün, Aus.

11.1.8 Kopieren: Unterstützt die Kopierfunktion zwischen Speicherkarte und USB-Stick.

11.1.9 Speicher formatieren: Drücken Sie Enter und dann **◀▶** zur Auswahl von Yes oder No, um den integrierten Speicher zu formatieren.

11.1.10 Rücksetzung: Drücken Sie Enter und verwenden Sie **◀▶** zur Auswahl oder Abwahl der Rücksetzung.

11.2 Zeiteinstellung

Markieren Sie im Hauptmenü **Setup**, drücken Sie **Enter** und verwenden Sie **◀▶** zur Auswahl des Zeiteinstellungsmenüs. Drücken Sie **▲▼** zur Auswahl des Menüpunkts und dann Enter zur Bestätigung (Hinweis: Drücken Sie Exit zur Rückkehr in das Hauptmenü und **SETUP** zur Rückkehr in das vorherige Menü).



11.2.1 Uhr: Drücken Sie **Enter** und verwenden Sie **◀▶** zum Einstellen von Datum, Monat, Jahr, Stunde, Minute und Sekunde und drücken Sie **Enter** zur Bestätigung.

11.2.2 Automatische Ein- und Ausschaltung: Drücken Sie **Enter** und verwenden Sie **▲▼◀▶** zur Auswahl von „Once“, „Every Day“ oder „Off“, um die automatische Ein- und Ausschaltung einzustellen. Mit **▲▼◀▶** wählen Sie den gewünschten Alarm. Mit **▲▼◀▶** wählen Sie Off/On. Bei Auswahl von „On“ können Sie die Stunden und Minuten der automatischen Ein- und Ausschaltung einstellen.

11.2.3 Zeitformat: Drücken Sie Enter und wählen Sie mit **▲▼** das Zeitformat. Drücken Sie **Enter** zur Bestätigung.


11.2.4 Anzeigeposition: Drücken Sie Enter und wählen Sie mit **▲▼** die Position „Right-Top“ oder „Left-Top“. Drücken Sie **Enter** zur Bestätigung.

11.2.5 Farbe der Zeitanzeige: Drücken Sie Enter zur Auswahl von „White“, „Black“, „Red“, „Blue“

oder „Yellow“, dann drücken Sie **Enter** zur Bestätigung.

11.3 Bildeinstellung

Markieren Sie im Hauptmenü **Setup**, drücken Sie **Enter** und verwenden Sie **◀▶** zur Auswahl des Bildeinstellungsmenüs. Drücken Sie **▶** zur Auswahl des Menüpunkts und dann **Enter** zur Bestätigung (Hin-

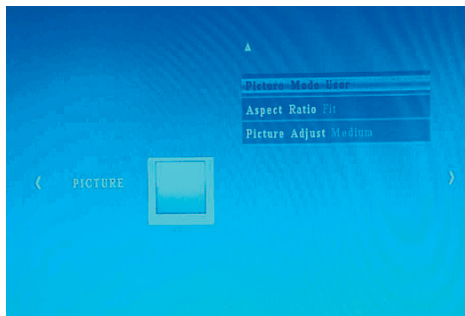

weis: Drücken Sie **Exit** zur Rückkehr in das Hauptmenü und **SETUP** zur Rückkehr in das vorherige Menü).

11.3.1 Bildmodus:

- Drücken Sie **Enter** zur Auswahl von „Standard“, „Mild“, „User“ oder „Dynamic“.
- Bei Auswahl von „User“ haben Sie folgende Optionen:

Kontrast: Mit **◀▶** wählen Sie zwischen 00 (geringste Einstellung) und 100 (höchste Einstellung).

Farbe: Mit **◀▶** wählen Sie zwischen 00 (geringste Einstellung) und 100 (höchste Einstellung).

Bildschärfe: Mit **◀▶** wählen Sie zwischen 00 (geringste Einstellung) und 100 (höchste Einstellung).

11.3.2 Bildformat: Anpassen, Nur scannen, Panorama

11.3.3 Bildanpassung

- Drücken Sie **Enter** zur Auswahl von „Cool“, „Medium“, „Warm“ oder „User“.

b) Bei Auswahl von „User“ haben Sie folgende Optionen:

Rot: Mit **◀▶** wählen Sie zwischen 00 (geringste Einstellung) und 100 (höchste Einstellung).


Grün: Mit **◀▶** wählen Sie zwischen 00 (geringste Einstellung) und 100 (höchste Einstellung).

Blau: Mit **◀▶** wählen Sie zwischen 00 (geringste Einstellung) und 100 (höchste Einstellung).

11.4 Klangeinstellung

Markieren Sie im Hauptmenü **Setup**, drücken Sie **Enter** und stellen Sie den Klang mit **◀▶** ein.

Drücken Sie **▲▼** zur Auswahl des Menüpunkts und dann **Enter** zur Bestätigung (Hinweis: Drücken Sie **Exit** zur Rückkehr in das Hauptmenü und **SETUP** zur Rückkehr in das vorherige Menü).

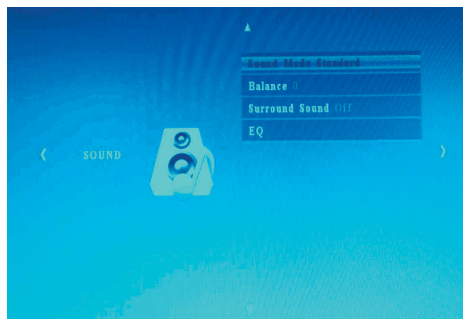

11.4.1 Klangmodus

- Drücken Sie **Enter** zur Auswahl von „Standard“, „Music“, „Movie“, „Sports“ oder „User“.
- Bei Auswahl von „User“ haben Sie folgende Optionen:

Höhen: Mit **◀▶** wählen Sie zwischen 00 (geringste Einstellung) und 100 (höchste Einstellung).

Bässe: Mit **◀▶** wählen Sie zwischen 00 (geringste Einstellung) und 100 (höchste Einstellung).

11.4.2 Balance:

Mit **◀▶** wählen Sie zwischen -50 (geringste Einstellung) und 50 (höchste Einstellung).

11.4.3 Surround-Sound:

Aus, Surround 1, Surround 2

11.4.4 EQ

120Hz: Mit **◀▶** wählen Sie zwischen 00 (geringste Einstellung) und 100 (höchste Einstellung).

500Hz: Mit **◀▶** wählen Sie zwischen 00 (geringste Einstellung) und 100 (höchste Einstellung).

1,5KHz: Mit **◀▶** wählen Sie zwischen 00 (geringste Einstellung) und 100 (höchste Einstellung).

5KHz: Mit **◀▶** wählen Sie zwischen 00 (geringste Einstellung) und 100 (höchste Einstellung).

10KHz: Mit **◀▶** wählen Sie zwischen 00 (geringste Einstellung) und 100 (höchste Einstellung).

12. Technische Spezifikationen

- Netzadapter: Eingang AC 100-240V 50/60Hz
Ausgang DC: 12V/1,5A
- Bildformat: JPEG, BMP
- Audioformat: MP3
- Video-Formate: MPEG1, MPEG2, MPEG4,
Divx4.0, Divx5.0, M-JPEG, AVI, MOV, RMVB
- Speicherkarten: SD/SDHC/MS/MMC
- USB: USB-Host
- Displayparameter:
Displaygröße: 47 cm, 18,5 Zoll TFT
Auflösung: 1366x768 Pixel
Bildseitenverhältnis: 16:9
Betriebstemperatur: 0°~40°
Luftfeuchtigkeit: 10-85%

13. Anleitung zur Problembehebung

Falls Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben, beachten Sie die folgenden Hinweise. Für weitere Hilfe, kontaktieren Sie den technischen Support.

Kein Strom:

- Bitte überprüfen Sie, ob der Stecker korrekt eingesteckt ist.

Fernbedienung funktioniert nicht:

- Bitte überprüfen Sie, ob die Batterie genügend Spannung aufweist. Die Batterie kann unter normalen Bedingungen ein halbes Jahr verwendet werden. Ersetzen Sie diese durch eine neue Batterie, falls erforderlich.

Lesen von Speicherkarte oder USB nicht möglich:

- Bitte überprüfen Sie ob sich gespeicherte Dateien auf der Speicherkarte oder dem USB-Gerät befinden.
- Von leeren Speichermedien kann nicht gelesen werden.

Datei kann nicht wiedergegeben werden:

- Bitte überprüfen Sie ob das Datei-Format vom Gerät unterstützt wird.

Display zu hell oder zu dunkel:

- Bitte stellen Sie die Helligkeit oder Kontrast über das Menü Einstellungen ein.

Die Farbe ist blass oder keine Farbe:

- Bitte ändern Sie die Farb- und Kontrasteinstellungen.

Kein Sound:

- Bitte überprüfen Sie, ob die Lautstärke richtig eingestellt ist und der Spieler nicht im Stumm-(Mute)-Modus.

Introduction:

Thank you for purchasing this Digital Photo Frame. It is designed to allow quick and easy viewing of photos taken with your digital camera, mobile phone, or from a memory card. Please read this user manual carefully to learn the correct way to use the digital photo frame.

Contents:

1. Stand Installation	12
2a. Rear and Left Side View	13
2b. Remote Control	14
2c. Installing & Replacing the Battery	14
3. Getting Started	15
4. Operating Instructions	15
USB and Memory Card	15
5. Picture Mode/Delete Function	15
6. Music Mode/Delete Function	16
7. Video Mode/Delete Function	16
8. Scrolling Subtitle Function	17
9. HDMI-IN Function	17
10. AV in	18
11. Setup	18
12. Specifications	20
13. Troubleshooting	20

Packaging Check List:

1. 18.5 inch digital photo frame
2. AC/DC adapter
3. Remote control
4. User manual
5. Bracket, screw

Cautions:

Precautions and maintenance

- For indoor use only
- To avoid risk of fire or electric shock, do not expose the unit to moisture or condensation.
- To avoid overheating, do not block the ventilation holes on the back of the Digital Photo Frame.
- Keep the Digital Photo Frame out of direct sunlight.
- Do not dismantle the Digital Photo Frame. There is a risk of electric shock and there are no user-serviceable parts inside.
- Dismantling the Digital Photo Frame will void your warranty.

Cleaning the LCD Screen

- Treat the screen carefully. Because the screen of the Digital Photo Frame is made of glass and it would easily be broken or scratched.
- If fingerprints or dust accumulate on the LCD screen, we recommend using a soft, non-abrasive cloth such as a camera lens cloth to clean the LCD screen.
- Moisten the cleaning cloth with the cleaning solution and apply the cloth to the screen.

WARNING:

Please power off the unit before inserting or removing a card or USB device.

Failure to do so may cause damage to the card/USB and the unit.

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture

Note:

This Device is for private use only and not designed for commercial utilization.


Features:


1. Supported picture formats: JPEG, BMP, PNG
2. Supported audio formats: MP3
3. Supported video formats: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, DivX
4. Supported memory cards: SD/MMC/MS
5. USB port: USB 2.0
6. HDMI interface: supports HDMI-IN function
7. AV IN
8. Slideshow with background music
9. Supports scrolling subtitles when playing photo, music, movie files
10. Supports time bar when playing photo, music, movie files
11. Built-in clock and alarm clock, scheduled auto on/off
12. Adjustable brightness, contrast, saturation
13. OSD languages: English and other languages selectable

1. Stand Installation


Insert the screw with the bracket in the slot of the digital photo frame, move the bracket up and down to adjust the frame angle, then rotate the screw

until the stand is locked in place before standing the photo frame upright.

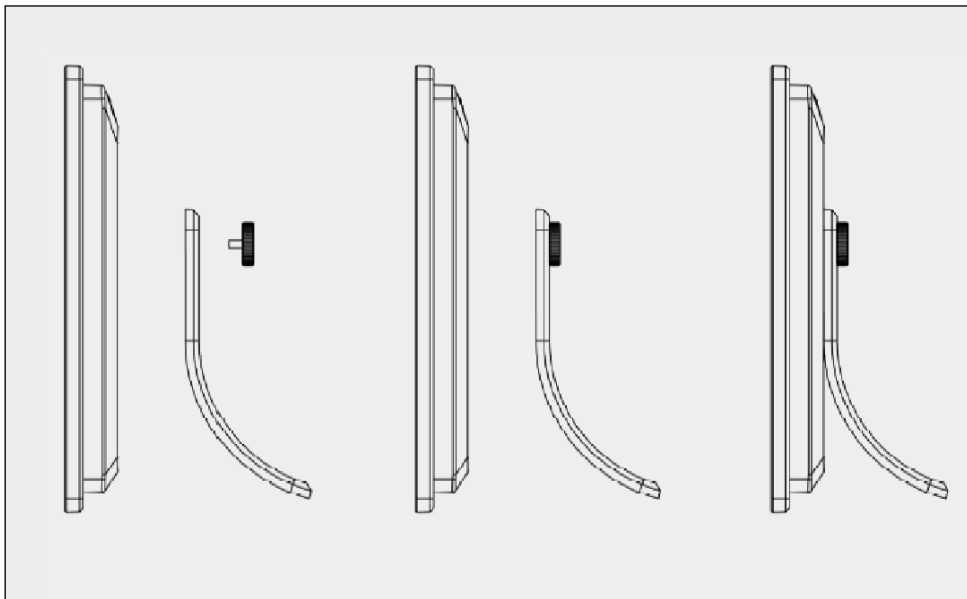

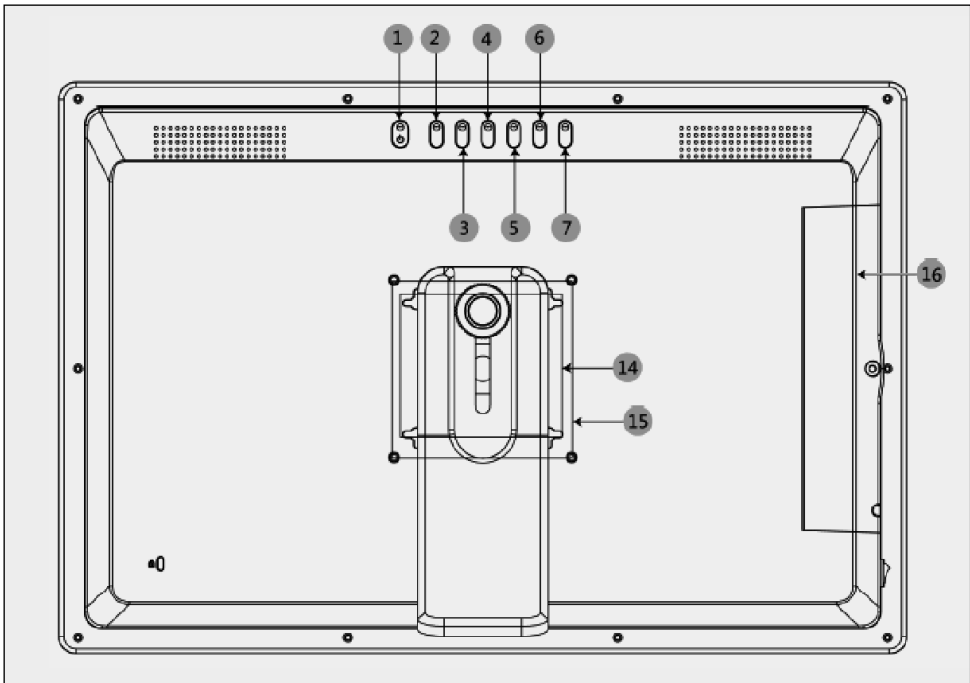


2a. Rear and Left Side View

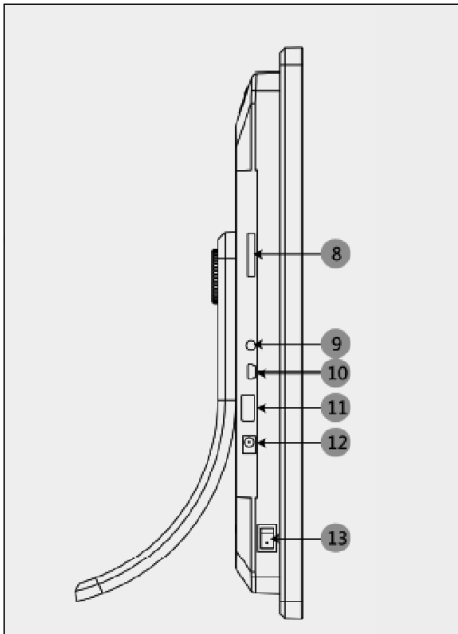

1. POWER
2. RIGHT, Vol+
3. LEFT, Vol -
4. DOWN
5. UP
6. OK
7. EXIT
8. SD/SDHC/MMC/MS card slot
9. AV IN
10. HDMI-IN interface
11. USB port
12. DC IN
13. MAIN SWITCH
14. Keyholes for Wall-mounting (7.5 mm screws)
15. 100 mm Standard Mounting holes (M4 screws)
16. Cover for card/USB interfaces

2b. Remote Control

1. **Mute:** Mute speaker output
2. **Source:** Press it to select input source (HDMI-IN/AV/DMP)
3. **Power:** Switch On/Off
4. **Photo:** Press to show photos
5. **Music:** Press to play music
6. **Movie:** Press to play movies
7. **▶ || Play/Pause:** Press to start playback in stop or pause modes, and press again to pause
8. **Exit** – Return to previous page
9. ◀ Navigation left
10. ▶ Navigation right
11. ▲ Navigation up
12. ▼ Navigation down
13. **Enter:** Press to confirm
14. **Setup:** Enter setup mode
15. **Toolbar:** Enter info bar or delete photo, music, video file
16. **VOL +:** Turn up the volume
17. **VOL -:** Turn down the volume
18. ◀◀ Rewind music or video file
19. ▶▶ Fast forward in music or video file
20. ◀◀ Previous music or video file
21. ▶▶ Next music or video file

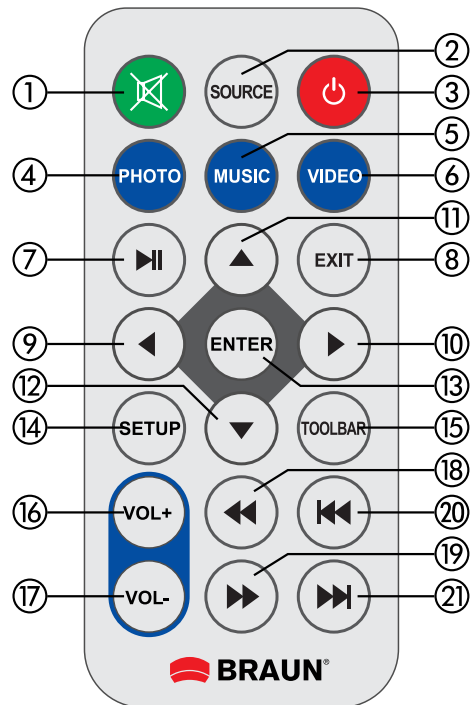

2c. Installing & Replacing the Battery

Turn the remote control upside down; press down the ridged area of the battery cover and pull towards you to remove the tray. Place one CR2025 lithium button-cell battery on the tray with the positive "+" side facing you. Reinsert the tray.




3. Getting Started

- 3.1** Plug one end of the included AC adapter into a standard 110-240V AC electrical outlet and the other end into DC in of the photo frame.
- 3.2** Remove the protective film covering the LCD.
- 3.3** Remove the plastic battery insulator from the battery compartment and make sure that the remote control has a battery inserted. Please refer to "Installing & Replacing the Battery" if you need a new battery.
- 3.4** Power on the unit by pressing the Power button on the remote control.


4. Operating Instructions

After turning the unit on it will show the start-up picture.

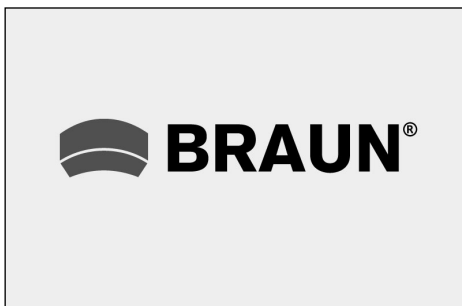


4.1 Main Menu

After showing the start-up picture, it will automatically enter the main menu.

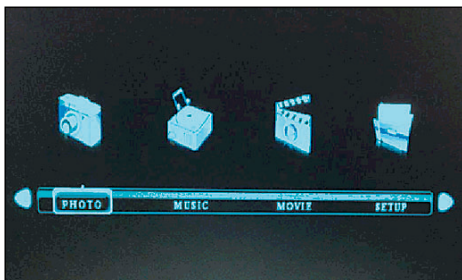

USB and Memory Card

The unit supports SD/MMC/MS and USB 2.0. Press Enter to select the source device.

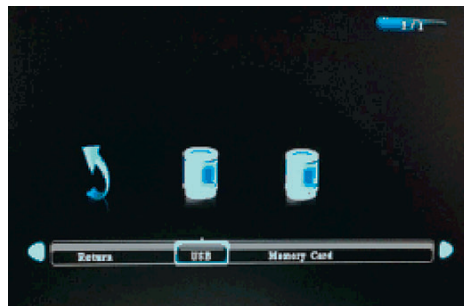

Note:

- 1) Make sure there are supported picture, music and video files on the card or USB device.
- 2) You can also select Auto-play Music, Movie or Photo + Music in the **Setup** menu.

5. Picture Mode/Delete Function


Highlight Photo from the main menu, press Enter to select USB 2.0 or memory card for playback, then press Enter again to access thumbnail mode. Press ▲▼◀▶ to select the picture for playback and press **Enter** to confirm.



Delete function: In thumbnail mode, use ▲▼◀▶ to select the picture file to be deleted, then press **Tool-bar** to confirm.

Picture Playback

When playing the single picture, press **Toolbar** to enter information bar and set up the item.

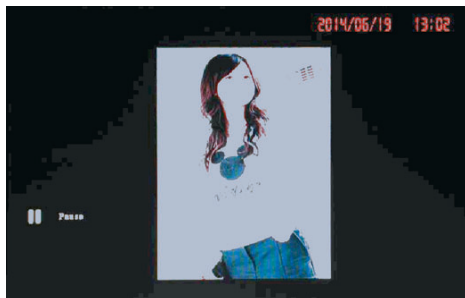

Note:

- 1) In the setup menu, press **◀▶** to enter the time setup menu, here you can set up Time format, Time position, Time colour of the time bar.
- 2) In the sub-menu Time format you can select "Off" to close the time bar.
- 3) Press **Toolbar** to enter info bar, then use **◀▶** to operate.

6. Music Mode/Delete Function

Highlight **Music** from the main menu, press **Enter** to select USB 2.0 or memory card for play, then press **Enter** again to access thumbnail mode.

Press **▲▼◀▶** to select the music for playback and press **Enter** to confirm.




Delete Function:

In thumbnail mode, use **▲▼◀▶** to select the music file to be deleted, then press **Toolbar** to confirm.

Music Playback

During music playback, press **Toolbar** to enter the music information bar, select with **◀▶** and press **Enter** to operate.

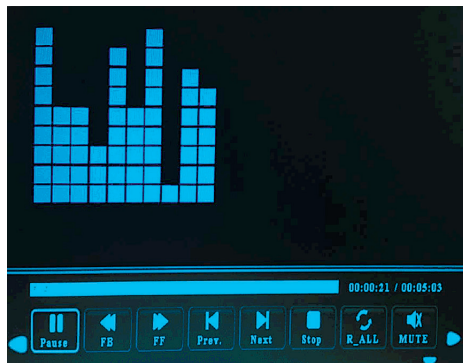

Note:

- 1) In the setup menu, press **◀▶** to enter the time setup menu, here you can set up Time format, Time position, Time colour of the time bar.
- 2) In the sub-menu of Time format, you can select "Off" to close the time bar.
- 3) Press **Toolbar** to enter info bar, then use **◀▶** to operate.

7. Video Mode/Delete Function

Highlight **Video** from the main menu, press **Enter** to select USB 2.0 or memory card for playback, then press **Enter** again to access thumbnail mode.

Press **▲▼◀▶** to select the video for playback and press **Enter** to confirm.




Delete Function:

In thumbnail mode, use ▲▼◀▶ to select the video file to be deleted and press **Toolbar** to confirm.

Video Playback

When playing a single video, press **Toolbar** to enter info bar to set up.

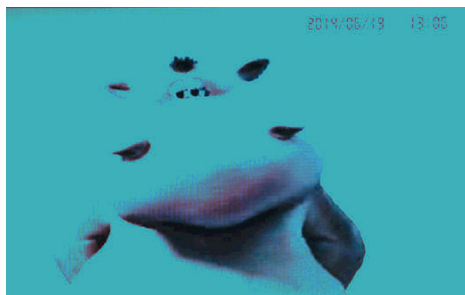


Note:

- 1) In the setup menu, press ◀▶ to enter the time setup menu, here you can set up Time format, Time position, Time colour of the time bar.
- 2) In the sub-menu of Time format, you can select "Off" to close the time bar.
- 3) Press **Toolbar** to enter info bar, then use ◀▶ to operate.

8. Scrolling Subtitle Function

The unit supports scrolling subtitles when playing photo, music, video files.

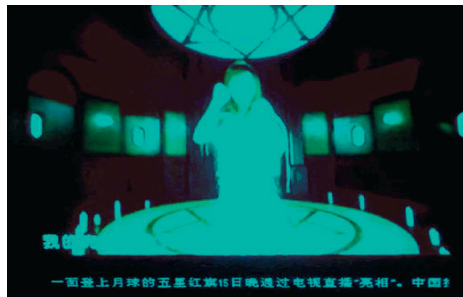

Note:

Follow these steps to set up scrolling subtitle:


- a) Create a TXT file.
- b) Save as TXT file in "Unicode" format and name it "SCROLL.TXT".



- c) Copy this TXT file to USB stick or memory card.
- d) Insert the USB stick or memory card, it will show the subtitle when playing the photo, music or movie file.


9. HDMI-IN Function

Connect the HDMI-out device to HDMI-IN interface of the photo frame. Press **Source** and select input source "HDMI".

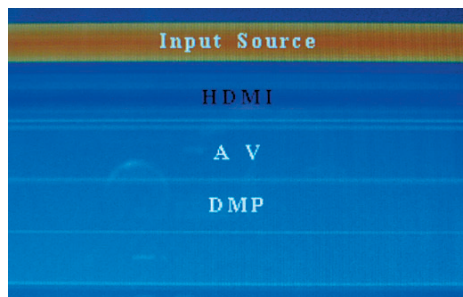

10. AV IN

Connect the Video device to the AV IN press **Source** and select input source "AV"

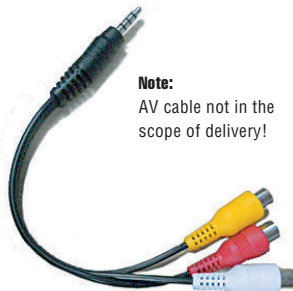

Note:
AV cable not in the
scope of delivery!

11. Setup

11.1 Setup Menu

Highlight Setup in the main menu, press Enter to access, press **◀▶** to select the item (Note: press Exit to return to the main menu and press SETUP to return to the previous menu).



11.1.1 Language: English, Espanol, Deutsch, Francais.

11.1.2 Media_Type: Press Enter, then select "Photo, Music, Movie, Photo+ Music, Off" to setup Auto-play.

11.1.3 Auto_Play: USB, Memory Card.

11.1.4 Slide Mode: Off/On.

11.1.5 Slide Time: 3S/5S/10S/30S/60S.

11.1.6 Repeat Mode: All/One/Off.

11.1.7 Scroll Subtitle: Black, White, Red, Blue, Green, Off.

11.1.8 Copy: Supports copy function between memory card and USB disk.

11.1.9 Format Memory: Press **Enter** and then press **◀▶** to select Yes or No to format the built-in memory

11.1.10 Restore Factory Default: Press **Enter** and use **◀▶** to select or deselect reset.

11.2 Time Setup

Highlight **Setup** in the main menu, press Enter and use **◀▶** to select and access the Time setup menu. Press **▲▼** to select the item and press **Enter** to confirm (Note: press Exit to return to the main menu and press **SETUP** to return to the previous menu).



11.2.1 Clock: Press **Enter**, then use **◀▶** to set up Date, Month, Year, Hour, Minute, Sec and press **Enter** to confirm.

11.2.2 Auto Power on/off

Press **Enter**, then use **▲▼◀▶** to select "Once, Every Day, Off" to set up the frequency of Auto Power on/off.

Use **▲▼◀▶** to enter and select the desired alarm.

Use **▲▼◀▶** to select Off/On. If selecting "On", then you can set up Hour and Min, to Auto power on/off.


11.2.3 Time Style: Press **Enter**, then use **▲▼** to select Time format. Press **Enter** to confirm.

11.2.4 Time Position: Press **Enter**, then use **▲▼** to select "Right-Top, Left-Top". Press **Enter** to confirm.

11.2.5 Time Colour: Press **Enter** to select "White, Black, Red, Blue, Yellow" to set up the desired time colour, then press **Enter** to confirm.

11.3 Picture Setup

Highlight **Setup** in the main menu, press **Enter** and use **◀▶** to select and access the picture setup menu. Press **◀▶** to select the item and press **Enter** to confirm (Note: press **Exit** to return to the main menu and press **SETUP** to return to the previous menu).

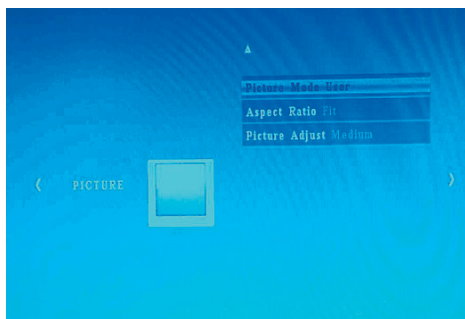

11.3.1 Picture Mode:

- Press **Enter** to select "Standard, Mild, User, Dynamic".
- If selecting "User", you can set up the following:
Contrast: Use **◀▶** to select from 00 (lowest) to 100 (highest).

Colour: Use **◀▶** to select from 00 (lowest) to 100 (highest).

Sharpness: Use **◀▶** to select from 00 (lowest) to 100 (highest)


11.3.2 Aspect Ratio: Fit, Just Scan, Panorama

11.3.3 Picture Adjust

- Press **Enter** to select "Cool, Medium, Warm, User".
- If selecting "User", you can set up the following:
Red: Use **◀▶** to select from 00 (lowest) to 100 (highest).
Green: Use **◀▶** to select from 00 (lowest) to 100 (highest).
Blue: Use **◀▶** to select from 00 (lowest) to 100 (highest)

11.4 Klangeinstellung

Highlight **Setup** in the main menu, press **Enter** and use **◀▶** to select and access the sound setup menu. Press **▲▼** to select the desired item and press **Enter** to confirm (Note: press **Exit** to return to the main menu and press **SETUP** to return to the previous menu).

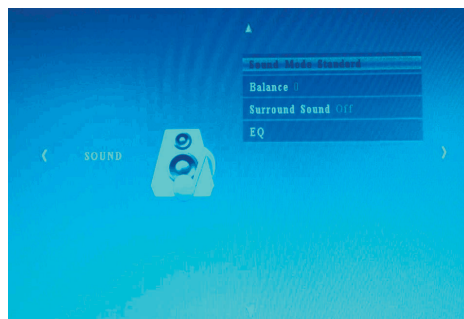

11.4.1 Sound Mode

- Press **Enter** to select "Standard, Music, Movie, Sports, User".
- If selecting "User", you can set up the following:
Treble: Use **◀▶** to select from 00 (lowest) to 100 (highest).

Bass: Use **◀▶** to select from 00 (lowest) to 100 (highest).

10.4.2 Balance:

Use **◀▶** to select from -50 (lowest) to 50 (highest).

10.4.3 Surround Sound: Off, Surround 1, Surround 2

10.4.4 EQ

120Hz: Use **◀▶** to select from 00 (lowest) to 100 (highest).

500Hz: Use **◀▶** to select from 00 (lowest) to 100 (highest).

1.5KHz: Use **◀▶** to select from 00 (lowest) to 100 (highest).

5KHz: Use **◀▶** to select from 00 (lowest) to 100 (highest).

10KHz: Use **◀▶** to select from 00 (lowest) to 100 (highest).

12. Technical Specifications

- Adapter: Input AC 100-240V 50/60HZ
Output DC: 12V/1.5A
- Picture Format: JPEG, BMP
- Audio Format: MP3
- Video formats: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, M-JPEG, AVI, MOV, RMVB
- Memory Cards: SD/SDHC/MS/MMC
- USB: USB Host
- Screen Parameter:
Screen Size: 47 cm, 18,5 Zoll TFT
Resolution: 1366x768 Pixel
Aspect Ratio: 16:9
Operating temperature: 0°~ 40°
Moisture: 10 – 85%

13. Troubleshooting Guide

If you are having problems with your player, please consult this guide. If you need further assistance, please contact Technical Support.

No power:

- Please check whether the plug is inserted correctly.

Remote control no function:

- Please check whether the battery has power (the battery can be used for half a year in normal conditions). Replace with new battery if necessary.

Can not read the CARD or USB:

- Please confirm whether there is storage in the card or USB device.
- Empty devices cannot be read.

Can not play the file:

- Please confirm if the file format is compatible with the player.

Display too bright or too dark:

- Please adjust the brightness or contrast in the setup menu.

The color is light or no color:

- Please adjust the color and contrast setup.

No sound:

- Please check whether the volume is correct and the player is not in Mute mode.

Introduction:

Merci d'avoir acheté ce cadre photo numérique. Il est conçu pour regarder rapidement et facilement les photos prises avec votre appareil photographique, votre téléphone portable ou encore présentes sur une carte mémoire. Veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur pour maîtriser ce cadre photo numérique.

Table des matières

1. Installation du support.....	22
2a. Vue arrière et latérale gauche.....	23
2b. Télécommande	24
2c. Installation et remplacement de la pile	24
3. Avant de démarrer	25
4. Guide d'installation	25
Carte mémoire et USB.....	25
5. Mode photo	25
6. Mode musique	26
7. Mode vidéo.....	26
8. Fonction de défilement des sous-titres	27
9. Fonction HDMI-IN.....	27
10. Fonction AV IN.....	28
11. Réglages	28
12. Spécifications techniques.....	30
13. Détection des pannes.....	30

Liste du contenu de la confection :

1. Cadre photo numérique de 47 cm
2. Adaptateur CA/CC
3. Télécommande
4. Manuel de l'utilisateur
5. Support, vis

Remarques importantes :**Précautions d'emploi et entretien**

- Pour une utilisation en intérieur exclusivement
- Pour éviter tout incendie ou décharge électrique, l'appareil ne doit pas être soumis à de l'humidité ou de la condensation.
- Pour éviter toute surchauffe, les ouvertures d'aération au dos du cadre photo numérique ne doivent pas être recouvertes.
- N'exposez pas le cadre photo numérique à la lumière directe du soleil.
- Ne pas ouvrir le cadre photo numérique. Il existe un risque de décharge électrique et il n'y a pas de pièces à l'intérieur à entretenir par l'utilisateur.
- L'ouverture du cadre photo numérique entraîne l'annulation de la garantie.

Nettoyage de l'écran LCD

- Manipulez l'écran avec précaution. Étant donné que l'écran du cadre photo numérique est composé de verre, il risque de se briser ou de se rayer.
- Si des traces de doigts ou de la poussière s'accumulent sur l'écran LCD, nous conseillons d'utiliser un chiffon doux, non abrasif, tels que les chiffons de nettoyage des lentilles pour nettoyer l'écran LCD.
- Humidifiez le chiffon de nettoyage avec la solution nettoyante et passez le chiffon sur l'écran.

MISE EN GARDE :

Veuillez éteindre l'appareil avant d'insérer ou de ôter une carte mémoire ou une clé USB. Cela peut endommager la carte mémoire ou la clé USB ainsi que le cadre photo numérique.

Pour éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

Remarque :

Cet appareil est conçu pour une utilisation exclusivement privée et non commerciale.


Caractéristiques :


1. Formats d'images pris en charge : JPEG, BMP, PNG
2. Formats audio pris en charge : MP3
3. Formats vidéo pris en charge : MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, DivX
4. Carte mémoire prise en charge : SD/MMC/MS
5. Port USB : USB 2.0
6. Interface HDMI : prises en charges des fonctions HDMI-IN
7. AV IN
8. Diaporama accompagné de musique
9. Défilement des sous-titres lors de la reproduction de photo, de fichiers musicaux ou de film
10. Heure et date en incrustation lors de la reproduction de photo, de fichiers musicaux ou de film
11. Horloge et réveil intégré, fonction de mise en marche/arrêt automatique
12. Réglage de la luminosité, du contraste et de la saturation
13. Langues OSD : Anglais et d'autres langues au choix

1. Installation du support


Insérez la vis du support à l'emplacement prévu sur le cadre photo numérique, faites glisser vers le haut ou le bas le support pour régler l'inclinaison,

puis serrez la vis jusqu'à ce que le support soit verrouillé en place avant de poser le cadre photo sur pied.

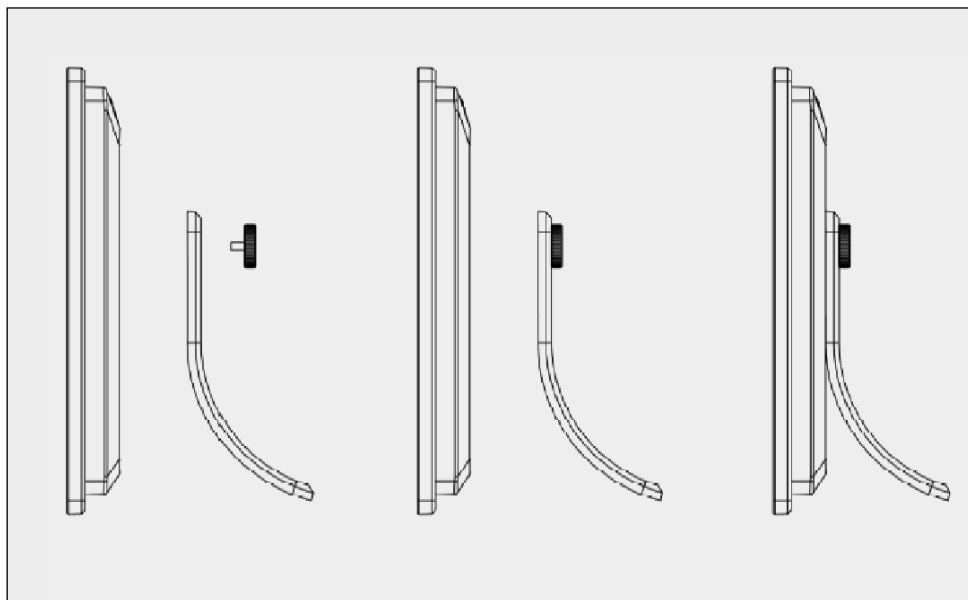

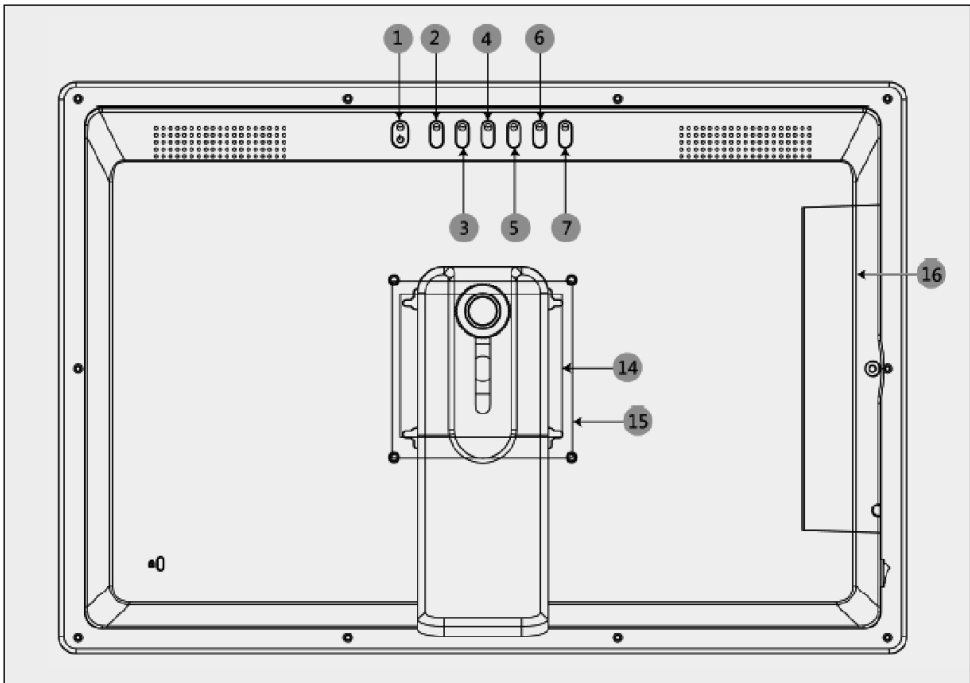


2a. Vue arrière et latérale gauche

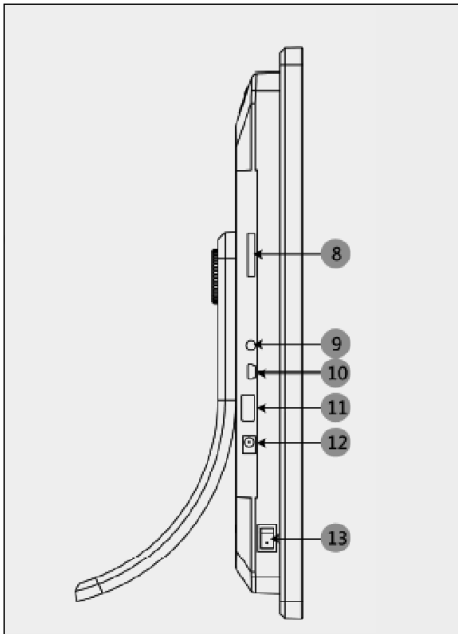

1. ALIMENTATION
2. DROITE, plus fort
3. GAUCHE, moins fort
4. BAS
5. HAUT
6. OK
7. QUITTER
8. Logement de carte mémoire SD/SDHC/MMC/MS
9. Prise pour écouteurs
10. Interface HDMI-IN
11. Port USB
12. ENTRÉE CC
13. COMMUTATEUR D'ALIMENTATION
14. Trous de fixation pour montage mural (vis de 7,5 mm)
15. Trous de fixation standard 100 mm (vis M4)
16. Couverture pour connexions

2b. Télécommande

- 1) **Muet:** Pour couper le son du haut-parleur
- 2) **Source:** Pour sélectionner la source d'entrée (HDMI-IN/AV/DMP)
- 3) **Alimentation:** Pour mettre en marche/arrêt
- 4) **Photo:** Pour visualiser les photos
- 5) **Musique:** Pour reproduire la musique
- 6) **Film:** Pour visualiser les films
- 7) **▶ || Lecture/Pause :** Appuyez sur cette touche pour lire ou mettre en pause, et reprendre la lecture
- 8) **Quitter:** Pour revenir à la page précédente
- 9) ◀ Pour déplacer la sélection à gauche
- 10) ▶ Pour déplacer la sélection à droite
- 11) ▲ Pour déplacer la sélection en haut
- 12) ▼ Pour déplacer la sélection en bas
- 13) **Entrer:** Pour confirmer
- 14) **Réglages:** Pour entrer en mode de réglage
- 15) **Barre d'outils:** Pour afficher la barre d'information ou supprimer une photo, un fichier musical ou de film
- 16) **VOL +:** Pour augmenter le volume
- 17) **VOL -:** Pour diminuer le volume
- 18) ◀◀ Pour effectuer un retour rapide sur un fichier musical ou vidéo
- 19) ▶▶ Pour effectuer une avance rapide sur un fichier musical ou vidéo
- 20) ◀◀ Pour revenir au fichier musical ou vidéo précédent
- 21) ▶▶ Pour passer au fichier musical ou vidéo suivant

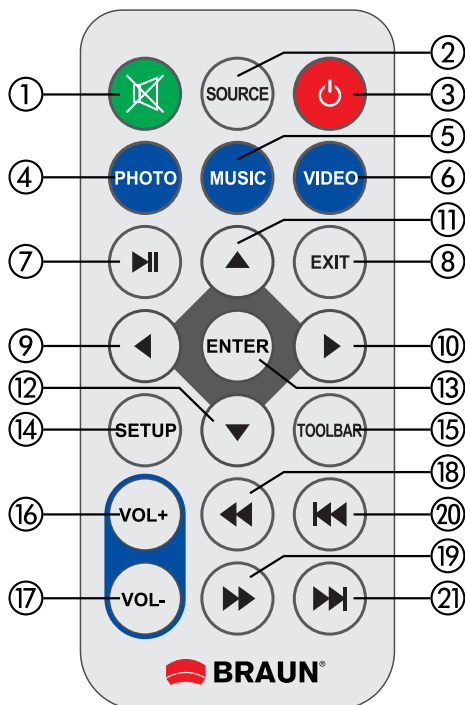

Englisch → Français
 Source → Source
 SETUP → RÉGLAGES
 Toolbar → Barre d'outils
 EXIT → Quitter

2c. Installation et remplacement de la pile

Placez la télécommande face vers le bas, appuyez vers le bas le bord du couvercle de la batterie et faites glisser vers l'avant le tiroir. Placez une pile de type bouton CR2025 au lithium dans le tiroir avec la polarité « + » face vers vous. Remettez en place le tiroir.



3. Avant de démarrer

- 3.1 Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique 110-240 V CA et l'autre extrémité à l'entrée CC du cadre photo numérique.
- 3.2 Retirez la pellicule de protection de l'écran à cristaux liquides.
- 3.3 Retirez l'isolateur plastique du compartiment de la pile et assurez-vous d'avoir inséré une pile à l'intérieur de la télécommande. Veuillez consulter la section « Installation et remplacement de la pile » si une nouvelle pile est nécessaire.
- 3.4 Allumez le cadre en appuyant sur la touche d'alimentation de la télécommande.


4. Instructions de fonctionnement

Une fois le cadre allumé, une image de démarrage s'affiche.



4.1 Menu principal

Après l'affichage de l'image de démarrage, le menu principal s'affiche automatiquement.

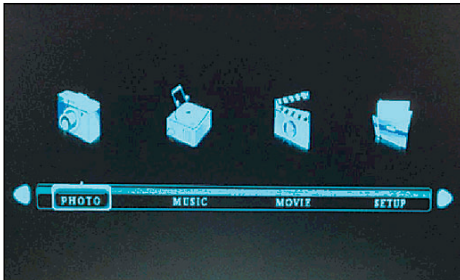

Carte mémoire et stockage USB

L'appareil prend en charge les cartes SD/MMC/MS et les dispositifs de stockage USB 2.0. Appuyez sur **Enter** pour sélectionner le dispositif source.



Remarque :

- 1) Vérifiez que les fichiers d'images, de musiques ou de films de la carte mémoire ou du dispositif USB sont pris en charge.
- 2) Vous pouvez aussi choisir entre les options « Auto-play Music », « Movie » ou « Photo + Music » dans le menu **Setup**.

5. Mode image/fonction de suppression

Mettez en surbrillance **Photo** dans le menu principal, appuyez sur **Enter** pour sélectionner la lecture de la carte mémoire ou du dispositif de stockage USB 2.0, puis appuyez à nouveau sur **Enter** pour accéder au mode d'affichage des miniatures.


Appuyez sur **▲▼◀▶** pour sélectionner l'image à afficher et sur **Enter** pour confirmer.



Fonction de suppression : En mode d'affichage des miniatures, sélectionnez avec **▲▼◀▶** le fichier d'image à supprimer, puis appuyez sur **Toolbar** pour confirmer.

Visualisation des images

Lors de l'affichage d'une seule image, appuyez sur « **Toolbar** » pour accéder à la barre d'information et régler les options.

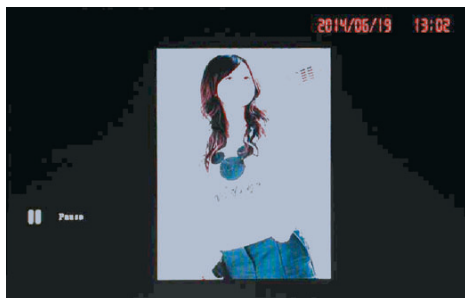

Remarque :

- 1) Dans le menu de réglage, appuyez sur ◀▶ pour accéder au menu de réglage de l'heure, vous pouvez y configurer le format de l'heure, sa position sur l'affichage, la couleur de l'indicateur.
- 2) Dans le sous-menu du format de l'heure, vous pouvez choisir de désactiver « Off » l'affichage de l'indicateur de l'heure.
- 3) Appuyez sur « **Toolbar** » pour accéder à la barre d'information, puis sur ◀▶ pour modifier l'option.

6. Reproduction musicale/fonction de suppression

Mettez en surbrillance **Music** dans le menu principal, appuyez sur Enter pour sélectionner la lecture de la carte mémoire ou du dispositif de stockage USB 2.0, puis appuyez à nouveau sur **Enter** pour accéder au mode d'affichage des miniatures. Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner la musique à reproduire et sur **Enter** pour confirmer..




Fonction de suppression :

En mode d'affichage des miniatures, sélectionnez avec ▲▼◀▶ le fichier de musique à supprimer, puis appuyez sur **Toolbar** pour confirmer.

Reproduction musicale

Lors de la reproduction musicale, appuyez sur « **Toolbar** » pour accéder à la barre d'information de la musique, effectuez la sélection avec ◀▶ et appuyez sur **Enter** pour lancer la lecture.

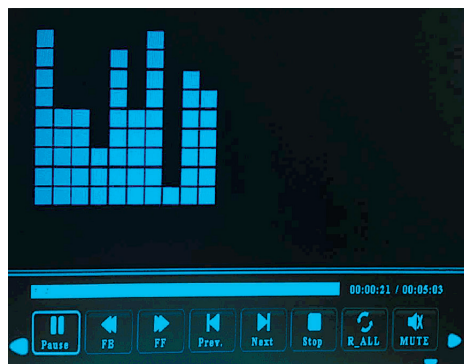

Remarque :

- 1) Dans le menu de réglage, appuyez sur ◀▶ pour accéder au menu de réglage de l'heure, vous pouvez y configurer le format de l'heure, sa position sur l'affichage, la couleur de l'indicateur.
- 2) Dans le sous-menu du format de l'heure, vous pouvez choisir de désactiver « Off » l'affichage de l'indicateur de l'heure.
- 3) Appuyez sur **Toolbar** pour accéder à la barre d'information, puis sur ◀▶ pour modifier l'option.

7. Lecture d'un fichier vidéo/fonction de suppression


Mettez en surbrillance **Video** dans le menu principal, appuyez sur **Enter** pour sélectionner la lecture de la carte mémoire ou du dispositif de stockage USB 2.0, puis appuyez à nouveau sur **Enter** pour accéder au mode d'affichage des miniatures. Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner le fichier vidéo à lire et sur **Enter** pour confirmer.



Fonction de suppression : En mode d'affichage des miniatures, sélectionnez avec ▲▼◀▶ le fichier vidéo à supprimer, puis appuyez sur **Toolbar** pour confirmer.

Lecture d'un fichier vidéo

Lors de la lecture d'un fichier vidéo, appuyez sur **Toolbar** pour accéder à la barre d'information des réglages.

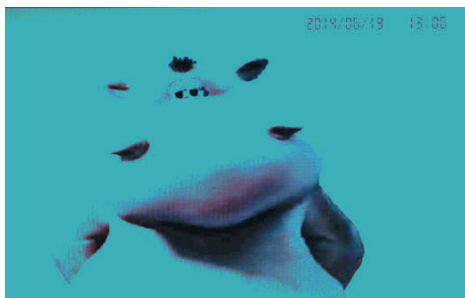

Remarque :

- 1) Dans le menu de réglage, appuyez sur ◀▶ pour accéder au menu de réglage de l'heure, vous pouvez y configurer le format de l'heure, sa position sur l'affichage, la couleur de l'indicateur.
- 2) Dans le sous-menu du format de l'heure, vous pouvez choisir de désactiver « Off » l'affichage de l'indicateur de l'heure.
- 3) Appuyez sur **Toolbar** pour accéder à la barre d'information, puis sur ▶▶ pour modifier l'option.

8 Fonction de défilement des sous-titres

Le cadre est en mesure de faire défiler les sous-titres lors de la reproduction de photo, de fichiers musicaux ou de film.



Remarque :

Suivez la procédure suivante pour régler le défilement des sous-titres :


- a) Créez un fichier TXT.
- b) Enregistrez un fichier TXT au format « Unicode » et appelez-le « SCROLL.TXT ».



- c) Copiez le fichier TXT sur la clé USB ou la carte mémoire.
- d) Insérez la clé USB ou la carte mémoire, le sous-titrage sera affiché lors de la reproduction de fichier d'images, de musiques ou de films.

9. Fonction HDMI-IN

connectez un dispositif HDMI-OUT à l'interface HDMI-IN du cadre photo numérique. Appuyez sur **Source** et sélectionnez la source d'entrée « HDMI ».

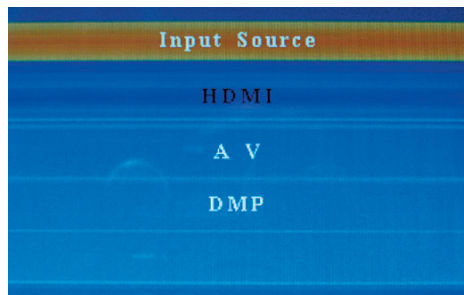

10. Fonction AV IN

Connectez une appareil video a l'interface AV IN. Appuyez sur **Source** et selectionnez la source d'entree « AV ».



Remarque :

Câble AV non compris dans le contenu de la confection!

11. Réglages

11.1 Menu des réglages

Mettez en surbrillance Setup dans le menu principale, appuyez sur Enter pour y accéder, appuyez sur **Enter** pour la sélection des paramètres (Remarque : appuyez sur **Exit** pour revenir au menu principal et appuyez sur **SETUP** pour revenir au menu précédent).



11.1.1 Langue : Angl., Fra., It., Allem., Esp., Neerl., Sued., Port., Grec.

11.1.2 Type de média : Appuyez sur Enter, puis sélectionnez l'une des options « Photo, Music, Movie, Photo+ Music, Off » pour configurer la lecture automatique.

11.1.3 Lecture automatique : Clé USB, carte SD.

11.1.4 Mode diaporama : Marche/Arrêt.

11.1.5 Vitesse de défilement : 3 s/5 s/10 s/30 s/60 s.

11.1.6 Mode répétition : Tous/une fois/arrêt.

11.1.7 Défilement des sous-titres : Noir, blanc, rouge, bleu, vert, arrêt.

11.1.8 Copier : Prise en charge d'une fonction de copie entre la carte mémoire et le dispositif USB.

11.1.9 Formater la mémoire : Appuyez sur Enter puis appuyez sur **Enter** pour confirmer « Yes » ou annuler « No » le formatage de la mémoire intégrée.

11.1.10 Revenir aux réglages par défaut d'usine : Appuyez sur Enter et sur **Enter** pour confirmer ou abandonner la réinitialisation.

11.2 Réglage de l'heure

Mettez en surbrillance **Setup** dans le menu principal, appuyez sur **Enter** et sur **Enter** pour sélectionner et accéder au menu de réglage de l'heure. Appuyez sur **Enter** pour sélectionner l'option et appuyez sur **Enter** pour confirmer (Remarque : appuyez sur Exit pour revenir au menu principal et sur **SETUP** pour revenir au menu précédent).



11.2.1 Horloge : Appuyez sur **Enter**, puis sur **Enter** pour régler le jour, le mois, l'année, les heures, les minutes et les secondes, puis appuyez sur **Enter** pour confirmer.

11.2.2 Mise en marche/arrêt automatique

Appuyez sur **Enter**, puis sur **Enter** pour sélectionner l'une des options « Once, Every Day, Off » pour régler la fonction de mise en marche/arrêt automatique.

Appuyez sur **Enter** pour accéder et sélectionner le réveil souhaité.

Appuyez sur **Enter** pour sélectionner « Off/On ». Si vous sélectionnez « On », alors vous serez en mesure de régler les heures et les minutes de la mise en marche/arrêt automatique.


11.2.3 Style de l'horloge : Appuyez sur « **Enter** » puis sur **Enter** pour choisir le format de l'heure. Appuyez sur **Enter** pour confirmer.

11.2.4 Position de l'horloge : Appuyez sur **Enter**, puis sur **Enter** pour sélectionner l'une des options « Right-Top, Left-Top ». Appuyez sur Enter pour confirmer.

11.2.5 Couleur de l'horloge : Appuyez sur **Enter** pour sélectionner l'une des couleurs d'affichage souhaitée « White, Black, Red, Blue, Yellow », puis appuyez sur **Enter** pour confirmer.

11.3 Réglage de l'image

Mettez en surbrillance **Setup** dans le menu principal, appuyez sur **Enter** et sur **◀▶** pour sélectionner et accéder au menu de réglage de l'image. Appuyez sur **◀▶** pour sélectionner l'option et appuyez sur **Enter** pour confirmer (Remarque : appuyez sur **Exit** pour revenir au menu principal et sur **SETUP** pour revenir au menu précédent).

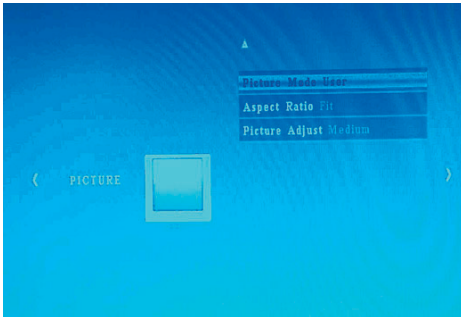

11.3.1 Mode image :

- Appuyez sur **Enter** pour sélectionner l'une des options « Standard, Mild, User, Dynamic ».
- Si vous sélectionnez « User », il est possible de régler les éléments suivants :

Contraste : Appuyez sur **◀▶** pour choisir une valeur entre 00 (la plus faible) et 100 (la plus élevée).

Couleur : Appuyez sur **◀▶** pour choisir une valeur entre 00 (la plus faible) et 100 (la plus élevée).

Netteté : Appuyez sur **◀▶** pour choisir une valeur entre 00 (la plus faible) et 100 (la plus élevée)

11.3.2 **Rapport d'affichage** : Adapté, original, panoramique

11.3.3 Ajustement de l'image

- Appuyez sur **Enter** pour sélectionner l'une des options « Cool, Medium, Warm, User ».
- Si vous sélectionnez « User », il est possible de régler les éléments suivants :

Rouge : Appuyez sur **◀▶** pour choisir une valeur entre 00 (la plus faible) et 100 (la plus élevée).

Vert : Appuyez sur **◀▶** pour choisir une valeur entre 00 (la plus faible) et 100 (la plus élevée).

Bleu : Appuyez sur **◀▶** pour choisir une valeur entre 00 (la plus faible) et 100 (la plus élevée)

11.4 Réglage du son

Mettez en surbrillance **Setup** dans le menu principal, appuyez sur **Enter** et sur **◀▶** pour sélectionner et accéder au menu de réglage du son. Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner l'option voulue et appuyez sur **Enter** pour confirmer (Remarque : appuyez sur **Exit** pour revenir au menu principal et sur **SETUP** pour revenir au menu précédent).



11.4.1 Mode son

- Appuyez sur **Enter** pour sélectionner l'une des options « Standard, Music, Movie, Sports, User ».
- Si vous sélectionnez « User », il est possible de régler les éléments suivants :

Aigu : Appuyez sur **◀▶** pour choisir une valeur entre 00 (la plus faible) et 100 (la plus élevée).

Basse : Appuyez sur **◀▶** pour choisir une valeur entre 00 (la plus faible) et 100 (la plus élevée).

11.4.2 Balance :

Appuyez sur **◀▶** pour choisir une valeur entre -50 (la plus faible) et 50 (la plus élevée).

11.4.3 Son d'ambiance :

Arrêt, Son d'ambiance 1, Son d'ambiance 2

11.4.4 Égaliseur

120Hz : Appuyez sur **◀▶** pour choisir une valeur entre 00 (la plus faible) et 100 (la plus élevée).

500Hz : Appuyez sur **◀▶** pour choisir une valeur entre 00 (la plus faible) et 100 (la plus élevée).

1,5KHz : Appuyez sur **◀▶** pour choisir une valeur entre 00 (la plus faible) et 100 (la plus élevée).

5KHz : Appuyez sur **◀▶** pour choisir une valeur entre 00 (la plus faible) et 100 (la plus élevée).

10KHz : Appuyez sur **◀▶** pour choisir une valeur entre 00 (la plus faible) et 100 (la plus élevée).

12. Spécifications techniques 1850

- Adaptateur secteur : Entrée AC 100-240V
50/60Hz / Sortie DC : 12V/1,5A
- Format photo : JPEG, BMP
- Format audio : MP3
- Format vidéo : MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0,
Divx5.0, M-JPEG, AVI, MOV, RMVB
- Cartes mémoire : SD/SDHC/MS/MMC
- USB : USB-Host
- Paramètres de l'écran :
Taille de l'écran : 47 cm, 18,5 pouces TFT
Résolution : 1366x768 pixels
Format de l'écran : 16:9
Température de service : 0°~40°
Humidité ambiante : 10-85%

13. Détection des pannes

Si vous rencontrez des problèmes avec votre appareil, veuillez lire les remarques suivantes. Pour toute aide supplémentaire, contactez le support technique.

Aucun courant électrique :

- Vérifiez si la fiche secteur est correctement insérée.

La télécommande ne fonctionne pas :

- Vérifiez si la pile possède une tension suffisante. Dans des conditions normales, la pile a une durée de vie de six mois. Remplacez-la par une nouvelle pile, si nécessaire.

Impossible de lire la carte mémoire ou la clé USB :

- Vérifiez si des fichiers sont bien stockés sur la carte mémoire ou la clé USB.
- Il est impossible de lire des périphériques de stockage vides.

Le fichier ne peut pas être lu :

- Vérifiez si le format du fichier est bien pris en charge par l'appareil.

L'écran est trop clair ou trop foncé :

- Réglez la clareté ou le contraste par le biais des réglages du menu.

La couleur est fade ou inexistante :

- Modifiez les réglages de couleur et de contraste.

Il n'y a aucun son :

- Vérifiez si le volume sonore est bien réglé et si le mode muet (Mute) n'est pas sélectionné.

Introduzione:

Grazie per aver acquistato questa cornice digitale. Questo prodotto è stato progettato per consentire la visione rapida e facile delle fotografie scattate con una fotocamera digitale o un telefono cellulare o archiviate su una scheda di memoria. Leggere attentamente il presente manuale per imparare il corretto uso della cornice digitale.

Indice:

1. Istruzioni di montaggio	32
2a. Lato posteriore e sinistro della cornice	33
2b. Telecomando	34
2c. Inserimento e sostituzione della batteria	34
3. Primi passi	35
4. Istruzioni per l'uso	35
Scheda di memoria e USB	35
5. Modalità foto	35
6. Modalità musica	36
7. Modalità video	36
8. Scrollfunktion für Untertitel	37
9. Funzione HDMI-IN	37
10. Funzione AV IN	38
11. Impostazioni	38
12. Specifiche tecniche	40
13. Guida alla risoluzione di problemi	40

Fornitura:

1. Cornice digitale da 18,5 pollici
2. Adattatore CA/CC
3. Telecomando
4. Manuale dell'utente
5. Staffa, vite

Avvertenze importanti**Misure di sicurezza e cura**

- Adatto all'uso solo all'interno
- Per evitare incendi o scosse, l'apparecchio non deve essere sottoposto a umidità o condensa.
- Per evitare un surriscaldamento, non coprire le aperture di aerazione sulla parte posteriore della cornice digitale.
- Non posizionare la cornice digitale sotto raggi solari diretti.
- Non aprire la cornice digitale. Sussiste il rischio di scariche elettriche e comunque all'interno non ci sono parti che necessitano della manutenzione da parte dell'utente.
- L'apertura della cornice digitale causa la decadenza della garanzia.

Pulizia del display LCD.

- Trattare il display con attenzione. Visto che il display della cornice digitale è in vetro, potrebbe rompersi o venire graffiato.
- Se si dovessero formare delle impronte o se si accumulasse della polvere sul display LCD, vi consigliamo l'uso di uno straccetto morbido e non abrasivo ad esempio uno di quelli utilizzati per pulire l'obiettivo della videocamera, per poter pulire il display LCD.
- Inumidire lo straccetto con il detergente e utilizzarlo sul display.

INDICAZIONI DI PERICOLO:

Spegnere l'apparecchio prima di inserire o disinserire una scheda di memoria o un apparecchio USB. In caso contrario si può danneggiare la scheda di memoria, l'apparecchio USB o la cornice digitale.

Per evitare incendi o una scossa elettrica, non esporre l'apparecchio a pioggia e umidità.

Nota:

Questo apparecchio è stato pensato esclusivamente per uso privato e non per uso commerciale.


Caratteristiche:



1. Formati di immagine supportati: JPEG, BMP, PNG
2. Formati audio supportati: MP3
3. Formati video supportati: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, DivX
4. Schede di memoria supportate: SD/MMC/MS
5. Porta USB: USB 2.0
6. Interfaccia HDMI: supporto della funzione HDMI-IN
7. AV IN
8. Presentazione con musica di sottofondo
9. Supporto per sottotitoli scorrevoli durante la riproduzione di file di fotografie, musica e video
10. Supporto per la barra temporale durante la riproduzione di file di fotografie, musica e video
11. Orologio e sveglia integrati, accensione e spegnimento automatici programmabili
12. Luminosità, contrasto e saturazione regolabili
13. Lingue OSD: inglese e altre lingue selezionabili

1. Installazione del supporto

Inserire la staffa con la vite nella scanalatura della cornice digitale, muovere la staffa verso l'alto e il basso per regolare l'angolo della cornice, poi girare

la vite fino a quando il supporto è fissato in posizione prima di mettere la cornice in posizione verticale.

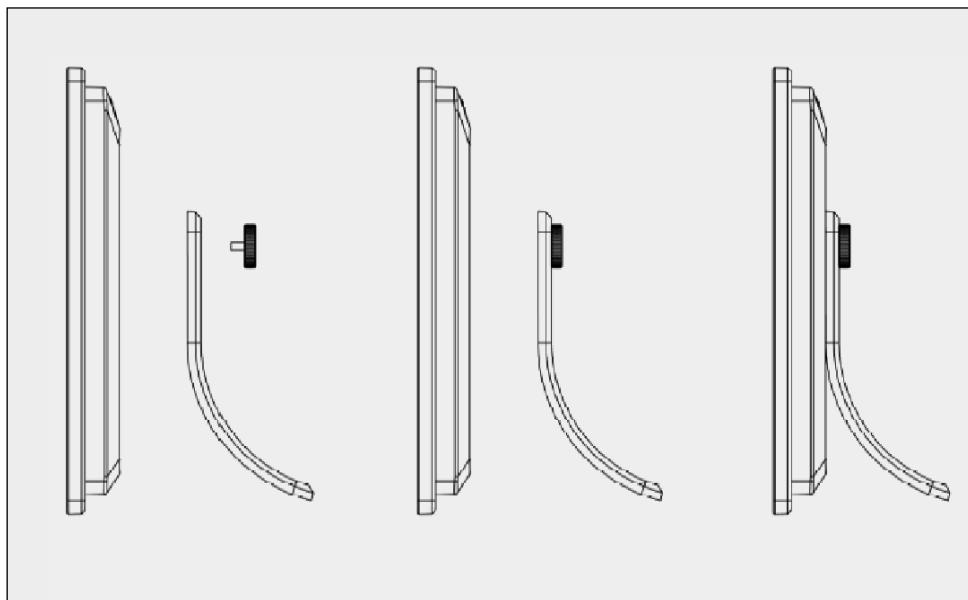

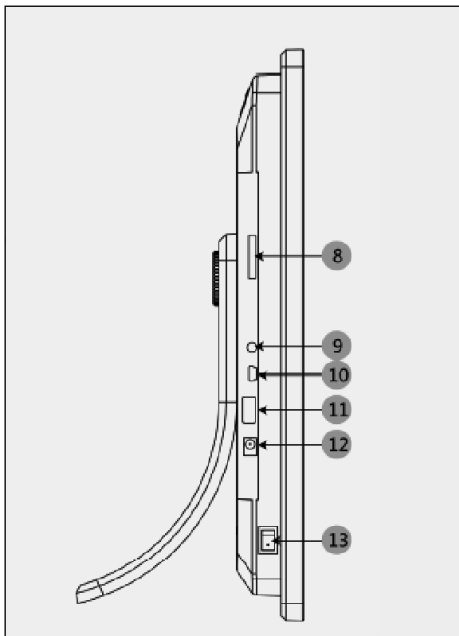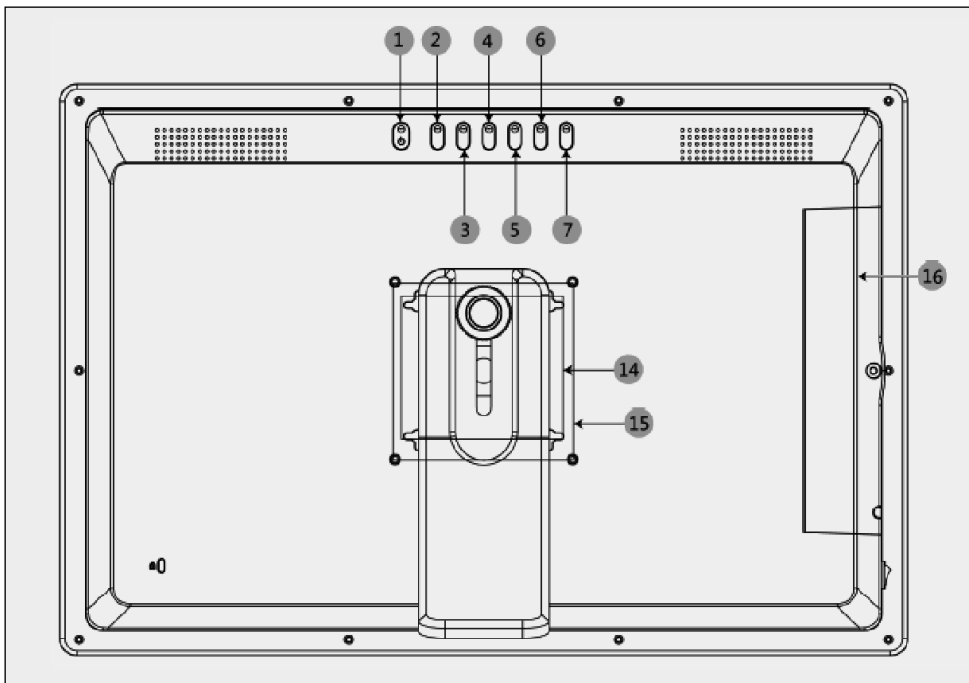


2a. Vista retro e lato sinistro

1. ALIMENTAZIONE
2. DESTRA, Vol +
3. SINISTRA, Vol -
4. GIÙ
5. SU
6. OK
7. USCITA
8. Alloggiamento schede SD/SDHC/MMC/MS
9. Presa cuffie
10. Interfaccia HDMI-IN
11. Porta USB
12. Ingresso CC
13. INTERRUTTORE PRINCIPALE
14. Fori per il montaggio su parete (viti da 7,5 mm)
15. Fori da 100 mm per il montaggio standard (viti M4)
16. Protezione per gli allacciamenti

2b. Telecomando

1. **Disattiva audio:** Disattiva l'audio dell'alto-parlante
2. Premere **Source** per selezionare la sorgente del segnale in ingresso (HDMI-IN/AV/DMP)
3. **ACCENDI:** Interruttore
4. **Foto:** Premere per vedere le foto
5. **Musica:** Premere per riprodurre la musica
6. **Film:** Premere per riprodurre un film
7. **▶ II Riproduzione/Pausa:** Premere per avviare la riproduzione in modalità di arresto o pausa e premere di nuovo per mettere in pausa
8. **Esci:** Ritorna alla pagina precedente
9. **◀ Navigazione sinistra**
10. **▶ Navigazione destra**
11. **▲ Navigazione su**
12. **▼ Navigazione giù**
13. **Invia:** Premere per confermare
14. **Configurazione:** Accede alla modalità di configurazione
15. **Barra degli strumenti:** Accede alla barra delle informazioni o elimina file di foto, musica o video
16. **VOL +:** Aumenta il volume
17. **VOL -:** Diminuisce il volume
18. **◀◀ Riavvolgimento dei file di musica o video**
19. **▶▶ Avanzamento rapido dei file di musica o video**
20. **◀◀ File di musica o video precedente**
21. **▶▶ File di musica o video successivo**

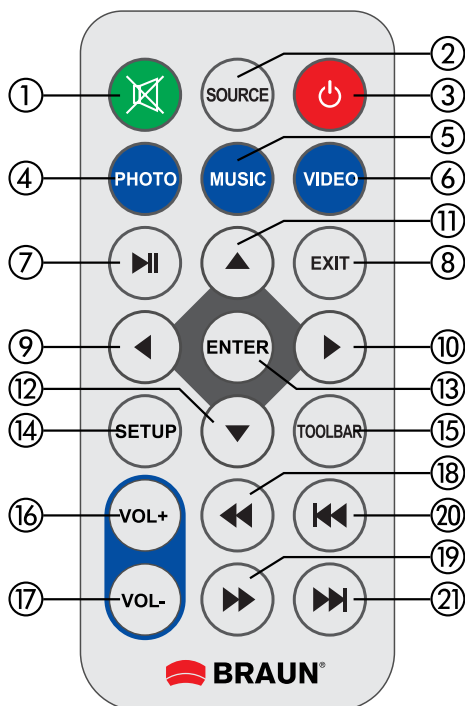

English → Italiano
 Source → Sorgente
 SETUP → Configurazione
 Toolba → Barra degli strumenti
 EXIT → Verlassen

2c. Installazione e sostituzione della batteria

Capovolgere il telecomando; premere verso il basso la parte rigata del coperchio della batteria e tirare verso di sé per rimuovere il supporto. Inserire una pila a bottone al litio CR2025 nel supporto con il lato positivo "+" rivolto verso di sé. Reinserire il supporto.




3. Operazioni preliminari – primi passi

- 3.1** Collegare un'estremità dell'alimentatore CA in dotazione a una presa elettrica standard da 110-240 V CA e l'altra estremità all'ingresso di alimentazione CC della cornice digitale.
- 3.2** Rimuovere la pellicola protettiva che ricopre lo schermo LCD.
- 3.3** Rimuovere la linguetta di plastica isolante dal vano batteria e accertarsi che una batteria sia stata inserita nel vano. Consultare "Installazione e sostituzione della batteria" se è necessario inserire una nuova batteria.
- 3.4** Accendere il dispositivo premendo il tasto di accensione sul telecomando.


4. Istruzioni per l'uso

Dopo aver acceso il dispositivo, apparirà la schermata di avvio.

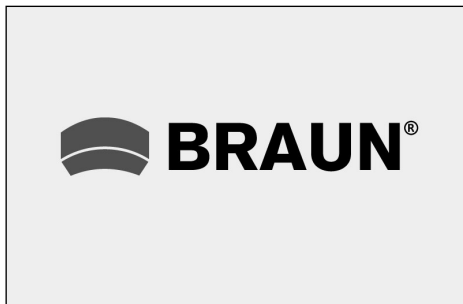


4.1 Menu principale

Dopo aver visualizzato la schermata di avvio, il dispositivo accederà automaticamente al menu principale.

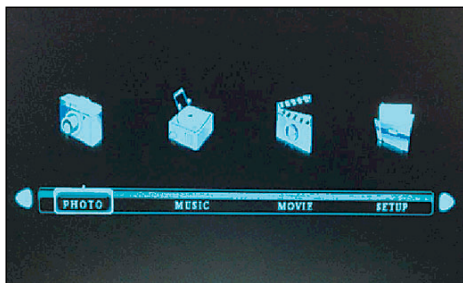

USB e scheda di memoria

Il dispositivo supporta SD/MMC/ MS e USB 2.0. Premere **Enter** per selezionare il dispositivo sorgente.

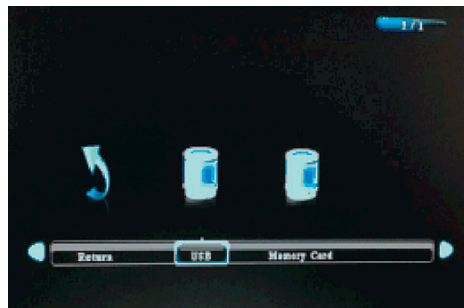

Nota:

- 1) Accertarsi che nella scheda di memoria o nel dispositivo USB siano presenti file supportati di immagine, musica e video.
2. È anche possibile selezionare Auto-play Music, Movie o Photo + Music nel menu **Setup**.

5. Modalità immagine/Funzione Elimina


Selezionare **Photo** dal menu principale, premere **Enter** per selezionare USB 2.0 o scheda di memoria per la riproduzione, infine premere di nuovo **Enter** per accedere alla visualizzazione in miniatura. Premere **▲▼◀▶** per selezionare l'immagine da visualizzare e poi premere **Enter** per confermare.



Funzione Elimina: Nella modalità di visualizzazione in miniatura, utilizzare **▲▼◀▶** per selezionare il file di immagine da eliminare e poi premere **Toolbar** per confermare.

Riproduzione delle immagini

Durante la riproduzione di una singola immagine, premere **Toolbar** per accedere alla barra delle informazioni e impostare l'elemento.

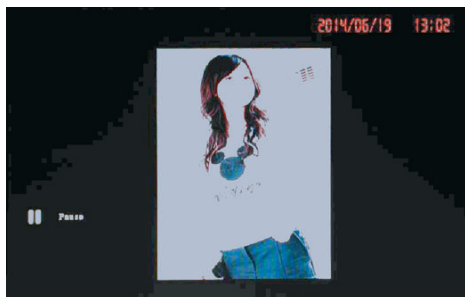

Nota:

1. Nel menu di configurazione, premere ◀▶ per accedere al menu di impostazione dell'ora, dove sarà possibile configurare il formato, la posizione e il colore dell'ora nella barra delle informazioni.
2. Nel sotto menu Formato ora è possibile selezionare "Off" per chiudere la barra dell'ora.
3. Premere **Toolbar** per accedere alla barra delle informazioni, poi premere i tasti ◀▶ per utilizzare il dispositivo.

6. Modalità Musica/Funzione Elimina

Selezionare **Musica** dal menu principale, premere **Enter** per selezionare USB 2.0 o scheda di memoria per la riproduzione, infine premere di nuovo **Enter** per accedere alla visualizzazione in miniatura. Premere ▲▼◀▶ per selezionare il file musicale da riprodurre e poi premere **Enter** per confermare.




Funzione Elimina:

Nella modalità di visualizzazione in miniatura, utilizzare ▲▼◀▶ per selezionare il file musicale da eliminare e poi premere **Toolbar** per confermare.

Riproduzione della musica

Durante la riproduzione della musica, premere **Toolbar** per accedere alla barre delle informazioni sulla musica, selezionare con ◀▶ e premere **Enter** per operare.

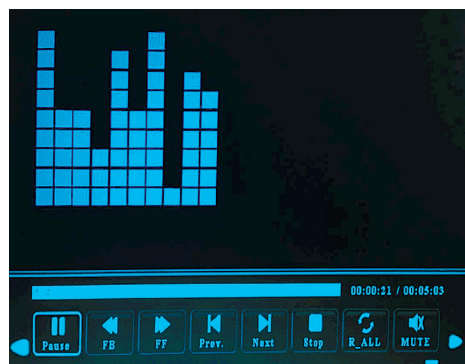

Nota:

1. Nel menu di configurazione, premere ◀▶ per accedere al menu di impostazione dell'ora, dove sarà possibile configurare il formato, la posizione e il colore dell'ora nella barra delle informazioni.
2. Nel sotto menu Formato ora è possibile selezionare "Off" per chiudere la barra dell'ora.
3. Premere **Toolbar** per accedere alla barra delle informazioni, poi premere i tasti ◀▶ per utilizzare il dispositivo.

7. Modalità Video/Funzione Elimina


Selezionare **Video** dal menu principale, premere **Enter** per selezionare USB 2.0 o scheda di memoria per la riproduzione, infine premere di nuovo **Enter** per accedere alla visualizzazione in miniatura. Premere ▲▼◀▶ per selezionare il file video da riprodurre e poi premere **Enter** per confermare.



Funzione Elimina: Nella modalità di visualizzazione in miniatura, utilizzare ▲▼◀▶ per selezionare il file musicale da eliminare e poi premere **Toolbar** per confermare.

Riproduzione video

Durante la riproduzione di un singolo video, premere **Toolbar** per accedere alla barra delle informazioni da configurare.

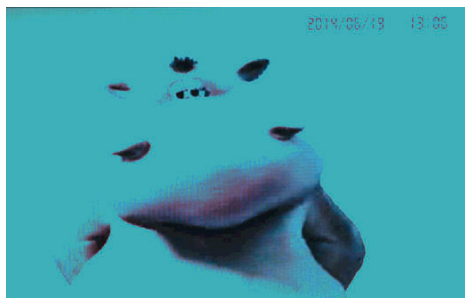

Nota:

1. Nel menu di configurazione, premere ◀▶ per accedere al menu di impostazione dell'ora, dove sarà possibile configurare il formato, la posizione e il colore dell'ora nella barra delle informazioni.
2. Nel sotto menu Formato ora è possibile selezionare "Off" per chiudere la barra dell'ora.
3. Premere **Toolbar** per accedere alla barra delle informazioni, poi premere i tasti ◀▶ per utilizzare il dispositivo.

8 Funzione di scorrimento dei sottotitoli

Il dispositivo supporta la funzione di scorrimento dei sottotitoli durante la riproduzione di file di immagini, musica e video.



Nota:

Seguire i seguenti passi per configurare lo scorrimento dei sottotitoli:


- a. Creare un file di testo TXT.
- b. Salvarlo come file TXT nel formato "Unicode" con il nome "SCROLL.TXT".



- c. Copiare il file TXT creato in una chiavetta USB o scheda di memoria.
- d. Inserendo la chiavetta USB o la scheda di memoria, i sottotitoli saranno visualizzati durante la riproduzione di file di immagini, musica o video.

9. Funzione HDMI-IN

Collegare il dispositivo HDMI-out all'interfaccia HDMI-IN della cornice digitale. Premere **Source** e selezionare la sorgente in ingresso "HDMI".

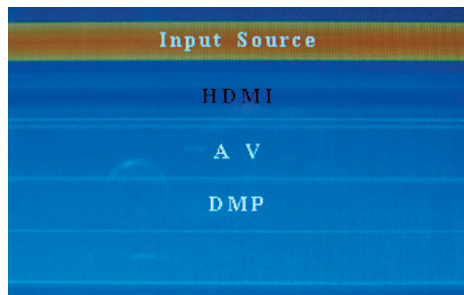

10. Funzione AV IN

Collegare il dispositivo video all'interfaccia AV IN. Premere **Source** et selezionare la sorgente in ingresso "AV".



Nota:

Un Cavo AV non è parte del contenuto della confezione!

11. Configurazione

11.1 Menu di configurazione

Evidenziare **Setup** nel menu principale, poi premere **Enter** per accedere al menu, quindi premere per selezionare l'elemento (Nota: premere **Exit** per ritornare al menu principale e premere **SETUP** per tornare al menu precedente).



11.1.1 Lingua: Ing., Fra., It., Ted., Spa., Por., Oland., Sved., Grec.

11.1.2 Tipo di supporto: Premere Enter, poi selezionare "Photo, Music, Movie, Photo+ Music, Off" per impostare la riproduzione automatica.

11.1.3 Riproduzione automatica: USB, scheda di memoria.

11.1.4 Modalità di presentazione: attiva/disattiva.

11.1.5 Durata presentazione: 3 S/5 S/10 S/30 S/60 S.

11.1.6 Modalità di ripetizione: tutti/attiva/disattiva.

11.1.7 Scorrimento sottotitoli: nero, bianco, rosso, blu, verde, disattiva.

11.1.8 Copia: consente di copiare i file tra la scheda di memoria e il supporto USB.

11.1.9 Formatta memoria: Premere **Enter**, poi premere ◀▶ e selezionare Yes o No per formattare la memoria integrata.

11.1.10 Ripristina impostazioni predefinite di fabbrica: Premere Enter e poi con i tasti ◀▶ selezionare o deselezionare la funzione di ripristino.

11.2 Configurazione dell'ora

Selezionare Setup nel menu principale, poi premere **Enter** e con i tasti ◀▶ selezionare e accedere al menu di configurazione dell'ora. Premere ▲▼ per selezionare l'elemento desiderato, poi premere **Enter** per confermare (Nota: premere **Exit** per tornare al menu principale e premere **SETUP** per tornare al menu precedente).



11.2.1 Orologio: Premere **Enter**, poi utilizzare ◀▶ per impostare data, mese, anno, ora, minuti, secondi e infine premere **Enter** per confermare.

11.2.2 Attiva/disattiva lo spegnimento automatico: Premere **Enter**, poi con i tasti ▲▼ selezionare "Once, Every Day, Off" per impostare la frequenza dello spegnimento automatico.

Usare ▲▼◀▶ per accedere e selezionare la sveglia desiderata.

Con i tasti ▲▼◀▶ selezionare Off/On. Selezionando "On" sarà possibile impostare Hour e Min e attivare/disattivare lo spegnimento automatico.


11.2.3 Formato dell'ora: Premere **Enter** e poi con i tasti ▲▼ selezionare il formato dell'ora. Premere Enter per confermare.

11.2.4 Posizione dell'ora: Premere **Enter**, poi usare i tasti ▲▼ per selezionare "Right-Top, Left-Top". Premere **Enter** per confermare.

11.2.5 Colore dell'ora: Premere **Enter** per selezionare "White, Black, Red, Blue, Yellow" e impostare il colore preferito per l'ora, poi premere **Enter** per confermare.

11.3 Configurazione delle immagini

Selezionare **Setup** nel menu principale, poi premere **Enter** e con i tasti **◀▶** selezionare e accedere al menu di configurazione delle immagini. Premere **◀▶** per

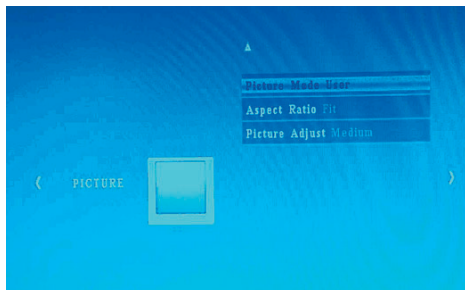

selezionare l'elemento desiderato, poi premere **Enter** per confermare (Nota: premere **Exit** per tornare al menu principale e premere **SETUP** per tornare al menu precedente).

11.3.1 Modalità dell'immagine:

a. Premere **Enter** per selezionare "Standard, Mild, User, Dynamic".

b. Selezionando "User" sarà possibile eseguire le seguenti impostazioni:

Contrasto: Con i tasti **◀▶** selezionare un valore compreso tra 00 (minimo) e 100 (massimo).

Colore: Con i tasti **◀▶** selezionare un valore compreso tra 00 (minimo) e 100 (massimo).

Nitidezza: Con i tasti **◀▶** selezionare un valore compreso tra 00 (minimo) e 100 (massimo).

11.3.2 **Proporzioni immagine:** Adatta, Solo scansione, Panorama

11.3.3 Regolazione dell'immagine

a. Premere **Enter** per selezionare "Cool, Medium, Warm, User".

b. Selezionando "User" sarà possibile eseguire le seguenti impostazioni:


Rosso: Con i tasti **◀▶** selezionare un valore compreso tra 00 (minimo) e 100 (massimo).

Verde: Con i tasti **◀▶** selezionare un valore compreso tra 00 (minimo) e 100 (massimo).

Blu: Con i tasti **◀▶** selezionare un valore compreso tra 00 (minimo) e 100 (massimo).

11.4 Impostazione del suono

Selezionare **Setup** nel menu principale, poi premere **Enter** e con i tasti **◀▶** selezionare e accedere al menu di configurazione del suono. Premere **▲▼** per selezionare l'elemento desiderato, poi premere **Enter** per confermare (Nota: premere **Exit** per tornare al menu principale e premere **SETUP** per tornare al menu precedente).

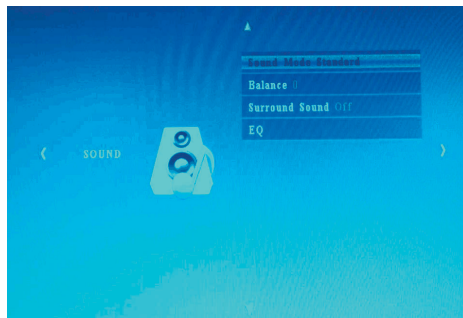

11.4.1 Modalità del suono

a. Premere **Enter** per selezionare "Standard, Music, Movie, Sports, User".

b. Selezionando "User" sarà possibile eseguire le seguenti impostazioni:

Alti: Con i tasti **◀▶** selezionare un valore compreso tra 00 (minimo) e 100 (massimo).

Bassi: Con i tasti **◀▶** selezionare un valore compreso tra 00 (minimo) e 100 (massimo).

11.4.2 Bilanciamento:

Con i tasti **◀▶** selezionare un valore compreso tra -50 (minimo) e +50 (massimo).

11.4.3 Suono surround: Disattiva, Surround 1, Surround 2

11.4.4 EQ

120Hz: Con i tasti **◀▶** selezionare un valore compreso tra 00 (minimo) e 100 (massimo).

500Hz: Con i tasti **◀▶** selezionare un valore compreso tra 00 (minimo) e 100 (massimo).

1,5KHz: Con i tasti **◀▶** selezionare un valore compreso tra 00 (minimo) e 100 (massimo).

5KHz: Con i tasti **◀▶** selezionare un valore compreso tra 00 (minimo) e 100 (massimo).

10KHz: Con i tasti **◀▶** selezionare un valore compreso tra 00 (minimo) e 100 (massimo).

12. Specifiche tecniche

- Adattatore di rete:
Ingresso AC 100-240V 50/60Hz
Uscita DC: 12V/1,5A
- Formati immagine: JPEG, BMP
- Formati audio: MP3
- Formati video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, M-JPEG, AVI, MOV, RMVB
- Schede di memoria: SD/SDHC/MS/MMC
- USB: USB-Host
- Parametri display:
Dimensioni display: 47 cm, 18,5 pollici TFT
Risoluzione: 1366x768 Pixel
Rapporto di formato: 16:9
Temperatura d'esercizio: 0°~40°
Umidità: 10-85%

13. Guida alla risoluzione di problemi

Se dovessero presentarsi dei problemi, attenersi alle seguenti avvertenze. Per un ulteriore aiuto pregasi contattare l'assistenza tecnica.

Mancanza di corrente:

- Controllare che la spina sia inserita correttamente.

Il telecomando non funziona:

- Controllare che la batteria non sia esausta. La batteria, in condizioni normali, può essere utilizzata per 6 mesi. Sostituire la batteria esausta con quella nuova se necessario.

Non è possibile leggere supporti vuoti:

- Assicurarsi che i file salvati si trovino sulla scheda di memoria o sull'apparecchio USB.

Il file non può essere riprodotto:

- Assicurarsi che il formato del file venga supportato dall'apparecchio.

Display troppo / troppo poco luminoso:

- Impostare la luminosità o il contrasto nel menu impostazioni.

Colore sbiadito o assente:

- Modificare le impostazioni di colore e contrasto.

Nessun suono:

- Controllare che il volume sia impostato correttamente e che non sia stata selezionata la modalità silenzioso (mute).

Introducción:

Gracias por comprar este marco de fotos digital. Está diseñado para ver fácil y rápidamente las fotos hechas con su cámara digital, teléfono móvil, o desde una tarjeta de memoria. Por favor, lea detenidamente este manual de usuario para aprender cómo usar correctamente el marco de fotos digital.

Índice:

1. Instrucciones de instalación.....	42
2a. Parte trasera y lateral izquierdo del marco digital.....	43
2b. Control remoto.....	44
2c. Colocar y cambiar la pila.....	44
3. Primeros pasos.....	45
4. Instrucciones de funcionamiento.....	45
Tarjeta de memoria y USB.....	45
5. Modo foto.....	45
6. Modo música.....	46
7. Modo video.....	46
8. Función de Subtítulos desplazables.....	47
9. Función de entrada HDMI.....	47
10. Función de entrada AV.....	48
11. Configuración.....	48
12. Especificaciones técnicas.....	50
13. Solución de problemas.....	50

Contenido del paquete:

1. Marco de fotos digital de 18,5"
2. Adaptador eléctrico
3. Mando a distancia
4. Manual del usuario
5. Soporte, tornillo

Nota importante:

Medidas de precaución y cuidados

- Solo para uso en espacios cerrados
- Para evitar incendios o descargas eléctricas no exponga el aparato en zonas con humedad o agua de condensación.
- Para evitar sobrecalentamientos, nunca tape los orificios de ventilación de la parte trasera del marco de fotos digital.
- No exponga el marco digital directamente a la luz solar.
- No abra el marco de fotos digital. Esto podría provocar una descarga eléctrica y, además, en el interior no hay piezas que requieran mantenimiento alguno por parte del usuario.
- Si abre el marco digital la garantía quedaría anulada.

Limpieza de la pantalla LCD

- Trate la pantalla con cuidado. La pantalla de este marco digital es de cristal por lo que podría romperse o arañarse.
- Si se acumula polvo o marcas de huellas dactilares en la pantalla LCD, le recomendamos utilizar un paño suave (no abrasivo) para limpiarla, por ejemplo un paño especial para objetivos de cámaras.
- Humedezca el paño con una solución de limpieza y aplíquelo a la pantalla.

AVISO:

Apague el aparato antes de insertar o extraer una tarjeta de memoria o un dispositivo USB. En caso contrario podrían producirse daños en la tarjeta de memoria o dispositivo USB y en el marco digital. Para evitar riesgos de incendio o descarga eléctrica, no exponga el aparato a la lluvia o a zonas húmedas.

Nota:

Este dispositivo está diseñado para uso privado y no para un uso comercial.


Características:


1. Formatos de imagen soportados: JPEG, BMP, PNG
2. Formatos de audio soportados: MP3
3. Formatos de vídeo soportados: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, DivX
4. Tarjetas de memoria soportadas: SD/MMC/MS
5. Puerto USB: USB 2.0
6. Interfaz HDMI: soporta función de entrada HDMI
7. AV IN
8. Presentación de imágenes con música de fondo
9. Soporta subtítulos en desplazamiento durante la reproducción de fotos, música o películas
10. Soporta presentación de barra temporal durante la reproducción de fotos, música o películas
11. Lleva incorporadas funciones de reloj, despertador y apagado/encendido programado
12. Brillo, contraste y saturación ajustables
13. Idiomas de presentación de datos en pantalla: Inglés y otros idiomas seleccionables

1. Instalación del soporte


Introduzca el tornillo con la abrazadera en la ranura del marco de fotos digital, mueva el soporte arriba y abajo para ajustar el ángulo del marco, luego ap-

riete el tornillo hasta que el soporte quede firme en su sitio antes de colocar el marco de fotos de pie.

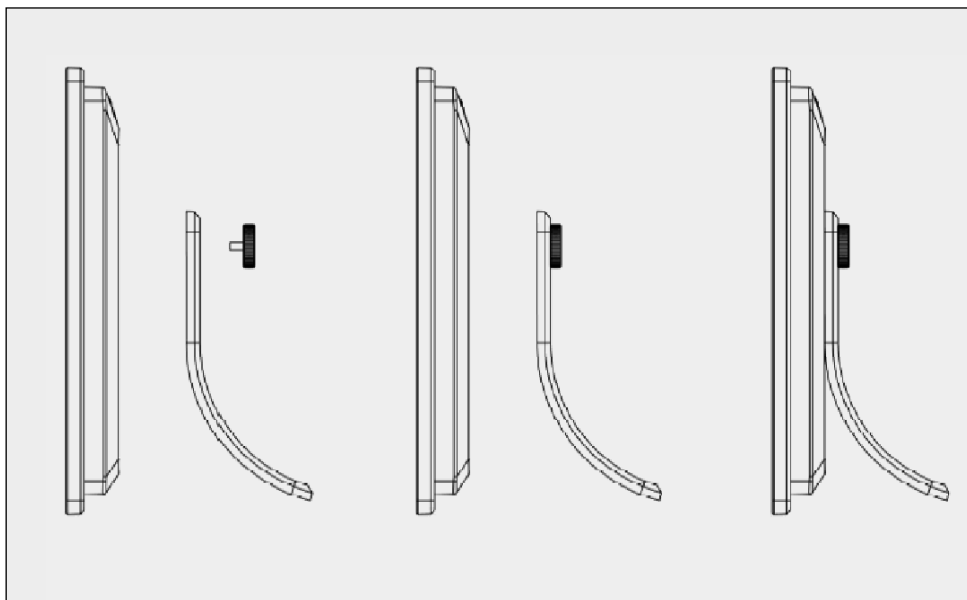

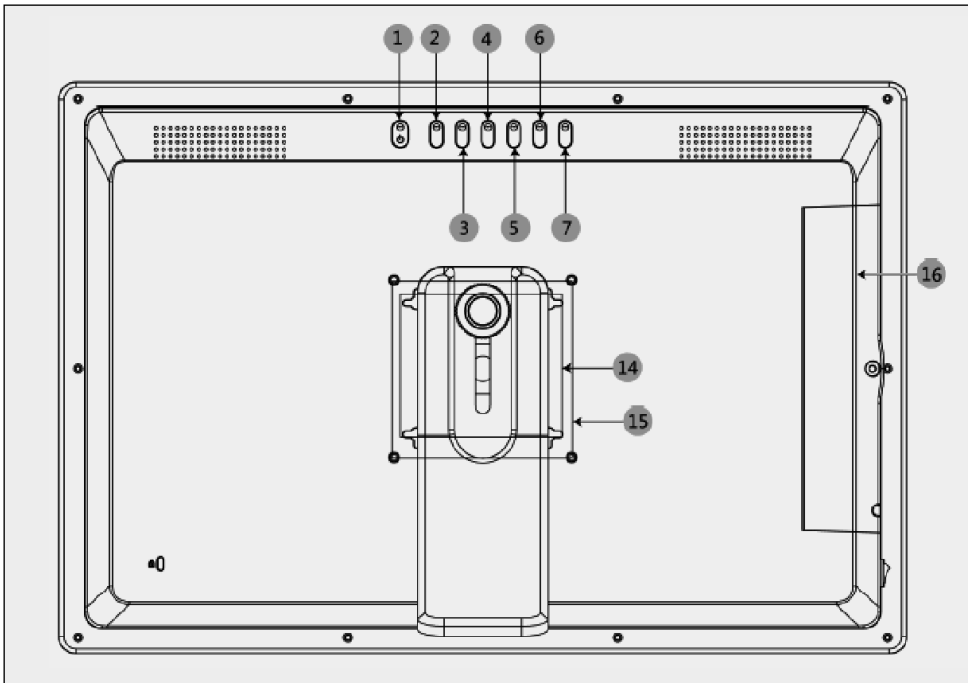


2a. Vista trasera y lateral

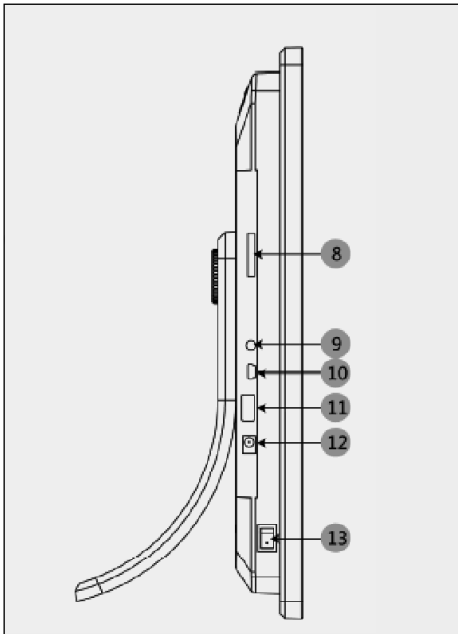

1. ENCENDIDO
2. DERECHA, VOL +
3. IZQUIERDA, VOL-
4. ABAJO
5. ARRIBA
6. OK (Aceptar)
7. EXIT (Salir)
8. Lector de tarjetas SD/SDHC/MMC/MS
9. AV IN
10. Interfaz de entrada HDMI
11. Puerto USB
12. Conector de alimentación eléctrica
13. INTERRUPTOR PRINCIPAL
14. Orificios para colgar en la pared (tornillos de 7,5 mm)
15. Orificios para montaje estándar de 100 mm (tornillos M4)
16. Tapa de conexiones

2b. Mando a distancia

1. **Silencio:** Desactiva la salida del altavoz
2. Pulsar **Source** para seleccionar la fuente de entrada (HDMI-IN/AV/DMP)
3. **ENCENDIDO:** Encender/Apagar
4. **Foto:** Pulsar para ver fotos
5. **Música:** Pulsar para reproducir música
6. **Película:** Pulsar para reproducir películas
7. **▶ || Reproducir/Pausa:** Pulsar para iniciar la reproducción con el dispositivo parado o en pausa, y pulsar otra vez para hacer una pausa
7. **Salir:** Regresar a la página previa
9. ◀ Navegación izquierda
10. ▶ Navegación derecha
11. ▲ Navegación arriba
12. ▼ Navegación abajo
13. **Entrar:** Pulsar para confirmar
14. **Configuración:** Entrar en el modo de configuración
15. **Herramientas:** Entrar en la barra de información o eliminar archivos de imagen, música o vídeo
16. **VOL +:** Subir el volumen
17. **VOL -:** Bajar el volumen
18. ◀◀ Rebobinar archivo de música o de vídeo
19. ▶▶ Avanzar rápido en un archivo de música o de vídeo
20. ◀◀ Anterior archivo de música o de vídeo
21. ▶▶ Siguiente archivo de música o de vídeo

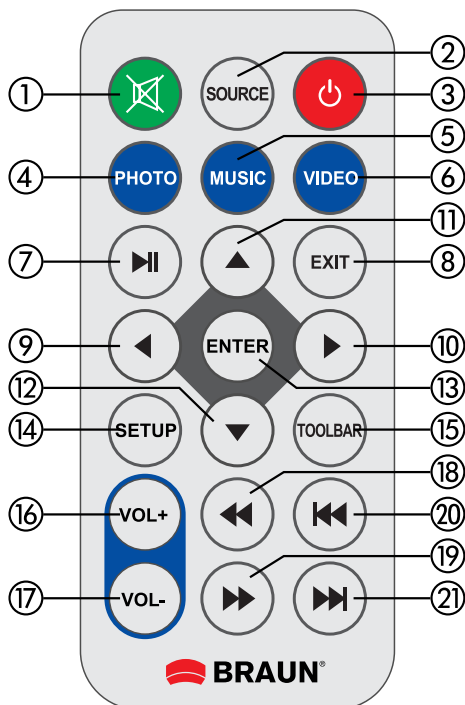

Englisch → Español
 Source → Fuente
 SETUP → CONFIGURACIÓN
 Toolbar → Barra de herramientas
 EXIT → Verlassen

2c. Instalar y reemplazar la pila-botón

Coloque el mando a distancia boca abajo; presione hacia abajo sobre la zona rugosa de la tapa de la batería y tire hacia usted para sacar la bandeja. Coloque una pila-botón de litio CR2025 sobre la bandeja con su lado positivo "+" hacia usted. Vuelva a introducir la bandeja.




3. Primeros pasos

- 3.1** Enchufe el extremo del adaptador eléctrico en una toma de corriente estándar de 110-240V CA, y el otro extremo en el conector eléctrico del marco de fotos.
- 3.2** Retire el plástico protector que cubre la pantalla LCD.
- 3.3** Retire el plástico aislante de la pila-botón del compartimiento de la batería y compruebe que el mando a distancia tiene introducida una pila-botón. Por favor, consulte el punto "Instalar y reemplazar la pila-botón" si necesita una pila nueva.
- 3.4** Encienda la unidad presionando el botón de Encendido del mando a distancia.


4. Instrucciones de funcionamiento

Tras encender la unidad le aparecerá la imagen de inicio.

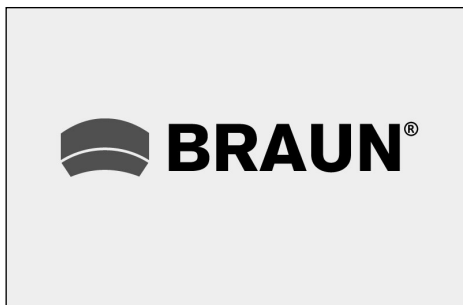


4.1 Menú principal

Después de la imagen de inicio, entrará automáticamente en el menú principal.

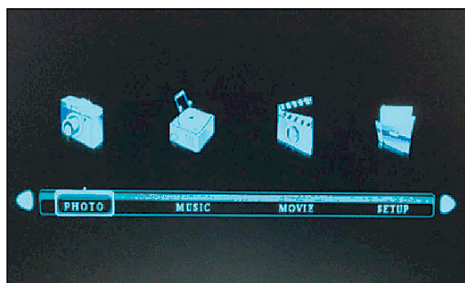

USB y tarjeta de memoria

La unidad soporta tarjetas SD/ MMC/MS y USB 2.0. Pulse Enter para seleccionar el dispositivo fuente.

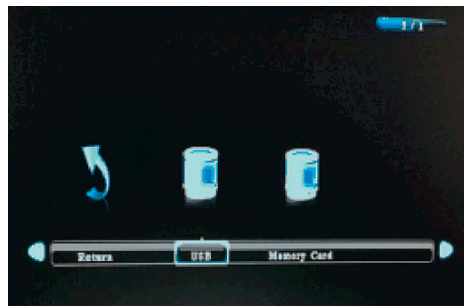

Nota:

- 1) Asegúrese de que en la tarjeta o dispositivo USB hay archivos de imagen, música o vídeo soportados por el dispositivo.
- 2) También puede seleccionar Auto-play Music, Movie o Photo + Music, en el menú de **Setup**.

5. Modo Imagen/Función Eliminar


Resalte la opción Photo en el menú principal, pulse **Enter** para seleccionar USB 2.0 o tarjeta de memoria para la reproducción, y luego pulse **Enter** otra vez para ver la presentación de las miniaturas. Pulse **▲▼◀▶** para seleccionar la imagen a reproducir y luego pulse **Enter** para confirmar.



Función Eliminar: Desde la pantalla con la presentación de las miniaturas, use **▲▼◀▶** para seleccionar el archivo que desea eliminar y pulse **Toolbar** para confirmar.

Reproducción de imágenes

Cuando reproduzca una sola imagen, pulse **Toolbar** para entrar en la barra de información para configurar el elemento.

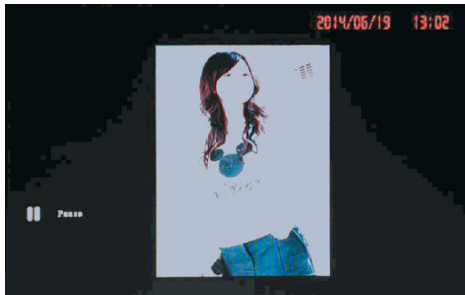

Nota:

- 1) En el menú de configuración, pulse ◀▶ para entrar en el menú de configuración de la hora. Aquí podrá establecer el formato de la hora, la posición de la hora, el color de la hora de la barra horaria.
- 2) En el submenú del Formado de hora puede seleccionar "Off" para cerrar la barra horaria.
- 3) Pulse **Toolbar** para entrar y use ◀▶ para activar/desactivar.

6. Modo Música/Función Eliminar

Resalte la opción **Music** en el menú principal, pulse **Enter** para seleccionar USB 2.0 o tarjeta de memoria para la reproducción, y luego pulse **Enter** otra vez para ver la presentación de las miniaturas. Pulse ▲▼◀▶ para seleccionar música a reproducir y luego pulse **Enter** para confirmar.




Función Eliminar:

Desde la pantalla con la presentación de las miniaturas, use ▲▼◀▶ para seleccionar el archivo que desea eliminar y pulse **Toolbar** para confirmar.

Reproducción de música

Durante la reproducción de la música, pulse **"Toolbar"** para entrar en la barra de información de la música, seleccione usando ◀▶ y pulse **Enter** para activar/desactivar.

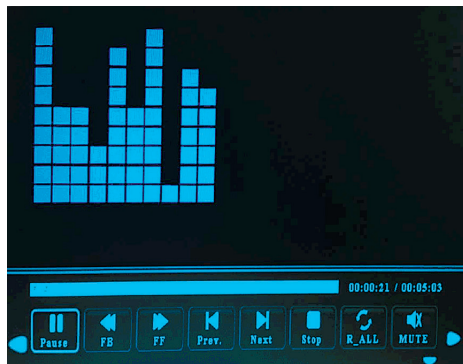

Nota:

- 1) En el menú de configuración, pulse ◀▶ para entrar en el menú de configuración de la hora. Aquí podrá establecer el formato de la hora, la posición de la hora, el color de la hora de la barra horaria.
- 2) En el submenú del Formado de hora puede seleccionar "Off" para cerrar la barra horaria.
- 3) Pulse **Toolbar** para entrar y use ◀▶ para activar/desactivar.

7. Modo Vídeo/Función Eliminar


Resalte la opción **Video** en el menú principal, pulse **Enter** para seleccionar USB 2.0 o tarjeta de memoria para la reproducción, y luego pulse **Enter** otra vez para ver la presentación de las miniaturas. Pulse ▲▼◀▶ para seleccionar el vídeo a reproducir y luego pulse **Enter** para confirmar.



Función Eliminar: Desde la pantalla con la presentación de las miniaturas, use ▲▼◀▶ para seleccionar el archivo que desea eliminar y pulse **Toolbar** para confirmar.

Reproducción de vídeo

Cuando esté reproduciendo un solo vídeo, pulse **Toolbar** para entrar en la barra de información para configurar.

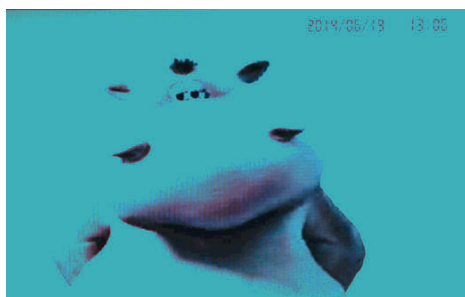

Nota:

- 1) En el menú de configuración, pulse ◀▶ para entrar en el menú de configuración de la hora. Aquí podrá establecer el formato de la hora, la posición de la hora, el color de la hora de la barra horaria.
- 2) En el submenú del Formado de hora puede seleccionar "Off" para cerrar la barra horaria.
- 3) Pulse **Toolbar** para entrar y use ◀▶ para activar/desactivar.

8 Función de Subtítulos desplazables

La unidad soporta subtítulos en desplazamiento durante la reproducción de fotos, música o películas.



Nota:

Siga estos pasos para configurar un subtítulo en desplazamiento:


- a) Cree un archivo TXT.
- b) Guárdelo como archivo TXT en formato "Unicode" y llámelo "SCROLL.TXT".



- c) Copie este archivo TXT en el lápiz de memoria USB o en la tarjeta de memoria.
- d) Conecte el lápiz de memoria USB o la tarjeta de memoria, y aparecerá el subtítulo cuando reproduzca una archivo de imagen, música o película.

9. Función de entrada HDMI

Conecte el dispositivo con salida HDMI en la interfaz de entrada HDMI del marco de fotos. Pulse **Source** y seleccione la fuente de entrada "HDMI".

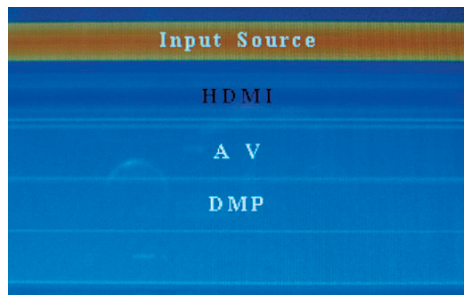

10. Función AV IN

Conecte el dispositivo video en la interfaz AV IN del marco de fotos. Pulse **Source** y seleccione la fuente de entrada "AV IN".



Nota:

Cable AV non comprobación del contenido del paquete

11. Configuración

11.1 Menú de Configuración

Resalte la opción **Setup** en el menú principal, pulse **Enter** para acceder y use **◀▶** para seleccionar el elemento (**Nota:** pulse **Exit** para regresar al menú principal y pulse **SETUP** para regresar al menú anterior).



11.1.1 Idioma: Ing., Fra., It., Alem., Esp., Hol., Port., Sue., Grie.

11.1.2 Tipo de medio: Pulse Enter, luego seleccione "Photo, Music, Movie, Photo+ Music, Off" para configurar la reproducción automática.

11.1.3 Reproducción automática: USB, tarjeta de memoria.

11.1.4 Modo presentación: Inactivo/Activo.

11.1.5 Tiempo diapositiva: 3S/5S/10S/30S/60S.

11.1.6 Modo de Repetición: Todo/Uno/Desactivado.

11.1.7 Subtítulo desplazable: Negro, Blanco, Rojo, Azul, Verde, Desactivado.

11.1.8 Copiar: Soporta la función de copiar archivos entre la tarjeta de memoria y el lápiz USB.

11.1.9 Formatear Memoria: Pulse Enter y luego use **◀▶** para seleccionar Yes o No para formatear la memoria interna.

11.1.10 Recuperar Configuración de Fábrica: Pulse Enter y use **◀▶** para seleccionar o no seleccionar la opción de recuperación.

11.2 Configurar la hora

Resalte la opción **Setup** en el menú principal, pulse **Enter** y use **◀▶** para seleccionar y acceder al menú de configuración de la hora. Pulse **▲▼** para seleccionar el elemento y pulse **Enter** para confirmar (**Nota:** pulse **Exit** para regresar al menú principal y pulse **SETUP** para regresar al menú anterior).



11.2.1 Reloj: Pulse **Enter**, luego use **◀▶** para ajustar el día, mes, año, horas, minutos, segundos y pulse **Enter** para confirmar.

11.2.2 Apagado/Encendido automático: Pulse **Enter**, luego use **▲▼◀▶** para seleccionar "Once, Every Day, Off" para configurar la frecuencia del encendido/apagado automático.

Use **▲▼◀▶** para entrar y seleccionar la alarma deseada.

Use **▲▼◀▶** para seleccionar Off/On. Si selecciona "On", entonces podrá ajustar Hour y Min para el encendido/apagado automático.


11.2.3 Estilo de la hora: Pulse **Enter**, luego use **◀▶** para seleccionar el formato de la hora. Pulse **Enter** para confirmar.

11.2.4 Posición de la hora: Pulse **Enter**, luego use **◀▶** para seleccionar "Right-Top, Left-Top". Pulse **Enter** para confirmar.

11.2.5 Color de la hora: Pulse **Enter** para seleccionar "White, Black, Red, Blue, Yellow" para configurar el color de la hora que desee, luego pulse Enter para confirmar.

11.3 Configuración de Imagen

Resalte la opción **Setup** en el menú principal, pulse **Enter** y use ◀▶ para seleccionar y acceder al menú de configuración de Imagen. Pulse ▶ para seleccionar el elemento y pulse **Enter** para confirmar (Nota: pulse **Exit** para regresar al menú principal y pulse **SETUP** para regresar al menú anterior).

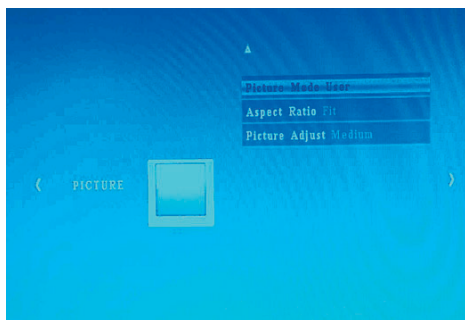

11.3.1 Modo de Imagen:

- Pulse **Enter** para seleccionar "Standard, Mild, User, Dynamic".
- Si selecciona la opción "User", podrá configurar lo siguiente:

Contraste: Use ◀▶ para seleccionar desde 00 (menor) hasta 100 (mayor).

Color: Use ◀▶ para seleccionar desde 00 (menor) hasta 100 (mayor).

Nitidez: Use ◀▶ para seleccionar desde 00 (menor) hasta 100 (mayor)

11.3.2 Proporción de imagen: Pantalla Completa, Tamaño real, Panorama

11.3.3 Ajustar imagen

- Pulse **Enter** para seleccionar "Cool, Medium, Warm, User".
- Si selecciona la opción "User", podrá configurar lo siguiente:
 Rojo: Use ◀▶ para seleccionar desde 00 (menor) hasta 100 (mayor).
 Verde: Use ◀▶ para seleccionar desde 00 (menor) hasta 100 (mayor).
 Azul: Use ◀▶ para seleccionar desde 00 (menor) hasta 100 (mayor)

11.4 Klangeinstellung

Resalte la opción **Setup** en el menú principal, pulse **Enter** y use ◀▶ para seleccionar y acceder al menú de configuración de Sonido. Pulse ▲▼ para seleccionar el elemento deseado y pulse **Enter** para confirmar (Nota: pulse **Exit** para regresar al menú principal y pulse **SETUP** para regresar al menú anterior).



11.4.1 Modo de sonido

- Pulse **Enter** para seleccionar "Standard, Music, Movie, Sports, User".
- Si selecciona la opción "User", podrá configurar lo siguiente:

Agudos: Use ◀▶ para seleccionar desde 00 (menor) hasta 100 (mayor).

Graves: Use ◀▶ para seleccionar desde 00 (menor) hasta 100 (mayor).

11.4.2 Balance:

Use ◀▶ para seleccionar desde -50 (menor) hasta 50 (mayor).

11.4.3 Sonido envolvente: Desactivado, Surround 1, Surround 2

11.4.4 Ecuilizador

120Hz: Use ◀▶ para seleccionar desde 00 (menor) hasta 100 (mayor).

500Hz: Use ◀▶ para seleccionar desde 00 (menor) hasta 100 (mayor).

1,5KHz: Use ◀▶ para seleccionar desde 00 (menor) hasta 100 (mayor).

5KHz: Use ◀▶ para seleccionar desde 00 (menor) hasta 100 (mayor).

10KHz: Use ◀▶ para seleccionar desde 00 (menor) hasta 100 (mayor).

12. Especificaciones técnicas

- Adaptador de red: Entrada AC 100-240V 50/60Hz Salida DC: 12V/1,5A
- Formato de imagen: JPEG, BMP
- Formato de audio: MP3
- Formato de video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, M-JPEG, AVI, MOV, RMVB
- Tarjeta de memoria: SD/SDHC/MS/MMC
- USB: USB-Host
- Parámetros de pantalla:
Tamaño de pantalla 47 cm, 18,5 pulgadas TFT
Resolución: 1366x768 px
Relación de aspecto: 16:9
Temperatura de funcionamiento: 0°~40°
Humedad ambiental: 10-85%

13. Solución de problemas

En caso de tener problemas con su dispositivo, tenga en cuenta las siguientes indicaciones. Para más información contacte con el servicio de soporte técnico.

Falta de electricidad:

- Compruebe si el enchufe está correctamente conectado.

El control remoto no funciona:

- Compruebe que la pila cuenta con voltaje suficiente. En condiciones normales la pila puede utilizarse durante medio año. Sustitúyala por una pila nueva en caso necesario.

No se puede leer la tarjeta de memoria o el dispositivo USB:

- Compruebe que los archivos guardados se encuentran en la tarjeta de memoria o en el dispositivo USB.
- Si estos están vacíos no se podrá leer nada.

El archivo no se puede reproducir:

- Compruebe que el formato de archivo es uno de los soportados por el aparato.

Pantalla demasiado luminosa o demasiado oscura:

- Ajuste el brillo o el contraste a través del menú de configuración.

Los colores aparecen demasiado claros o no hay color:

- Modifique los ajustes de color o contraste.

Falta de sonido:

- Compruebe que el sonido está bien ajustado y que el reproductor no está en modo Mute.

Inleiding:

Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van deze Digitale Fotolijst. Dit product is ontworpen om snel en eenvoudig foto's weer te geven vanuit een geheugenkaart of foto's genomen met uw digitale camera of mobiele telefoon. Lees deze gebruikshandleiding a.u.b. zorgvuldig door, zodat u de digitale fotolijst correct weet te gebruiken.

Inhoudsopgave:

1. Plaatsingsinstructies	52
2a. Achterkant en linkerkant van de fotolijst	53
2b. Afstandsbediening	54
2c. Plaatsen en vervangen van de batterij.....	54
3. Eerste stappen	55
4. Gebruiksaanwijzing	55
Geheugenkaart en USB.....	55
5. Fotomodus	56
6. Muziekmodus	56
7. Videomodus	57
8. Rollende Ondertitelingfunctie	57
9. HDMI-IN Functie	57
10. AV IN.....	58
11. Instellingen.....	58
12. Technische specificaties	60
13. Instructies voor het verhelpen van problemen..	60

Leveringsomvang:

- 18,5 inch digitale fotolijst
- AC/DC-adapter
- Afstandsbediening
- Gebruikshandleiding
- Beugel, schroef

Belangrijke informatie:

Voozorgsmaatregelen en onderhoud

- Alleen voor gebruik binnenshuis
- Om vuur of een elektrische schok te voorkomen, dient u het apparaat tegen vocht of condensatie te beschermen.
- Om oververhitting te voorkomen, mogen de ventilatieopeningen aan de achterkant van de digitale fotolijst niet worden afgedekt.
- Stel de digitale fotolijst niet bloot aan direct zonlicht.
- De digitale fotolijst niet openen. Er bestaat gevaar voor een elektrische schok en er bevinden zich geen onderdelen in het apparaat, die door de gebruiker onderhouden kunnen worden.
- Door het openen van de digitale fotolijst komt de garantie te vervallen.

Reiniging van het LCD-display

- Ga voorzichtig om met het display. Omdat het display van de digitale fotolijst van glas gemaakt is, kan dit breken of er kunnen krassen op ontstaan.
- Als er vingerafdrukken of stof op het LCD-display bevinden, raden wij aan een zacht, niet schurend doekje te gebruiken, bijvoorbeeld een reinigingsdoekje voor camera lenzen, om het LCD-display te reinigen.
- Bevochtig het reinigingsdoekje met de reinigingsoplossing en maak het display schoon met het doekje.

WAARSCHUWING:

Schakel het apparaat alstublieft voor het plaatsen of verwijderen van een geheugenkaart of een USB-apparaat uit. Anders kunnen er beschadigingen aan de geheugenkaart of het USB-apparaat en de digitale fotolijst ontstaan. Om gevaren door vuur of een elektrische schok te verminderen, dient u het apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht.

Opmerking:

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor privégebruik en niet voor commerciële doeleinden.


Eigenschappen:



1. Ondersteunde fotoformaten: JPEG, BMP, PNG
2. Ondersteunde audioformaten: MP3
3. Ondersteunde videoformaten: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, DivX
4. Ondersteunde geheugenkaarten: SD/MMC/MS
5. USB-poort: USB 2.0
6. HDMI-interface: Ondersteunt HDMI-IN functie
7. AV IN
8. Diashow met achtergrondmuziek
9. Ondersteunt rollende ondertiteling tijdens weergave van foto's, muziek en videobestanden
10. Ondersteunt een tijdsbalk tijdens weergave van foto's, muziek en videobestanden
11. Ingebouwde klok en alarmklok, geprogrammeerd automatisch aan/uit
12. Afstelbare helderheid, contrast, verzadiging
13. OSD-talen: Engels en andere selecteerbare talen

1. Steun Installeren

Steek de schroef met de beugel in de opening van de digitale fotolijst, beweeg de beugen omhoog en omlaag om de hoek van het apparaat aan te passen,

draai de schroef vervolgens totdat de steun op zijn plek is vergrendeld voordat u de fotolijst rechtop zet.

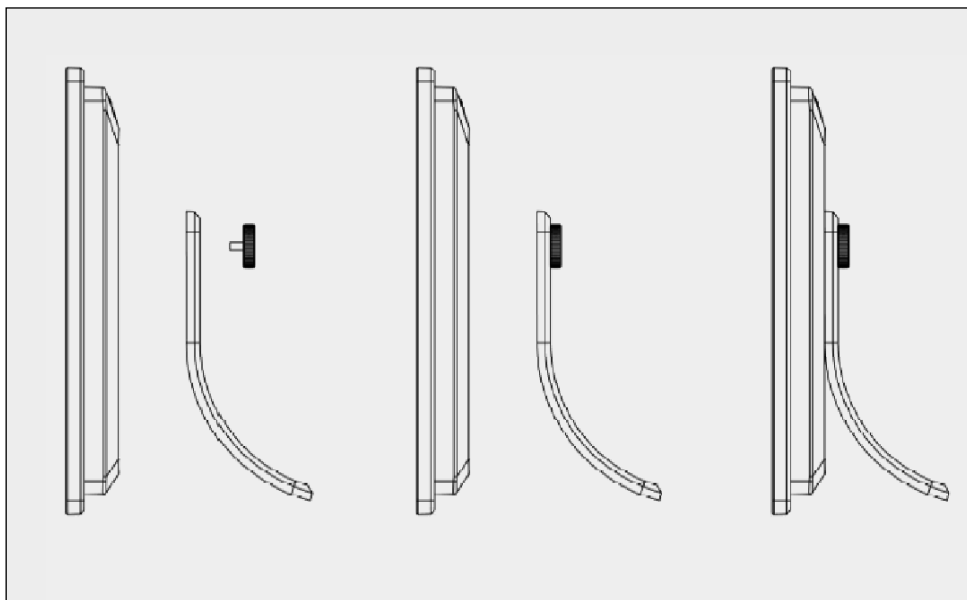

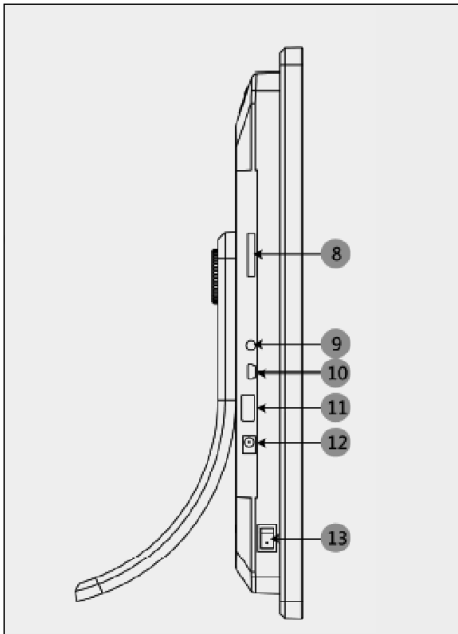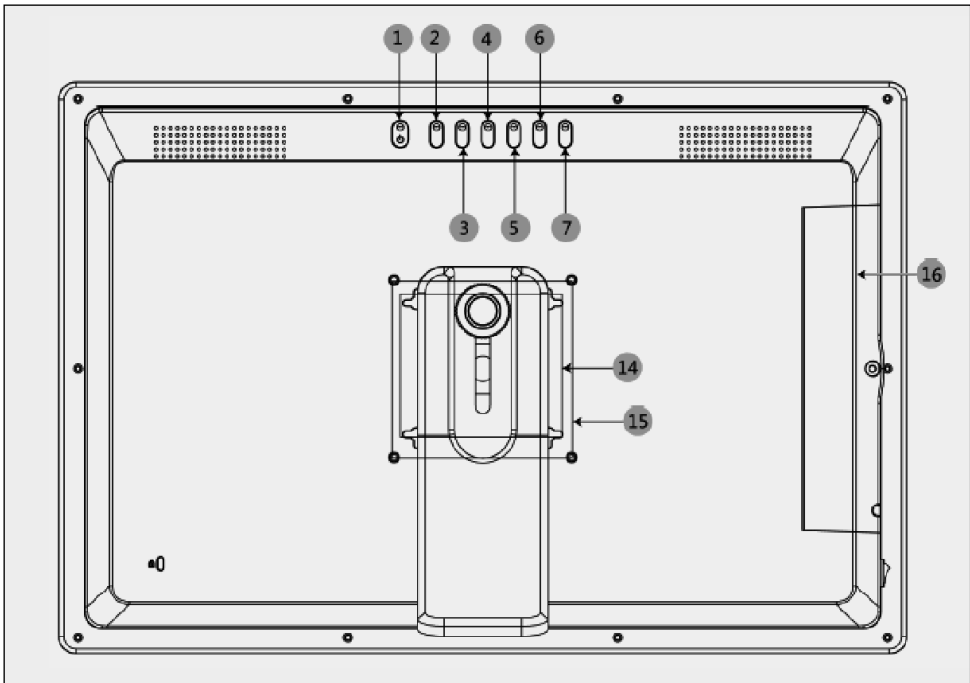


2a. Achteraanzicht en Linker Zijaanzicht

1. AAN/UIT
2. RECHTS, VOL +
3. LINKS, VOL -
4. OMLAAG
5. OMHOOG
6. OK
7. VERLATEN
8. SD/SDHC/MMC/MS-kaartsleuf
9. AV IN
10. HDMI-IN interface
11. USB-poort
12. DC IN
13. HOOFDSCHAKELAAR
14. Sleutelgaten voor Muurmontage
(7,5 mm schroeven)
15. 100 mm Standaard Montagegaten
(M4 schroeven)
16. Afdekking voor de aansluitingen

2b. Afstandsbediening

1. **Demp:** Luidsprekeruitgang dempen
2. **Source** Indrukken om de ingangsbron te selecteren (HDMI-IN/AV/DMP)
2. **AAN/UIT:** In/Uitschakelen
3. **Foto:** Indrukken om foto's weer te geven
4. **Muziek** – Indrukken om muziek af te spelen
5. **Film:** Indrukken om video's af te spelen
7. **▶ || Start/Pauze:** Indrukken om het afspelen te starten in stop- of pauzmodus, nogmaals indrukken om te pauzeren
7. **Verlaten:** Terugkeren naar de vorige pagina
9. **◀** Navigatie links
10. **▶** Navigatie rechts
11. **▲** Navigatie omhoog
12. **▼** Navigatie omlaag
12. **Enter:** Indrukken ter bevestiging
13. **Instelling:** De instellingsmodus openen
14. **Taakbalk:** Informatiebalk openen of foto, muziek of videobestand wissen
15. **VOL +:** Het volume verhogen
16. **VOL -:** Het volume verlagen
18. **◀◀** Muziek- of videobestand terugspoelen
19. **▶▶** Muziek- of videobestand vooruitspoelen
20. **◀◀** Vorig muziek- of videobestand
21. **▶▶** Volgend muziek- of videobestand

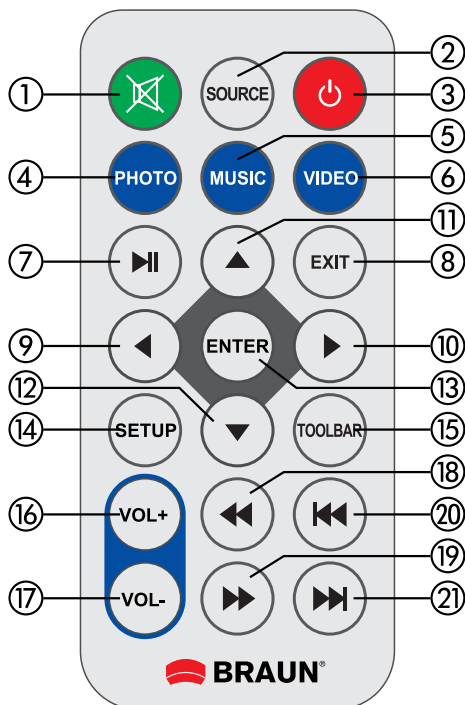

Englisch → Nederlands

Source → Bron

SETUP → INSTELLING

Toolbar → Taakbalk

EXIT → Verlaten

2c. De Batterij Installeren & Vervangen

Houd de afstandsbediening ondersteboven; druk het kartelige gedeelte van het batterijklepje in en trek richting uw lichaam om de houder te verwijderen. Plaats één CR2025 lithium muntbatterij op de houder met de positieve "+" zijde naar u gericht. Steek de houder weer in de afstandsbediening.




3. Aan de Slag

- 3.1** Steek het ene uiteinde van de meegeleverde AC-adapter in een standaard 110-240V AC stop-contact en het andere uiteinde in de DC IN van de fotolijst.
- 3.2** Verwijder het beschermblaasje van de LCD.
- 3.3** Verwijder de plastic batterijisolatie van de batterijhouder en controleer of de afstandsbediening inderdaad een batterij bevat. Lees a.u.b. "De Batterij Installeren & Vervangen" als er een nieuwe batterij is vereist.
- 3.4** Druk op de Aan/Uittoets op de afstandsbediening om de fotolijst in te schakelen.


4. Gebruiksaanwijzingen

Nadat het apparaat is ingeschakeld, zal het startscherm verschijnen.

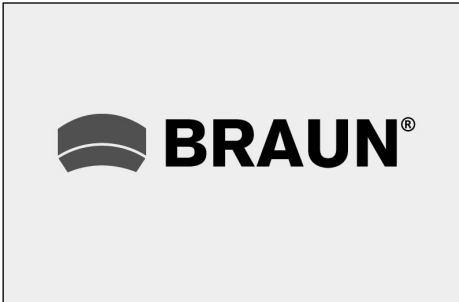

4.1 Hoofdmenu

Nadat het startscherm is weergegeven, zal automatisch het hoofdmenu worden geopend.

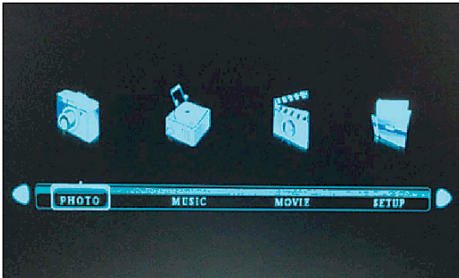

USB en Geheugenkaart

Dit apparaat ondersteunt SD/MMC/MS en USB 2.0. Druk op **Enter** om het bronapparaat te selecteren.



Opmerking:

- 1) Zorg ervoor dat de kaart of het USB-apparaat ondersteunde bestanden bevat met foto's, muziek en video's.
- 2) U kunt ook Auto-play Music, Movie of Photo + Music in het **Instellingsmenu** selecteren.

5. Fotomodus/Wisfunctie


Markeer Photo in het hoofdmenu, druk op **Enter** om USB 2.0 of geheugenkaart te selecteren voor het afspelen en druk vervolgens nog een keer op **Enter** om de diumnagelmodus te openen. Druk op **▲▼◀▶** om de weer te geven foto te selecteren en druk ter bevestiging op **Enter**.



Wisfunctie: Gebruik in diumnagelmodus **▲▼◀▶** om het te wissen fotobestand te selecteren en druk vervolgens ter bevestiging op **Toolbar**.

Fotoweergave

Wanneer er een enkele foto wordt weergegeven, kunt u op **Toolbar** drukken om de informatiebalk te openen en het onderwerp in te stellen.

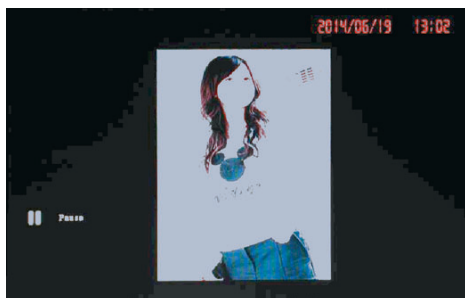

Opmerking:

- 1) Druk in het instellingsmenu op **◀▶** om de tijdsinstellingen te openen en vervolgens de opties Tijdformaat, Tijdspositie, Tijdkeur van de tijdsbalk in te stellen.
- 2) U kunt in het submenu Tijdformaat "Off" selecteren om de tijdsbalk te sluiten.
- 3) Druk op **Toolbar** om de informatiebalk te openen en gebruik vervolgens **◀▶** om te bedienen.

6. Muziekmodus/Wisfunctie

Markeer Music in het hoofdmenu, druk op **Enter** om USB 2.0 of geheugenkaart te selecteren voor de weergave, druk vervolgens nog een keer op **Enter** om de duimnagelmodus te openen. Druk op **▲▼◀▶** om de af te spelen muziek te selecteren en druk ter bevestiging op **Enter**.




Wisfunctie:

Gebruik in duimnagelmodus **▲▼◀▶** om het te wissen fotobestand te selecteren en druk vervolgens ter bevestiging op **Toolbar**.

Muziek Afspelen

Druk tijdens muziekweergave op **Toolbar** om de informatiebalk te openen, selecteer met **◀▶** en druk op **Enter** om te bedienen.

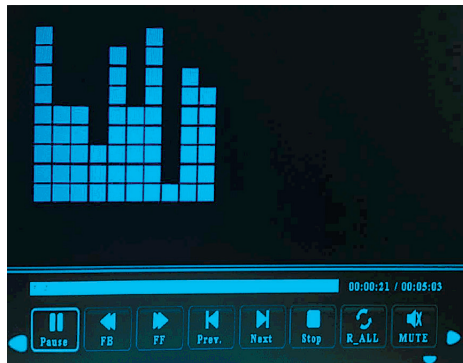

Opmerking:

- 1) Druk in het instellingsmenu op **◀▶** om de tijdsinstellingen te openen en vervolgens de opties Tijdformaat, Tijdspositie, Tijdkeur van de tijdsbalk in te stellen.
- 2) U kunt in het submenu Tijdformaat "Off" selecteren om de tijdsbalk te sluiten.
- 3) Druk op **Toolbar** om de informatiebalk te openen en gebruik vervolgens **◀▶** om te bedienen.

7. Videomodus/Wisfunctie


Markeer Video in het hoofdmenu, druk op **Enter** om USB 2.0 of geheugenkaart te selecteren voor de weergave en druk vervolgens nog een keer op **Enter** om de duimnagelmodus te openen. Druk op **▲▼◀▶** om de af te spelen video te selecteren en druk ter bevestiging op **Enter**.



Wisfunctie: Gebruik in duimnagelmodus **▲▼◀▶** om het te wissen fotobestand te selecteren en druk vervolgens ter bevestiging op **Toolbar**.

Videoweergave

Wanneer een enkele video wordt afgespeeld, kunt u op **Toolbar** drukken om de informatiebalk te openen en instellingen aan te passen.

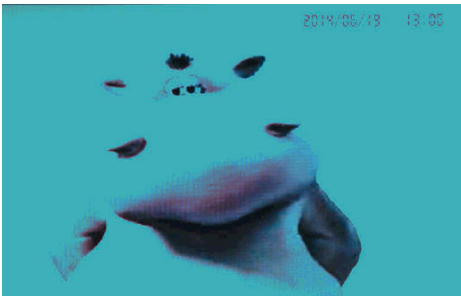

Opmerking:

- 1) Druk in het instellingsmenu op **◀▶** om de tijd-instellingen te openen en vervolgens de opties Tijdformaat, Tijdspositie, Tijdkeur van de tijdsbalk in te stellen.
- 2) U kunt in het submenu Tijdformaat "Off" selecteren om de tijdsbalk te sluiten.
- 3) Druk op **Toolbar** om de informatiebalk te openen en gebruik vervolgens **◀▶** om te bedienen.

8. Rollende Ondertitelingfunctie

Dit product ondersteunt rollende ondertitelingen tijdens het afspelen van foto's, muziek en video's.



Opmerking:

Volg de onderstaande stappen om de rollende ondertiteling in te stellen:


- a) Creëer een TXT-bestand.
- b) Sla dit als TXT-bestand op in het formaat "Unicode" met de naam "SCROLL.TXT".



- c) Kopieer dit TXT-bestand naar een USB-stick of geheugenkaart.
- d) Steek de USB-stick of geheugenkaart in de fotolijst om vervolgens de ondertiteling weer te geven wanneer u foto's, muziek of videobestanden afspeelt.

9. HDMI-IN Functie

Sluit het HDMI-uit apparaat aan op de HDMI-IN interface van de fotolijst. Druk op **Source** en selecteer als ingangsbron "HDMI".

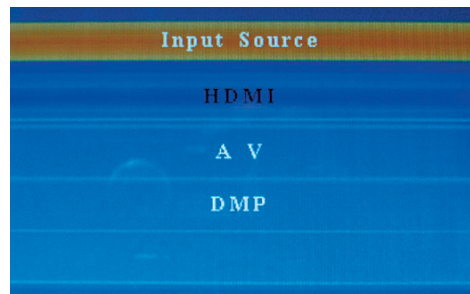

10. AV IN

Sluit het video apparaat aan op de AV IN van de fotolijst. Druk op **Source** en selecteer als ingangsbron "AV IN".



Opmerking:
AV Kabel niet in de
Leveringsomvang!

11. Instelling

11.1 Instellingsmenu

Markeer **Setup** in het hoofdmenu, druk op **Enter** om te openen en druk op **◀▶** om het onderwerp te selecteren (Opmerking: druk op **Exit** om terug te keren naar het hoofdmenu en druk op **SETUP** om terug te keren naar het vorige menu).



11.1.1 Taal: Eng., Fra., It., Duits, Spa., Ned., Port., Zwe., Grie.

11.1.2 Mediatype: Druk op Enter en selecteer vervolgens "Photo, Music, Movie, Photo+ Music, Off" om de Automatische Weergave in te stellen.

11.1.3 Automatische Weergave: USB, Geheugenkaart.

11.1.4 Diamodus: Uit/Aan.

11.1.5 Diatijd: 3S/5S/10S/30S/60S.

11.1.6 Herhaalmodus: Alles/Eén/Uit.

11.1.7 Rollende Ondertiteling: Zwart, Wit, Rood, Blauw, Groen, Uit.

11.1.8 Kopiëren: De fotolijst kan bestanden kopiëren tussen de geheugenkaart en USB-disk.

11.1.9 Geheugen Formatteren: Druk op **Enter** en druk vervolgens op **◀▶** om Yes of No te selecteren en het ingebouwde geheugen wel of niet te formatteren.

11.1.10 Fabrieksstandaard Herstellen: Druk op **Enter** en gebruik **◀▶** om wel of niet terug te stellen.

11.2 Tijdinstelling

Markeer **Setup** in het hoofdmenu, druk op **Enter** en gebruik **◀▶** om de Tijdinstellingen te selecteren en openen. Druk op **▲▼** om het onderwerp te selecteren en druk op **Enter** om te bevestigen (Opmerking: druk op **Exit** om terug te keren naar het hoofdmenu en druk op **SETUP** om terug te keren naar het vorige menu).



11.2.1 Klok: Druk op Enter, gebruik vervolgens **◀▶** om Datum, Maand, Jaar, Uur, Minuut, Sec in te stellen en druk ter bevestiging op **Enter**.

11.2.2 Automatisch In/Uitschakelen

Druk op **Enter** en gebruik vervolgens **▲▼◀▶** om "Once, Every Day, Off" te selecteren en hiermee de frequentie voor het Automatisch In/Uitschakelen in te stellen. Gebruik **▲▼◀▶** om het gewenste alarm te openen en selecteren.

Gebruik **▲▼◀▶** om Off/On te selecteren. Als u "On" selecteert, dan kunt u vervolgens Hour en Min selecteren voor het Automatisch In/Uitschakelen.

11.2.3 Tijdstijl: Druk op **Enter** en gebruik vervolgens **▲▼** om het Tijdformaat te selecteren. Druk ter bevestiging op **Enter**.


11.2.4 Tijdpositie: Druk op **Enter** en gebruik vervolgens **▲▼** om "Right-Top, Left-Top" te selecteren. Druk ter bevestiging op **Enter**.

11.2.5 Tijdskleur: Druk op **Enter** om "White, Black, Red, Blue, Yellow" te selecteren en de

gewenste tijdskleur in te stellen, druk vervolgens ter bevestiging op **Enter**.

11.3 Beeldinstelling

Markeer **Setup** in het hoofdmenu, druk op **Enter** en gebruik **◀▶** om de Beeldinstelling te openen en selecteren. Druk op **◀▶** om het onderwerp te selecteren en druk op **Enter** om te bevestigen (Opmerking: druk op **Exit** om terug te keren naar het hoofdmenu en druk op **SETUP** om terug te keren naar het vorige menu).

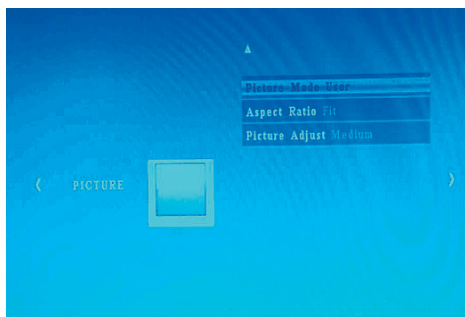

11.3.1 Beeldmodus:

a) Druk op **Enter** om "Standard, Mild, User, Dynamic" te selecteren.

b) U kunt het volgende instellen als u "User" selecteert:

Contrast: Gebruik **◀▶** om een waarde van 00 (laagst) tot 100 (hoogst) te selecteren.

Kleur: Gebruik **◀▶** om een waarde van 00 (laagst) tot 100 (hoogst) te selecteren.

Scherpte: Gebruik **◀▶** om een waarde van 00 (laagst) tot 100 (hoogst) te selecteren.

11.3.2 Aspectverhouding: Aanpassen, Alleen Scan, Panorama

11.3.3 Beeldafstelling

a) Druk op **Enter** om "Cool, Medium, Warm, User" te selecteren.

b) U kunt het volgende instellen als u "User" selecteert:


Rood: Gebruik **◀▶** om een waarde van 00 (laagst) tot 100 (hoogst) te selecteren.

Groen: Gebruik **◀▶** om een waarde van 00 (laagst) tot 100 (hoogst) te selecteren.

Blauw: Gebruik **◀▶** om een waarde van 00 (laagst) tot 100 (hoogst) te selecteren.

11.4 Geluidinstelling

Markeer **Setup** in het hoofdmenu, druk op **Enter** en gebruik **◀▶** om de Geluidinstelling te selecteren en openen. Druk op **▲▼** om het gewenste onderwerp te selecteren en druk op **Enter** om te bevestigen (Opmerking: druk op **Exit** om terug te keren naar het hoofdmenu en druk op **SETUP** om terug te keren naar het vorige menu).

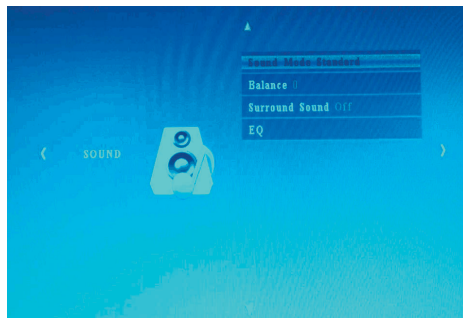

11.4.1 Geluidmodus

a) Druk op **Enter** om "Standard, Music, Movie, Sports, User" te selecteren.

b) U kunt het volgende instellen als u "User" selecteert:

Hoge tonen: Gebruik **◀▶** om een waarde van 00 (laagst) tot 100 (hoogst) te selecteren.

Lage tonen: Gebruik **◀▶** om een waarde van 00 (laagst) tot 100 (hoogst) te selecteren.

11.4.2 Balans:

Gebruik **◀▶** om een waarde van -50 (laagst) tot 50 (hoogst) te selecteren.

11.4.3 Surround Sound: Uit, Surround 1, Surround 2

11.4.4 EQ

120Hz: Gebruik **◀▶** om een waarde van 00 (laagst) tot 100 (hoogst) te selecteren.

500Hz: Gebruik **◀▶** om een waarde van 00 (laagst) tot 100 (hoogst) te selecteren.

1,5KHz: Gebruik **◀▶** om een waarde van 00 (laagst) tot 100 (hoogst) te selecteren.

5KHz: Gebruik **◀▶** om een waarde van 00 (laagst) tot 100 (hoogst) te selecteren.

10KHz: Gebruik **◀▶** om een waarde van 00 (laagst) tot 100 (hoogst) te selecteren.

12. Technische specificaties

- Adapter: ingang AC 100-240V 50/60Hz uitgang DC: 12V/1,5A
- Beeldformaat: JPEG, BMP
- Audioformaat: MP3
- Videoformaten: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, M-JPEG, AVI, MOV, RMVB
- Geheugenkaarten: SD/SDHC/MS/MMC
- USB: USB-host
- Displayparameters:
 - Displayformaat: 47 cm, 18,5 inch TFT
 - Resolutie: 1366x768 pixels
 - Beeldformaat: 16:9
 - Bedrijfstemperatuur: 0°~40°
 - Luchtvochtigheid: 10-85%

13. Instructies voor het verhelpen van problemen

Mocht u problemen met uw apparaat hebben, dient u de volgende informatie in acht te nemen. Voor meer hulp kunt u contact met de technische klantenservice opnemen.

Geen stroom:

- Controleer alstublieft, of de stekker correct is aangesloten.

Afstandsbediening werkt niet:

- Controleer alstublieft, of de batterij nog voldoende spanning heeft. De batterij kan onder normale voorwaarden een half jaar worden gebruikt. Vervang deze door een nieuwe batterij indien dit nodig mocht zijn.

Lezen van geheugenkaart of USB niet mogelijk:

- Controleer alstublieft of er opgeslagen bestanden op de geheugenkaart of het USB-apparaat bevinden.
- Er kan niets van een lege geheugenkaart worden gebruikt.

Bestand kan niet worden getoond:

- Controleer alstublieft of het bestandformaat door het apparaat wordt ondersteund.

Display te licht of te donker:

- Stel de lichtsterkte of het contrast via de menuinstellingen in.

De kleur is flets of helemaal niet aanwezig:

- Verander alstublieft de kleur- en contrastinstellingen.

Geen geluid:

- Controleer alstublieft, of het volume correct is ingesteld en op de speler zich niet in de geluidloos-(mute)-modus bevindt.

Introdução:

Agradecemos a sua compra desta Moldura Digital. A moldura está concebida para permitir uma visualização rápida e fácil de fotografias tiradas com a sua câmara digital, o seu telemóvel ou a partir de um cartão de memória. Deve ler cuidadosamente este manual para tomar conhecimento sobre a forma mais correcta de utilizar a moldura digital.

Índice:

1. Instruções de montagem.....	62
2a. Parte de trás e lado esquerdo da moldura digital.....	63
2b. Comando.....	64
2c. Colocar e substituir a pilha.....	64
3. Primeiros passos.....	65
4. Instruções de utilização Placa de memória e USB.....	65
5. Modo Fotografia.....	66
6. Modo Música.....	66
7. Modo Vídeo.....	67
8. Função de deslocamento das legendas.....	67
9. Função HDMI-IN.....	67
10. Função AV-IN.....	68
11. Definições.....	68
12. Especificações técnicas.....	70
13. Instruções para a resolução de problemas.....	70

Conteúdo da embalagem:

1. Moldura digital 18,5 polegadas
2. Adaptador AC/DC
3. Controlo Remoto
4. Manual do Utilizador
5. Suporte, parafuso

Observações importantes:**Cuidados e manutenção**

- Apenas para utilização no interior
- Para evitar situações de incêndio ou choque elétrico o aparelho não deve ser exposto à humidade ou condensação.
- Para evitar o sobreaquecimento, não se deve tapar as aberturas de ventilação na parte de trás da moldura digital.
- Não exponha a moldura digital diretamente ao sol.
- Não abra a moldura digital. Existe o risco de um choque elétrico e no seu interior não existe nenhuma peça a reparar pelo utilizador.
- A abertura da moldura digital leva à anulação da Garantia.

Limpeza do ecrã LCD.

- Utilize o ecrã com cuidado. Uma vez que o ecrã da moldura digital é de vidro, é possível que este se parta ou fique riscado.
- Quando se notam dedadas ou pó no ecrã LCD, recomendamos a utilização de um pano macio, não abrasivo, como por exemplo um pano de limpeza para lentes de câmaras, para limpar o ecrã LCD.
- Humedeça o pano de limpeza com a solução de limpeza e aplique o pano sobre o ecrã.

AVISO:

Desligue o aparelho antes da instalação ou retirada de uma placa de memória ou de um dispositivo USB. Caso contrário poderão surgir danos no cartão de memória ou no dispositivo USB e na moldura digital.

Para minimizar os riscos de incêndio ou choque elétrico, não exponha o aparelho à chuva ou à humidade.

Observação:

Este aparelho está configurado apenas para o uso privado e não para a utilização comercial do mesmo.


Características:


1. Formatos de imagem suportados: JPEG, BMP, PNG
2. Formatos áudio suportados: MP3
3. Formatos vídeo suportados: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, DivX
4. Cartões de memória suportados: SD/MMC/MS
5. Porta USB: USB 2.0
6. Interface HDMI: suporta função HDMI-IN
7. AV IN
8. Apresentação de diapositivos com fundo musical
9. Suporta a deslocação de legendas quando está a reproduzir ficheiros de fotografias, música ou filmes
10. Suporta a barra de tempo quando está a reproduzir ficheiros de fotografias, música ou filmes
11. Relógio e despertador incorporados, ligar/desligar programado automaticamente
12. Brilho, contraste e saturação reguláveis
13. Idioma OSD: Inglês e outros idiomas selecionáveis

1. Instalação da base


Introduzir um parafuso com o suporte colocado na ranhura da moldura digital, mover o suporte para cima e para baixo para ajustar o ângulo da moldura,

depois rodar o parafuso até que a base fique fixada na posição antes de colocar a moldura na posição vertical.

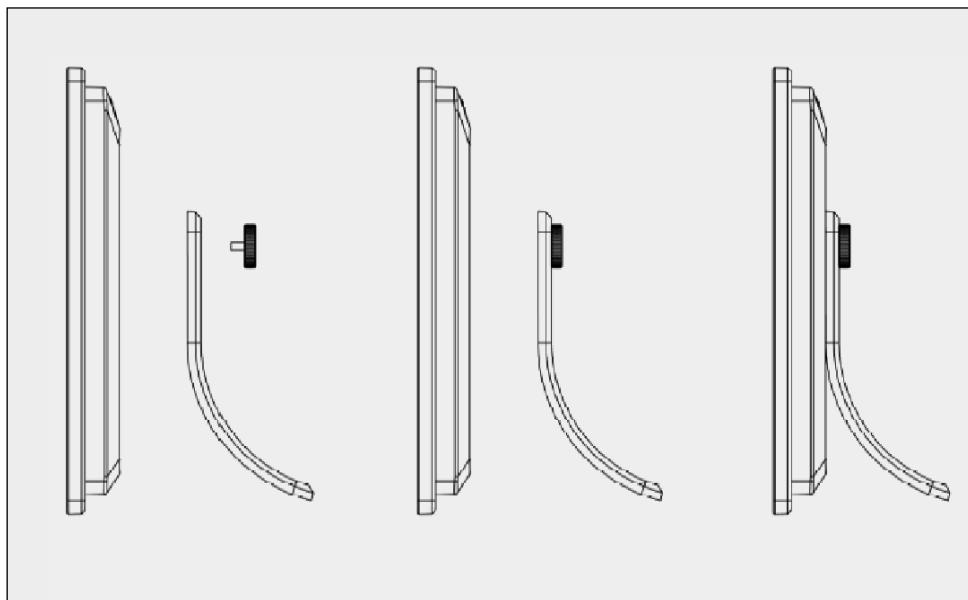

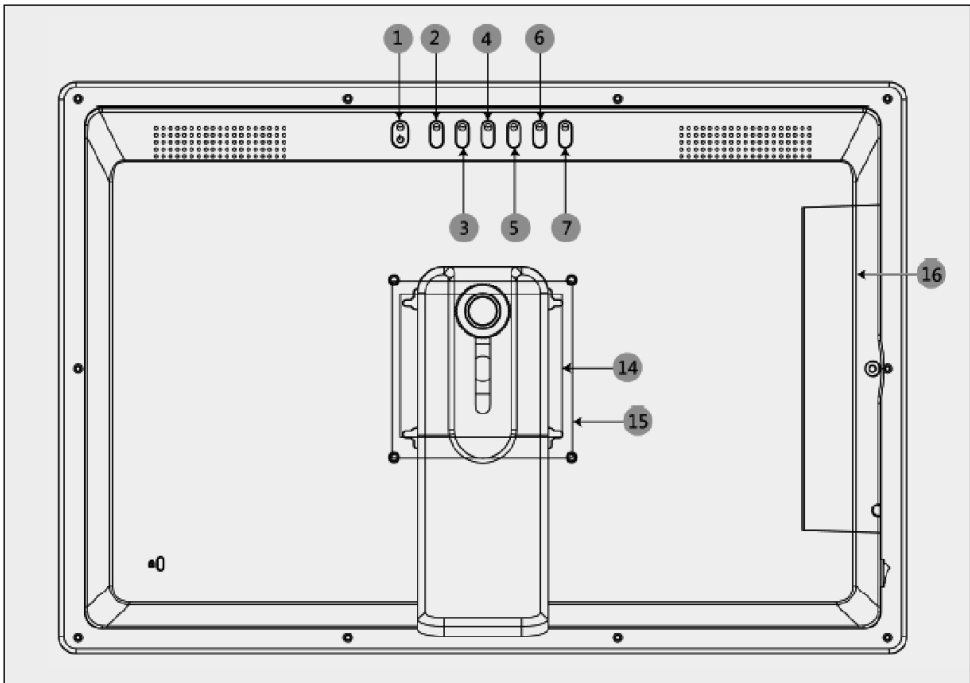


2a. Vista lateral traseira ou esquerda

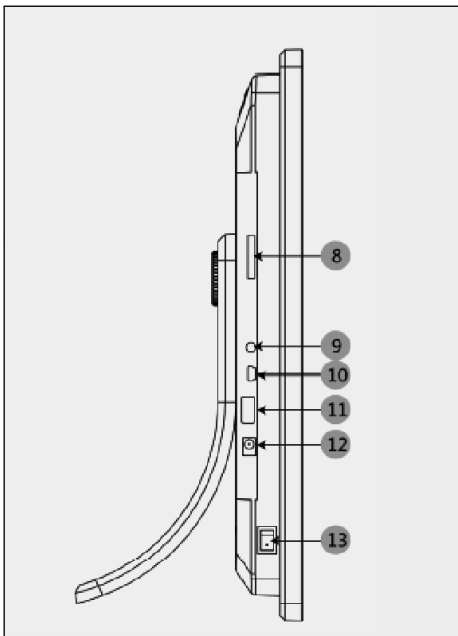

1. LIGAR
2. DIREITA, VOL+
3. ESQUERDA, VOL -
4. PARA BAIXO
5. PARA CIMA
6. OK
7. SAIR
8. Entrada cartão SD/SDHC/MMC/MS
9. AV IN
10. Interface HDMI-IN
11. Porta USB
12. DC IN
13. INTERRUPTOR PRINCIPAL
14. Orifícios principais para montagem mural (parafusos 7,5 mm)
15. Orifícios de montagem normal 100 mm (parafusos M4)
16. Tampa para ligacoes

2b. Controlo Remoto

1. **Sem som:** Corta o som à saída do altifalante
2. **Source:** Premir no mesmo para seleccionar a fonte de entrada (HDMI-IN/AV/DMP)
3. **ALIMENTAÇÃO:** Ligar/Desligar
4. **Fotografia:** Premir para mostrar fotografias
5. **Música:** Premir para reproduzir música
6. **Filmes:** Premir para reproduzir filmes
7. **▶ || Reproduzir/Pausa:** Premir para iniciar a reprodução nos modos pausa ou parado, e premir de novo para pausar
8. **Sair:** Volta à página anterior
9. **◀ Navegação esquerda**
10. **▶ Navegação direita**
11. **▲ Navegação para cima**
12. **▼ Navegação para baixo**
13. **Entrar:** Premir para confirmar
14. **Configurar:** Entrar no modo de configuração
15. **Barra de ferramentas:** Entrar na barra de informação ou apagar ficheiro de fotografia, música ou vídeo
16. **VOL +:** Aumenta o volume
17. **VOL -:** Reduz o volume
18. **◀◀ Retroceder no ficheiro de música ou de vídeo**
19. **▶▶ Avanço rápido no ficheiro de música ou de vídeo**
20. **◀◀ Ficheiro anterior de música ou de vídeo**
21. **▶▶ Ficheiro seguinte de música ou de vídeo**

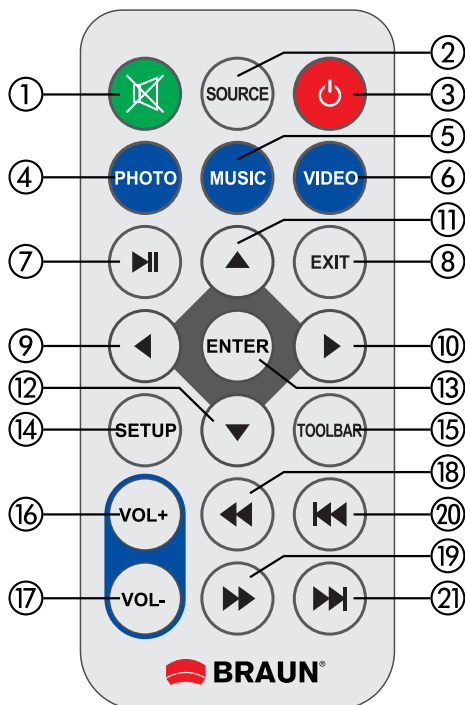

Englisch → Português
 Source → Fonte
 SETUP → CONFIGURAR
 Toolbar → Barra de ferramentas
 EXIT → Verlassen

2c. Instalar e Substituir a pilha

Voltar o controlo remoto ao contrário; premir a zona rugosa da tampa da bateria e empurrar na sua direcção para remover o compartimento. Colocar uma pilha botão de lítio CR2025 no compartimento com o lado positivo "+" voltado para si. Voltar a introduzir o compartimento.




3. Iniciar – Primeiros passos

- 3.1** Ligar um dos terminais do adaptador AC incluído numa tomada eléctrica normal 110-240V AC e o outro terminal na entrada DC da moldura.
- 3.2** Remover a película de protecção do LCD.
- 3.3** Remover o isolador plástico da pilha do compartimento da pilha e assegurar que o controlo remoto tem a pilha introduzida. Consultar "Instalar e Substituir a pilha" se necessitar de uma nova pilha.
- 3.4** Ligar o aparelho premindo o botão Ligar no controlo remoto.


4. Instruções de Funcionamento

Depois de ligar o aparelho, este exibirá uma imagem inicial.

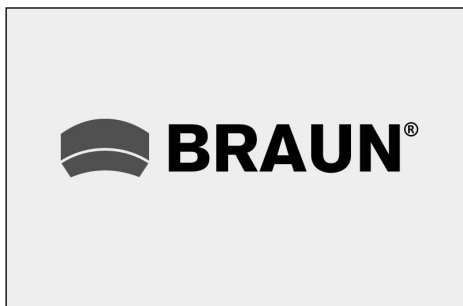


4.1 Menu Principal

Depois de exibir a imagem inicial, entrará automaticamente no menu inicial.

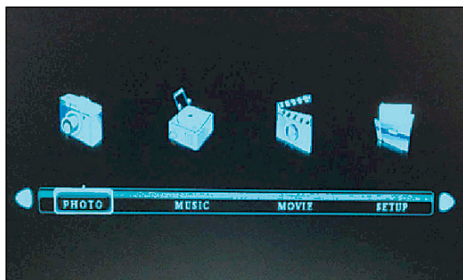

USB e Cartão de Memória

O aparelho suporta SD/MMC/MS e USB 2.0. Premir Enter para seleccionar o dispositivo fonte.

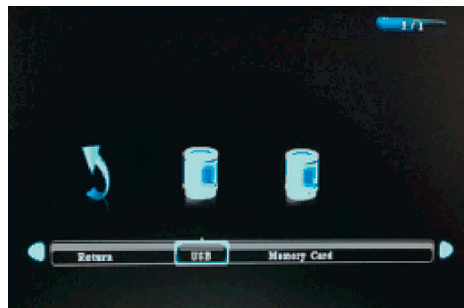

Nota:

- 1) Certificar se os ficheiros de imagem, música e vídeo existentes no cartão ou no dispositivo USB são suportados.
- 2) Pode também seleccionar Auto-Play Music, Movie ou Photo + Music no menu **Setup**.

5. Modo Imagem/Função Apagar


Seleccionar **Photo** no menu principal, premir **Enter** para seleccionar USB 2.0 ou o cartão de memória para reprodução, depois premir **Enter** de novo para aceder ao modo miniatura. Premir **▲▼◀▶** para seleccionar a imagem para reprodução e premir **Enter** para confirmar.



Função Apagar: No modo miniatura, usar **▲▼◀▶** para seleccionar o ficheiro de imagem a ser apagado, depois premir **Toolbar** para confirmar.

Reprodução de Imagem

Quando está a reproduzir unicamente uma imagem, premir a **Toolbar** para entrar na barra de informação e configurar o item.

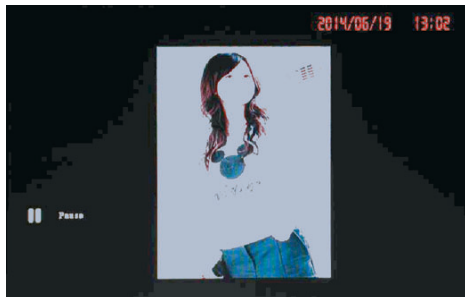

Nota:

- 1) No menu de configuração, premir ◀▶ para entrar no menu de configuração do tempo, aqui pode configurar o formato, a posição e a cor do tempo na respectiva barra.
- 2) No submenu de formato do tempo pode seleccionar "Off" para fechar a barra do tempo.
- 3) Premir a **Toolbar** para entrar na barra de informação, depois utilizar ◀▶ para poder operar.

6. Modo Música/Função Apagar

Seleccionar **Musica** no menu principal, premir **Enter** para seleccionar USB 2.0 ou o cartão de memória para reprodução, depois premir **Enter** de novo para aceder ao modo miniatura. Premir ▲▼◀▶ para seleccionar a música para reprodução e premir **Enter** para confirmar.




Função Apagar:

No modo miniatura, usar ▲▼◀▶ para seleccionar o ficheiro de imagem a ser apagado, depois premir **Toolbar** para confirmar.

Reprodução de Música

Durante a reprodução de música, premir **Toolbar** para entrar na barra de informação de música, seleccionar com ◀▶ e premir **Enter** para colocar em funcionamento.

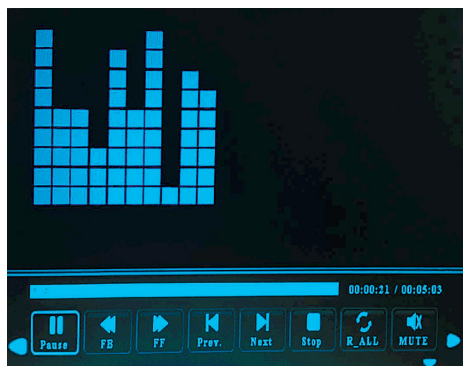

Nota:

- 1) No menu de configuração, premir ◀▶ para entrar no menu de configuração do tempo, aqui pode configurar o formato, a posição e a cor do Tempo na respectiva barra.
- 2) No submenu do formato do Tempo, pode seleccionar "Off" para fechar a barra do tempo.
- 3) Premir a **Toolbar** para entrar na barra de informação, depois utilizar ◀▶ para poder operar.

7. Modo Vídeo/Função Apagar


Seleccionar **Video** no menu principal, premir **Enter** para seleccionar USB 2.0 ou cartão de memória para reprodução, depois premir **Enter** de novo para aceder ao modo miniatura. Premir ▲▼◀▶ para seleccionar o vídeo para reprodução e premir **Enter** para confirmar.



Função Apagar: No modo miniatura, usar ▲▼◀▶ para seleccionar o ficheiro de imagem a ser apagado, depois premir **Toolbar** para confirmar.

Reprodução de vídeo

Quando está a reproduzir um único vídeo, premir **Toolbar** para entrar na barra de informação para configurar.

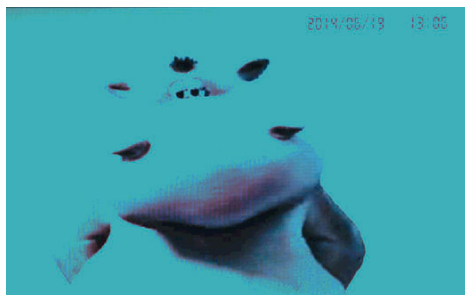

Nota:

- 1) No menu de configuração, premir ◀▶ para entrar no menu de configuração do tempo, aqui pode configurar o formato, a posição e a cor do tempo na respectiva barra.
- 2) No submenu do formato do Tempo, pode seleccionar "Off" para fechar a barra do tempo.
- 3) Premir a **Toolbar** para entrar na barra de informação, depois utilizar ▲▼ para poder operar.

8. Função de deslocamento das legendas

O aparelho suporta o deslocamento de legendas quando está a reproduzir ficheiros de fotografia, música e vídeo.



Nota:

Deve seguir estes passos para configurar o deslocamento de legendas:


- a) Criar um ficheiro TXT.
- b) Guardar o ficheiro TXT no formato "Unicode" e dar-lhe o nome de "SCROLL.TXT".



- c) Copiar este ficheiro TXT para uma unidade de memória USB ou para o cartão de memória.
- d) Inserir a unidade de memória USB ou o cartão de memória, este exibirá as legendas quando está a reproduzir um ficheiro de fotografias, música ou filmes.

9. Função HDMI-IN

Ligar o dispositivo HDMI-OUT à interface HDMI-IN da moldura. Premir **Source** e seleccionar a fonte de entrada "HDMI".

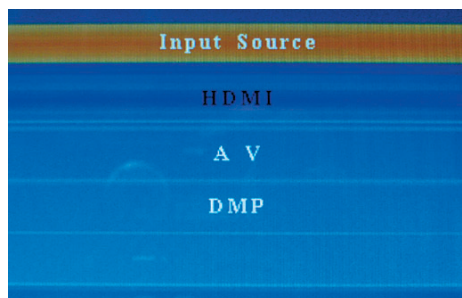

10. Função AV-IN

Ligar o dispositivo video a AV IN interface da moldura. Premir **Source** e seleccionar a font de entrada "AV IN"



Nota:
Cabo AV não conteúdo
no pacote!

11. Configurar

11.1 Menu de configuração

Seleccionar Setup no menu principal, premir **Enter** para aceder, premir **◀▶** para seleccionar o item (Nota: premir **Exit** para voltar ao menu principal e premir **SETUP** para voltar ao menu anterior).



- 11.1.1 Idioma: Ing., Fra., It., Alem.,Esp.,Hol.,Port., Sue., Greg.
- 11.1.2 Tipo de Multimédia: Premir Enter, seguidamente seleccionar "Photo, Music, Movie, Photo+ Music, Off" para configurar a reprodução automática.
- 11.1.3 Reprodução Automática: USB, Cartão de memória.
- 11.1.4 Modo de Apresentação: Ligar/Desligar.
- 11.1.5 Tempo de Apresentação: 3/5/10/30/60 Seg.
- 11.1.6 Modo Repetir: Todos/Um/Desligar.
- 11.1.7 Deslocar as legendas: Preto, Branco, Vermelho, Azul, Verde, Desligar.
- 11.1.8 Copiar: Suporta a função de cópia entre o cartão de memória e o disco USB.

- 11.1.9 Formatar Memória: Premir Enter e depois premir **◀▶** para seleccionar Yes ou No para formatar a memória incorporada.

- 11.1.10 Restaurar valores predefinidos de fábrica: Premir Enter e usar **◀▶** para seleccionar ou anular a selecção da reinicialização.

11.2 Configurar o Tempo

Seleccionar Setup no menu principal, premir **Enter** e usar **◀▶** para seleccionar e aceder ao menu de configuração do Tempo. Premir **▲▼** para seleccionar o item e premir **Enter** para confirmar (Nota: premir **Exit** para voltar ao menu principal e premir **SETUP** para voltar ao menu anterior).



- 11.2.1 Relógio: Premir **Enter**, depois usar **◀▶** para configurar a Data, Mês, Ano, Hora, Minuto, Segundo e premir Enter para confirmar.

11.2.2 Ligar/desligar automaticamente

Premir **Enter**, depois usar **▲▼◀▶** para seleccionar "Once, Every Day, Off" para configurar a frequência de ligar/desligar automaticamente.

Usar **▲▼◀▶** para entrar e seleccionar o alarme pretendido.

Usar **▲▼◀▶** para seleccionar Off/On. Se seleccionar "On", então pode definir Hour e Min para ligar/desligar automaticamente.


- 11.2.3 Estilo do tempo: Premir **Enter**, depois usar **▲▼** para seleccionar o formato do Tempo. Premir **Enter** para confirmar.

- 11.2.4 Posição do Tempo: Premir **Enter**, seguidamente utilizar **▲▼** para seleccionar "Right-Top, Left-Top". Premir **Enter** para confirmar.

- 11.2.5 Cor do Tempo: Premir **Enter** para seleccionar "White, Black, Red, Blue, Yellow" para configurar a cor pretendida do tempo, depois premir **Enter** para confirmar.

11.3 Configurar a Imagem

Seleccionar Setup no menu principal, premir **Enter** e utilizar **◀▶** para seleccionar e aceder ao menu de configuração da imagem. Premir **Enter** para seleccionar o item e premir **Enter** para confirmar (Nota: premir **Exit** para voltar ao menu principal e premir **SETUP** para voltar ao menu anterior).

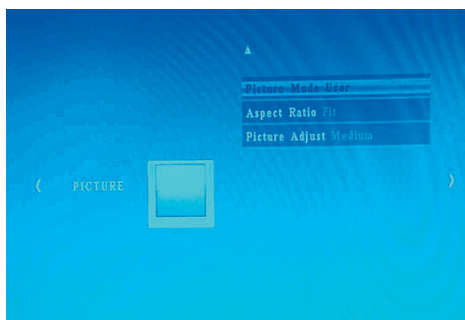

11.3.1 Modo Imagem:

a) Premir **Enter** para seleccionar "Standard, Mild, User, Dynamic".

b) Se seleccionar "User", pode configurar o seguinte:
Contraste: Usar **◀▶** para seleccionar de 00 (mais reduzido) a 100 (mais elevado).

Cor: Usar **◀▶** para seleccionar de 00 (mais reduzido) a 100 (mais elevado).

Nitidez: Usar **◀▶** para seleccionar de 00 (mais reduzido) a 100 (mais elevado)

11.3.2 Formato de Apresentação: Ajustado, Apenas Procurar, Panorâmico

11.3.3 Ajustamento da Imagem

a) Premir **Enter** para seleccionar "Cool, Medium, Warm, User".


b) Se seleccionar "User", pode configurar o seguinte:
 Vermelho: Usar **◀▶** para seleccionar de 00 (mais reduzido) a 100 (mais elevado).

Verde: Usar **◀▶** para seleccionar de 00 (mais reduzido) a 100 (mais elevado).

Azul: Usar **◀▶** para seleccionar de 00 (mais reduzido) a 100 (mais elevado)

11.4 Configurar o Som

Seleccionar **Setup** no menu principal, premir **Enter** e usar **◀▶** para seleccionar e aceder ao menu de configuração do som. Premir **▲▼** para seleccionar o item pretendido e premir **Enter** para confirmar (Nota: premir **Exit** para voltar ao menu principal e premir **SETUP** para voltar ao menu anterior).

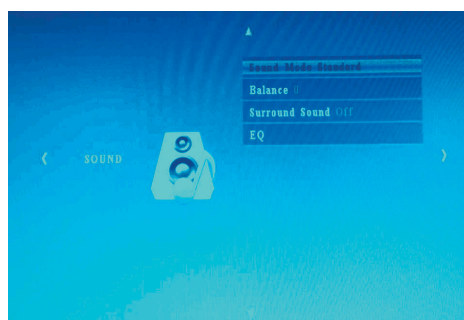

11.4.1 Modo Som

a) Premir **Enter** para seleccionar "Standard, Music, Movie, Sports, User".

b) Se seleccionar "User", pode configurar o seguinte:

Agudos: Usar **◀▶** para seleccionar de 00 (mais reduzido) a 100 (mais elevado).

Graves: Usar **◀▶** para seleccionar de 00 (mais reduzido) a 100 (mais elevado).

11.4.2 Equilíbrio:

Usar **◀▶** para seleccionar de -50 (mais reduzido) a 50 (mais elevado).

11.4.3 Som Ambiente:

Desligar, Ambiente 1, Ambiente 2

11.4.4 EQ

120Hz: Usar **◀▶** para seleccionar de 00 (mais reduzido) a 100 (mais elevado).

500Hz: Usar **◀▶** para seleccionar de 00 (mais reduzido) a 100 (mais elevado).

1,5KHz: Usar **◀▶** para seleccionar de 00 (mais reduzido) a 100 (mais elevado).

5KHz: Usar **◀▶** para seleccionar de 00 (mais reduzido) a 100 (mais elevado).

10KHz: Usar **◀▶** para seleccionar de 00 (mais reduzido) a 100 (mais elevado).

12. Especificações técnicas

- Transformador: Entrada CA 100-240V 50/60Hz
Saída CC 12V/1,5A
- Formato de imagem: JPEG, BMP
- Formato de áudio: MP3
- Formato de vídeo: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, M-JPEG, AVI, MOV, RMVB
- Cartões de memória: SD/SDHC/MS/MMC
- USB: USB-Host
- Parâmetros do ecrã:
Dimensões do ecrã: 47 cm, 18,5 Polegadas TFT
Resolução: 1366x768 Pixel
Formato: 16:9
Temperatura de funcionamento: 0°~40°
Humidade do ar: 10-85%

13. Instruções para a resolução de problemas

No caso de ter problemas com o seu aparelho, tenha em atenção as seguintes observações. Para mais ajuda, contacte a assistência técnica.

Sem energia:

- Verifique se a ficha está corretamente ligada.

Comando não funciona:

- Verifique se a pilha tem carga suficiente. Em condições normais a pilha poderá durar seis meses. Se necessário, substitua a pilha por uma nova.

Não é possível fazer a leitura de cartões de memória ou USB:

- Verifique se os ficheiros guardados se encontram no cartão de memória ou no dispositivo USB.
- Não é possível fazer a leitura de suportes de memória vazios.

Não é possível reproduzir o ficheiro:

- Verifique se o formato do ficheiro é suportado pelo aparelho.

Ecrã demasiado claro ou escuro:

- Ajuste a luminosidade ou contraste através do menu Definições.

A cor está baça ou não apresenta cor:

- Altere as definições de cor e de contraste.

Sem som:

- Verifique se o volume do som está corretamente ajustado e se o leitor não está no modo Silêncio (Mute).

Inledning:

Tack för att du köpt denna digitala fotoram. Den är utformad för att ge en snabb och enkel visning av bilder som tagits med din digitalkamera, mobiltelefon, eller från ett minneskort. Läs denna bruksanvisning noggrant för att lära dig hur du använder den digitala fotoramen på rätt sätt.

Innehållsförteckning:

1. Handledning för placering av fotoramen	72
2a. Fotoramens baksida och vänstra sida	73
2b. Fjärrkontroll	74
2c. Isättning och byte av batteri	74
3. De första stegen	75
4. Bruksanvisning	75
Minneskort och USB	75
5. Fotoläge	75
6. Musikläge	76
7. Videoläge	76
8. Bläddring av undertext-funktion	77
9. HDMI-IN-funktion	77
10. AV IN	78
11. Inställningar	78
12. Techniska specifikationer	80
13. Handledning för felsökning	80

Förpackningens checklista:

1. 18,5 tums digital fotoram
2. AC/DC-adapter
3. Fjärrkontroll
4. Användarhandbok
5. Fäste, skruv

VIKTIGA ANVISNINGAR:**Försiktighetsåtgärder och skötsel**

- Endast för användning inomhus
- För att undvika eldsvåda och elektriska stötar får apparaten inte utsättas för fukt eller kondens.
- För att undvika överhettning får ventilationsöppningarna på baksidan av den digitala bildramen ej täckas för.
- Utsätt inte den digitala bildramen för direkt solljus.
- Öppna ej den digitala bildramen. Då finns risk för elektriska stötar och det finns inga delar på insidan som kan repareras eller underhållas av användaren.
- Om den digitala bildramen öppnas upphör garantin att gälla.

Rengöring av LCD-displayen

- Behandla displayen försiktigt. Då displayen på den digitala bildramen består av glas kan denna repas eller gå sönder.
- Om det kommer fingeravtryck eller damm på LCD-displayen rekommenderar vi att den rengörs med en mjuk duk som ej skurar, till exempel en rengöringsduk för kameranlinser.
- Fukta rengöringsduken med rengöringslösningen och torka av displayen med duken.

VARNINGSINFORMATION:

Stäng alltid av apparaten innan du sätter i eller tar ut ett minneskort eller en USB-enhet. Annars kan minneskortet eller USB-enheten skadas. För att minska risken för brand eller elektrisk stöt får apparaten inte utsättas för regn eller fukt.

Hänvisning: Denna apparaten är tillverkad och avsedd för privat användning och ej för kommersiellt bruk.


Funktioner:



1. Bildformat som stöds: JPEG, BMP, PNG
2. Ljudformat som stöds: MP3
3. Videoformat som stöds: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, DivX
4. Minneskort som stöds: SD/MMC/MS
5. USB-port: USB 2.0
6. HDMI-gränssnitt: stöder HDMI-IN-funktion
7. AV IN
8. Bildspel med bakgrundsmusik
9. Stöder rullande texter när du spelar upp foto-, musik-, filmfiler
10. Stöder tidsfält när du spelar upp foto-, musik-, filmfiler
11. Inbyggd klocka och väckarklocka, tidsinställd automatisk på/av
12. Justerbar ljusstyrka, kontrast, färgmättnad
13. OSD-språk: Engelska och andra språk kan väljas

1. Installation av stativ

Sätt in skruven med fästet i spåret på den digitala fotoramen, flytta fästet upp och ned för att justera

ramens vinkel, vrid sedan skruven tills stativet är låst på plats innan fotoramen ställs upprätt.

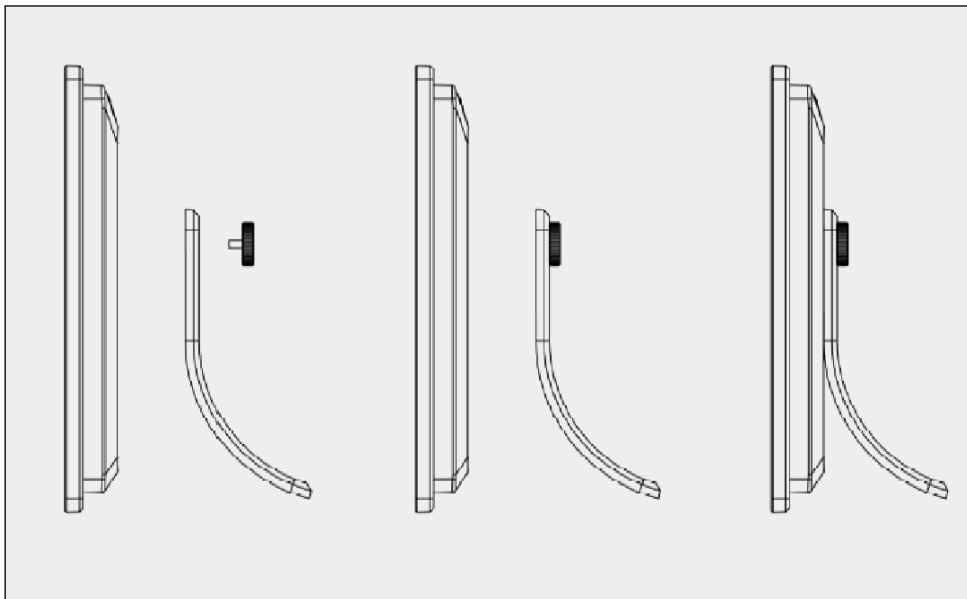

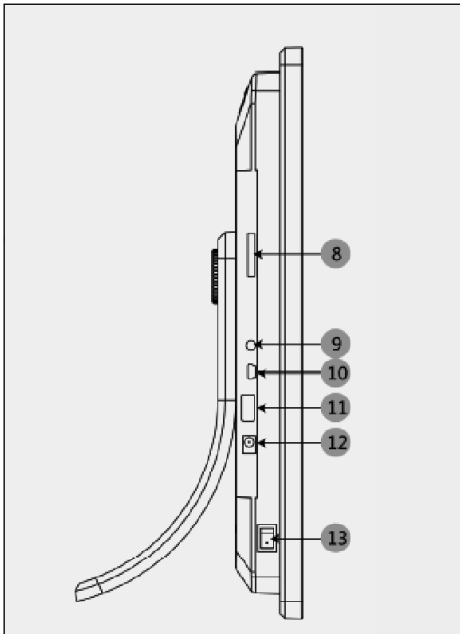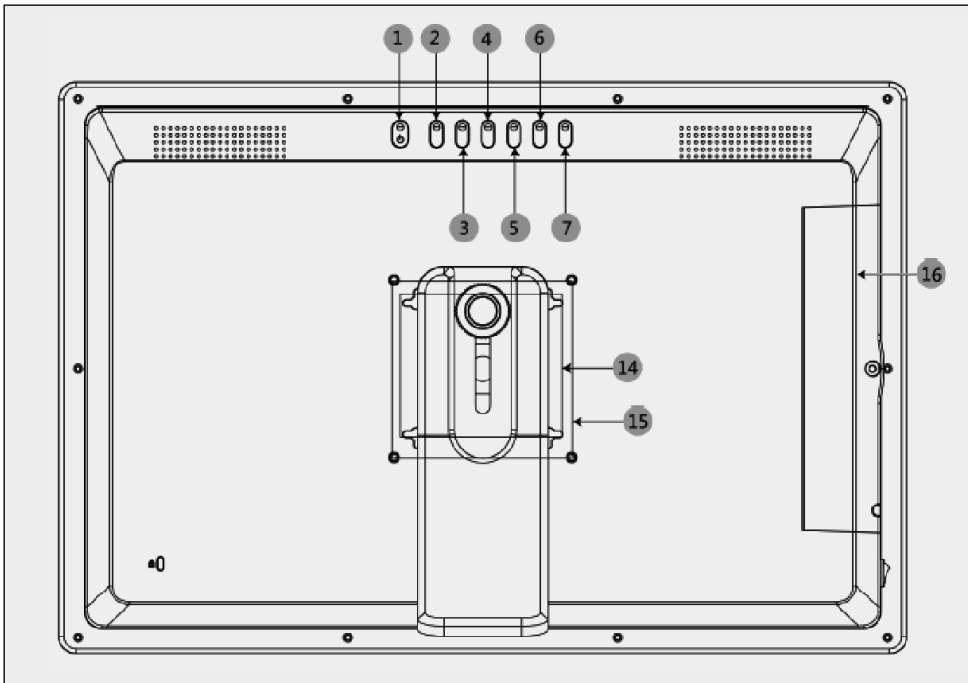


2a. Bak- och vänster sidovisning

1. STRÖM
2. HÖGER, VOL +
3. VÄNSTER, VOL -
4. NED
5. UPP
6. OK
7. AVSLUTA
8. Fack för SD/SDHC/MMC/MS-kort
9. AV IN
10. HDMI-IN-gränssnitt
11. USB-port
12. DC IN
13. HUVUDBRYTARE
14. Nyckelhål för väggmontering (7,5 mm skruvar)
15. 100 mm standard monteringshål (M4-skruvar)
16. Skydd för anslutningar

2b. Fjärrkontroll

1. **Ljud av:** Högstalarutgång för ljud av
2. **Source:** Tryck på den för att välja ingångskälla (HDMI-IN/AV/DMP)
3. **STRÖMBRYTARE:** På/av-knapp
4. **Foto:** Tryck för att visa foton
5. **Musik:** Tryck för att spela upp musik
6. **Film:** Tryck för att spela upp filmer
7. **▶|| Spela upp/Pausa:** Tryck för att starta uppspelning i stopp- eller pausläge och tryck igen för att pausa
8. **Avsluta:** Gå tillbaka till föregående sida
9. ◀ Navigering vänster
10. ▶ Navigering höger
11. ▲ Navigering upp
12. ▼ Navigering ned
13. **Enter:** Tryck för att bekräfta
14. **Inställning:** Gå till inställningsläge
15. **Verktysfält:** Gå till informationsfältet eller ta bort foton, musik-, videofiler
16. **VOL +:** Höj volymen
17. **VOL -:** Sänk volymen
18. ◀◀ Spola tillbaka musik- eller videofil
19. ▶▶ Spola fram musik- eller videofil
20. ◀◀ Föregående musik- eller videofil
21. ▶▶ Nästa musik- eller videofil

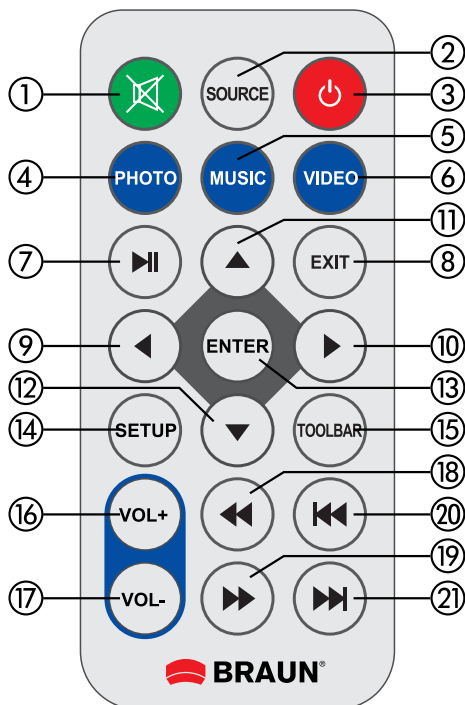

Englisch → Svenska

Source → Källa


SETUP → INSTÄLLNING

Toolbar → Verktysfält

EXIT → Verlassen

2c. Installera och byt ut batteriet

Vänd fjärrkontrollen upp och ned; tryck ned den räfflade delen av batteriluckan och dra mot dig för att ta bort facket. Placera ett CR2025 litiumknapp-cellsbatteri i facket med den positiva "+"-sida mot dig. Sätt tillbaka facket.

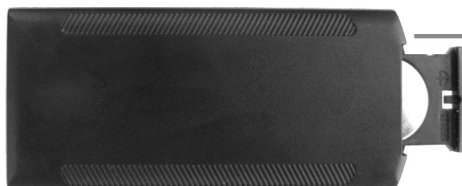

3. Erste Schritte

- 3.1** Anslut ena änden av den medföljande nätadaptern i ett vanligt 110-240V AC vägguttag och den andra änden i DC in på fotoramen.
- 3.2** Ta bort skyddsfilmerna som täcker LCD.
- 3.3** Ta bort plastbatteriisolatorn från batterifacket och se till att fjärrkontrollen har ett batteri isatt. Se "Installera och byta ut batteriet" om du behöver ett nytt batteri.
- 3.4** Sätt på enheten genom att trycka på strömbrytaren på fjärrkontrollen.


4. Driftsinstruktioner

Efter att ha slagit på enheten kommer den att visa uppstartningsbilden.



4.1 Huvudmeny

Efter att ha visat uppstartningsbilden kommer den automatiskt att gå till huvudmenyn.

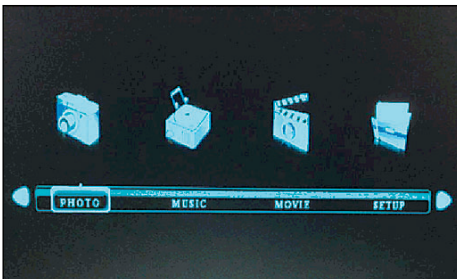

USB och minneskort

Enheten har stöd för SD/MMC/MS och USB 2.0. Tryck på **Enter** för att välja källanhet.



Obs:

- 1) Se till att det finns stöd för bild-, musik- och videofiler på kortet eller USB-enheten.
- 2) Du kan även välja Auto-play Music, Movie eller Photo + Music i **Setup**-menyn.

5. Bildläge/Raderingsfunktion


Markera Photo från huvudmenyn, tryck på **Enter** för att välja USB 2.0 eller minneskort för uppspelning och tryck sedan på **Enter** igen för att få åtkomst till miniatyrläget. Tryck på **▲▼◀▶** för att välja bild till uppspelning och tryck på **Enter** för att bekräfta.



Raderingsfunktion: I miniatyrläget, använd **▲▼◀▶** för att markera bildfilen som ska raderas och tryck sedan på **Toolbar** för att bekräfta.

Bilduppspelning

När du spelar upp den enskilda bilden, tryck på **Toolbar** för att komma till informationsfältet och ställa in objektet.

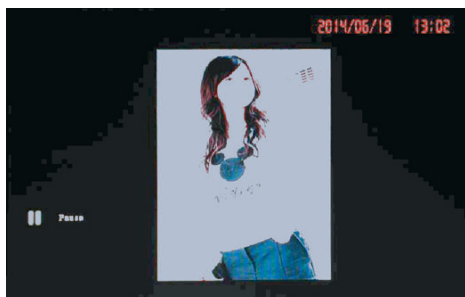

Obs:

- 1) I inställningsmenyn, tryck på ◀▶ för att gå in i tidsinställningsmenyn, här kan du ställa in Tidsformat, Tidsläge, Tidsfärg på tidsfältet.
- 2) I undermenyn Tidsformat kan du välja "Off" för att stänga tidsfältet.
- 3) Tryck på **Toolbar** för att komma till informationsfältet, använd sedan ◀▶ för att manövrera.

6. Musikläge/Raderingsfunktion

Markera **Music** från huvudmenyn, tryck på **Enter** för att välja USB 2.0 eller minneskort för uppspelning och tryck sedan på **Enter** igen för att få åtkomst till miniatyrläget. Tryck på ▶◀▶▶ för att välja musik till uppspelning och tryck på **Enter** för att bekräfta.




Raderingsfunktion:

I miniatyrläge, använd ▶◀▶▶ för att markera bildfilen som ska raderas och tryck sedan på **Toolbar** för att bekräfta.

Musikuppspelning

Under musikuppspelning, tryck på **Toolbar** för att komma till musikinformationsfältet, välj med ▶◀▶▶ och tryck på **Enter** för att manövrera.

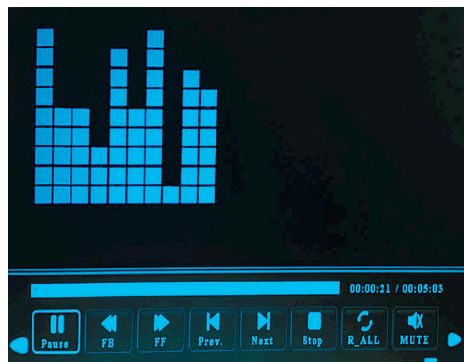

Obs:

- 1) I inställningsmenyn, tryck på ▶▶ för att gå in i tidsinställningsmenyn, här kan du ställa in Tidsformat, Tidsläge, Tidsfärg på tidsfältet.
- 2) I undermenyn Tidsformat kan du välja "Off" för att stänga tidsfältet.
- 3) Tryck på **Toolbar** för att komma till informationsfältet, använd sedan ▶▶ för att manövrera.

7. Videoläge/Raderingsfunktion


Markera **Video** från huvudmenyn, tryck på **Enter** för att välja USB 2.0 eller minneskort för uppspelning och tryck sedan på **Enter** igen för att få åtkomst till miniatyrläget. Tryck på ▶◀▶▶ för att välja video till uppspelning och tryck på **Enter** för att bekräfta.



Raderingsfunktion: I miniatyrläge, använd ▲▼◀▶ för att markera bildfilen som ska raderas och tryck sedan på **Toolbar** för att bekräfta.

Videouppspelning

När du spelar upp en enskild video, tryck på **Toolbar** för att komma in informationsfältet för inställning.

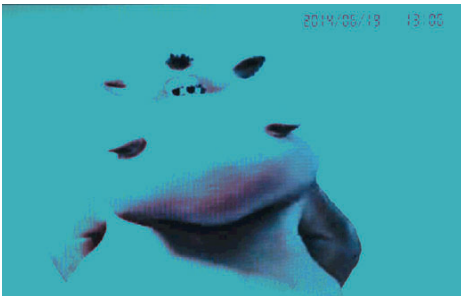

Obs:

- 1) I inställningsmenyn, tryck på ◀▶ för att gå in i tidsinställningsmenyn, här kan du ställa in Tidsformat, Tidsläge, Tidsfärg på tidsfältet.
- 2) I undermenyn Tidsformat kan du välja "Off" för att stänga tidsfältet.
- 3) Tryck på **Toolbar** för att komma till informationsfältet, använd sedan ◀▶ för att manövrera.

8. Bläddring av undertext-funktion

Enheten stöder rullande undertexter när du spelar upp foto-, musik-, filmfiler.



Obs:

Följ dessa steg för att ställa in rullande undertext:


- a) Skapa en TXT-fil.
- b) Spara som TXT-fil i "Unicode"-format och ge den namnet "SCROLL.TXT".



- c) Kopiera denna TXT-fil till ett USB-minne eller minneskort.
- d) Sätt in USB-minnet eller minneskortet, undertexten kommer att visas vid uppspelning av foto-, musik- eller filmfilen.

9. HDMI-IN-funktion

Anslut HDMI-OUT-enheten till fotoramens HDMI-IN-gränssnitt. Tryck på **Source** och välj ingångskälla "HDMI".

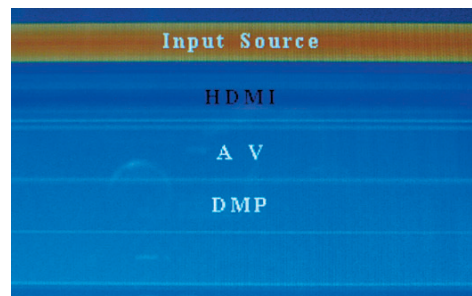

10. AV Eingång

Anslut video enheten till fotoframes AV IN gränssnitt. Tryck på **Source** och välj ingångskälla "AV IN".



Obs:
AV Kabel nej innehåll
av paket!

11. Inställning

11.1 Inställningsmeny

Markera Setup i huvudmenyn, tryck på **Enter** för att få åtkomst, tryck på **◀▶** för att välja objektet (OBS: tryck på **Exit** för att återgå till huvudmenyn och tryck på **SETUP** för att återgå till föregående meny).



11.1.1 Språk: Eng., Fra., It., Tysk., Spa., Port., Holl., Sve., Gre.

11.1.2 Mediatyp: Tryck på Enter och välj sedan "Photo, Music, Movie, Photo+Music, Off" för att ställa in automatisk uppspelning.

11.1.3 Automatisk uppspelning: USB, minneskort.

11.1.4 Diabildsläge: Av/ På.

11.1.5 Diabildstid: 3S/5S/10S/30S/60S.

11.1.6 Repetitionsläge: Alla/Ett/Av.

11.1.7 Rulla undertext: Svart, vit, röd, blå, grön, av.

11.1.8 Kopiera: Stöder kopieringsfunktion mellan minneskort och USB-disk.

11.1.9 Formatminne: Tryck på Enter och tryck sedan på **◀▶** för att välja Yes eller No för att formatera det inbyggda minnet.

11.1.10 Återställ fabriksinställningar: Tryck Enter och använd **◀▶** för att välja eller välja bort återställning.

11.2 Tidsinställning

Markera Setup i huvudmenyn, tryck **Enter** och använd **◀▶** för att välja och få åtkomst till tidsinställningsmenyn. Tryck på **▲▼** för att välja objektet och tryck på **Enter** för att bekräfta (**OBS:** tryck på **Exit** för att återgå till huvudmenyn och tryck på **SETUP** för att återgå till föregående meny).



11.2.1 Klocka: Tryck på **Enter**, använd sedan **◀▶** för att ställa in datum, månad, år, timme, minut, sekund och tryck på **Enter** för att bekräfta.

11.2.2 Automatisk ström på/av

Tryck på **Enter**, använd sedan **▲▼◀▶** för att välja "Once, Every day, Off" för att ställa in frekvensen för automatisk ström på/av. Använd **▲▼◀▶** för att komma till och välja önskat alarm.

Använd **▲▼◀▶** för att välja Off/On. Om du väljer "On", kan du ställa in Hour och Min, till automatisk ström på/av.


11.2.3 Tidsstil: Tryck på **Enter**, använd sedan **▲▼** för att välja Tidsformat. Tryck på **Enter** för att bekräfta.

11.2.4 Tidsplacering: Tryck på **Enter**, använd sedan **▲▼** för att välja "Right-Top, Left-Top". Tryck på **Enter** för att bekräfta.

11.2.5 Tidsfärg: Tryck på Enter för att välja "White, Black, Red, Blue, Yellow" för att ställa in önskad tidsfärg, tryck sedan på **Enter** för att bekräfta.

11.3 Bildinställning

Markera **Setup** i huvudmenyn, tryck på **Enter** och använd ◀▶ för att välja och öppna bildinställningsmenyn. Tryck på ▶ för att välja objektet och tryck på **Enter** för att bekräfta (**Obs:** tryck på **Exit** för att återgå till huvudmenyn och tryck på **SETUP** för att återgå till föregående meny).

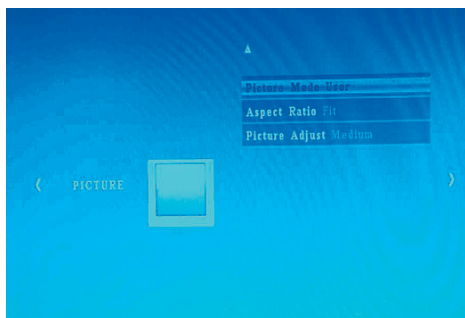

11.3.1 Bildläge:

- Tryck på **Enter** för att välja "Standard, Mild, User, Dynamic".
- Om du väljer "User", kan du ställa in följande:
Kontrast: Använd ◀▶ för att välja mellan 00 (lägst) till 100 (högsta).

Färg: Använd ◀▶ för att välja mellan 00 (lägst) till 100 (högsta).

Skärpa: Använd ◀▶ för att välja mellan 00 (lägst) till 100 (högsta)


11.3.2 Bildformat: Fit, Just Scan, Panorama

11.3.3 Bildjustering

- Tryck på **Enter** för att välja "Cool, Medium, Warm, User".
- Om du väljer "User", kan du ställa in följande:
Röd: Använd ◀▶ för att välja mellan 00 (lägst) till 100 (högsta).
Grön: Använd ◀▶ för att välja mellan 00 (lägst) till 100 (högsta).
Blå: Använd ◀▶ för att välja mellan 00 (lägst) till 100 (högsta)

11.4 Ljudinställning

Markera **Setup** i huvudmenyn, tryck på **Enter** och använd ◀▶ för att välja och få tillgång till ljudinställningsmenyn. Tryck på ▲▼ för att välja önskad post och tryck på **Enter** för att bekräfta (**Obs:** tryck på **Exit** för att återgå till huvudmenyn och tryck på **SETUP** för att återgå till föregående meny).

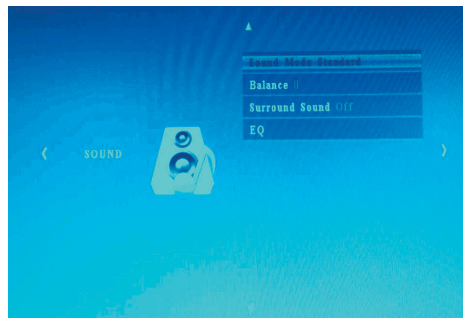

11.4.1 Ljudläge

- Tryck på **Enter** för att välja "Standard, Music, Movie, Sports, User".
- Om du väljer "User", kan du ställa in följande:
Diskant: Använd ◀▶ för att välja mellan 00 (lägst) till 100 (högsta).
Bas: Använd ◀▶ för att välja mellan 00 (lägst) till 100 (högsta).

11.4.2 Balans:

Använd ◀▶ för att välja mellan -50 (lägst) till 50 (högsta).

11.4.3 Surroundljud: Av, Surround 1, Surround 2

11.4.4 EQ

- 120Hz: Använd ◀▶ för att välja mellan 00 (lägst) till 100 (högsta).
500Hz: Använd ◀▶ för att välja mellan 00 (lägst) till 100 (högsta).
1,5KHz: Använd ◀▶ för att välja mellan 00 (lägst) till 100 (högsta).
5KHz: Använd ◀▶ för att välja mellan 00 (lägst) till 100 (högsta).
10KHz: Använd ◀▶ för att välja mellan 00 (lägst) till 100 (högsta).

12. Tekniska specifikationer

- Nätadapter: Ingång AC 100-240V 50/60Hz
Utgång DC: 12V/1,5A
- Bildformat: JPEG, BMP
- Ljudformat: MP3
- Video-format: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, M-JPEG, AVI, MOV, RMVB
- Minneskort: SD/SDHC/MS/MMC
- USB: USB-host
- Displayparameter:
Storlek display: 47 cm, 18,5 tum TFT
Upplösning: 1366x768 pixel
Skärmformat: 16:9
Drifttemperatur: 0°~40°
Luftfuktighet: 10-85 %

13.Handledning för felsökning

Beakta följande hänvisningar, om det uppstår problem. För ytterliga hjälp, kontakta vår tekniska support.

Ingen ström:

- Kontrollera om stickkontakten är korrekt isatt.

Fjärrkontrollen fungerar inte:

- Kontrollera om batteriet har tillräcklig spänning. Vid normal drift kan batteriet användas ett halvt år. Vid behov ersätt detta med ett nytt batteri.

Det går inte att läsa minneskortet eller USB:

- Kontrollera om de sparade filerna befinner sig på minneskortet eller USB-apparaten.
- Det går inte att läsa tomma minnen.

Det går inte att spela upp filen:

- Kontrollera om apparaten stödjer filformatet.

Displayen är för ljus eller för mörk:

- Ställ in ljusstyrka eller kontrast via menyn inställning.

Färgen är blek eller ingen färg:

- Ändra inställningarna på färg och kontrast.

Inget ljud:

- Kontrollera om volymen är korrekt inställd och spelaren inte befinner sig i tyst- (mute)-läge.

Εισαγωγή:

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της Ψηφιακής Κορνίζας. Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για τη γρήγορη και εύκολη προβολή των φωτογραφιών που τραβάτε με την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή το κινητό σας τηλέφωνο, και των αποθηκευμένων σε κάρτες μνήμης φωτογραφιών. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήστη για να ενημερωθείτε σχετικά με το σωστό τρόπο χρήσης της ψηφιακής κορνίζας.

Χαρακτηριστικά:

1. Υποστηριζόμενες μορφές εικόνας: JPEG, BMP, PNG
2. Υποστηριζόμενες μορφές ήχου: MP3
3. Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, DivX
4. Υποστηριζόμενες κάρτες μνήμης: SD/MMC/MS
5. Θύρα USB: USB 2.0
6. Διασύνδεση HDMI: υποστηρίζεται λειτουργία HDMI-IN
7. AV IN
8. Προβολή παρουσίασης με μουσική υπόκρουση
9. Υποστήριξη κυλιόμενων υποτίτλων κατά την αναπαραγωγή φωτογραφιών, μουσικής και ταινιών
10. Υποστήριξη γραμμής χρόνου κατά την αναπαραγωγή εικόνων, μουσικής και ταινιών
11. Ενσωματωμένο ρολόι και ξυπνητήρι με δυνατότητα προγραμματισμού αυτόματης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
12. Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα, αντίθεση και κορεσμός
13. Γλώσσες μηνυμάτων οθόνης: Δυνατότητα επιλογής Αγγλικών ή άλλης γλώσσας

Περιεχόμενα συσκευασίας:


1. Ψηφιακή κορνίζα 18,5 ιντσών
2. Προσαρμογέας AC/DC
3. Τηλεχειριστήριο
4. Εγχειρίδιο χρήστη
5. Στήριγμα, βίδα

Τεχνικές προδιαγραφές

- Μετασχηματιστής: Είσοδος AC 100-240V 50/60Hz, Έξοδος DC: 12V/1,5 A
- Μορφές εικόνας: JPEG, BMP
- Μορφές ήχου: MP3
- Μορφές βίντεο: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, Xvid, M-JPEG, AVI, MOV, RMVB, WMV
- Κάρτες μνήμης: SD/SDHC/MS/MMC
- USB: USB-Host
- Παράμετροι οθόνης:
Μέγεθος οθόνης: 47 cm, 18,5 ίντσες TFT
Ανάλυση: 1366x768 Pixel
Αναλογία πλευρών οθόνης: 16:9
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°~40°
Ατμοσφαιρική υγρασία: 10-85%

1 Επισκόπηση προϊόντος


1.1 Τηλεχειριστήριο

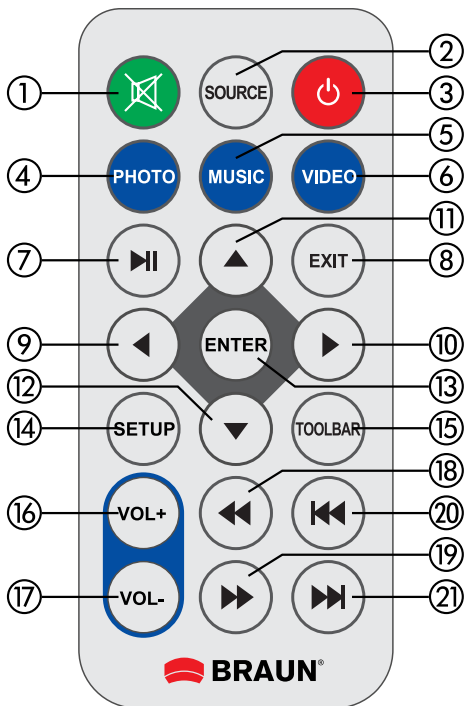

English	Ελληνικά
Source	Ρύθμιση
SETUP	ΡΥΘΜΙΣΗ
Toolbar	Γραμμή εργαλείων

- 1) **Σίγαση** — Σίγαση ηχείου
- 2) **Ρύθμιση** — Πιέστε για επιλογή πηγής εισόδου (HDMI-IN/AV/DMP)
- 3) **ΙΣΧΥΣ** — Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
- 4) **Φωτογραφία** — Πιέστε για προβολή φωτογραφιών
- 5) **Μουσική** — Πιέστε για αναπαραγωγή μουσικής
- 6) **Ταινία** — Πιέστε για αναπαραγωγή ταινιών
- 7) **▶||** — **Αναπαραγωγή/Παύση**: Πιέστε για έναρξη της αναπαραγωγής από τη λειτουργία διακοπής ή παύσης και πιέστε ξανά για παύση
- 8) **Έξοδος** — Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα
- 9) **◀** — Πλοήγηση προς τα αριστερά
- 10) **▶** — Πλοήγηση προς τα δεξιά
- 11) **▲** — Πλοήγηση προς τα πάνω
- 12) **▼** — Πλοήγηση προς τα κάτω
- 13) **Είσοδος** — Πιέστε για επιβεβαίωση
- 14) **Ρύθμιση** — Μετάβαση στη λειτουργία ρύθμισης
- 15) **Γραμμή εργαλείων** — Άνοιγμα της γραμμής πληροφοριών ή διαγραφή αρχείου εικόνας, ήχου ή βίντεο
- 16) **VOL +** — Αύξηση της έντασης
- 17) **VOL -** — Μείωση της έντασης
- 18) **◀◀** — Γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω στο αρχείο ήχου ή βίντεο
- 19) **▶▶** — Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός στο αρχείο ήχου ή βίντεο
- 20) **◀◀** — Προηγούμενο αρχείο ήχου ή βίντεο
- 21) **▶▶** — Επόμενο αρχείο ήχου ή βίντεο

1.2 Πίσω όψη και όψη από τα αριστερά

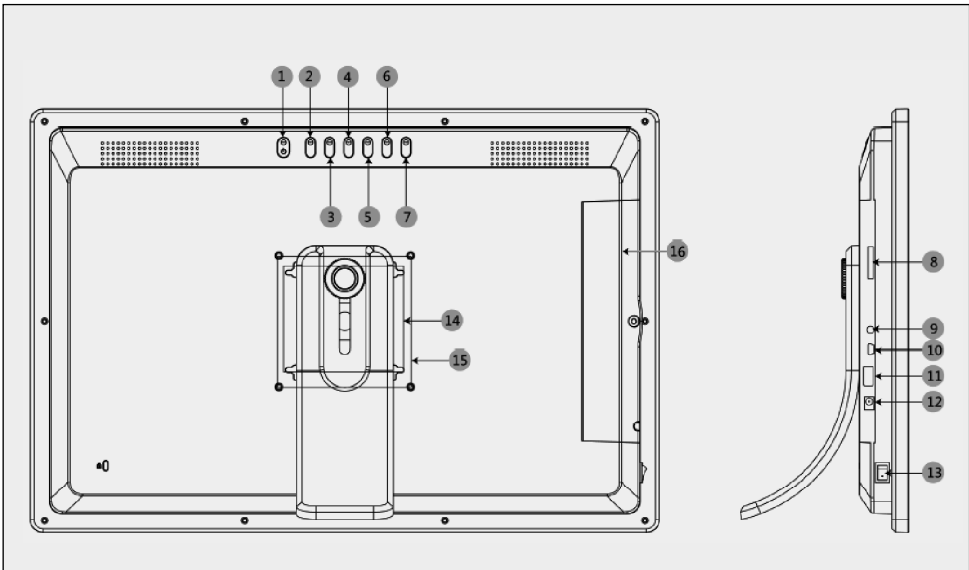

- | | | |
|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. POWER | 2. ΔΕΞΙΑ, Vol + | 3. ΑΡΙΣΤΕΡΑ, Vol - |
| 4. ΚΑΤΩ | 5. ΠΑΝΩ | 6. OK |
| 7. EXIT | 8. Υποδοχή κάρτας SD/SDHC/MMC/MS | 9. AV IN |
| 10. Διασύνδεση HDMI-IN | 11. Θύρα USB | 12. DC IN |
| 13. ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ | 14. Οπές στερέωσης στον τοίχο (βίδες 7,5 mm) | 15. Οπές τυπικής στερέωσης 100 mm (βίδες M4) |
| | | 16. Κάλυμμα για συνδέσεις |

2 Τοποθέτηση & αντικατάσταση της μπαταρίας


Γυρίστε το τηλεχειριστήριο ανάποδα, πιάστε προς τα κάτω το ραβδωτό τμήμα του καλύμματος της θήκης μπαταριών και τραβήξτε προς το μέρος σας για να αφαιρέσετε το δίσκο. Τοποθετήστε στο δίσκο μια επίπεδη μπαταρία λιθίου CR2025 με τον θετικό πόλο «+» να κοιτάει προς το μέρος σας. Επανατοποθετήστε το δίσκο στη θέση του.



3 Ξεκινώντας


- 3.1 Συνδέστε το ένα άκρο του παρεχόμενου προσαρμογέα AC σε μια τυπική πρίζα 110-240 V AC και το άλλο άκρο στην είσοδο DC της κορνίζας.
- 3.2 Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη της οθόνης LCD.
- 3.3 Αφαιρέστε το πλαστικό μονωτικό υλικό της μπαταρίας από τη θήκη μπαταριών και βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί μπαταρία στο τηλεχειριστήριο. Σε περίπτωση που χρειάζεται αντικατάσταση της μπαταρίας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τοποθέτηση & αντικατάσταση της μπαταρίας».
- 3.4 Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το κουμπί Power στο τηλεχειριστήριο.

4 Οδηγίες λειτουργίας

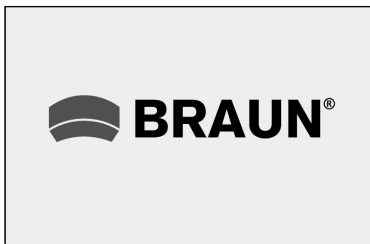

Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, θα εμφανιστεί η εικόνα έναρξης.

4.1 Κύριο μενού

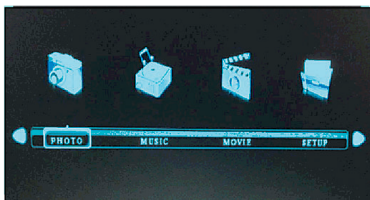

Μετά την εμφάνιση της εικόνας έναρξης, ανοίγει αυτόματα το κύριο μενού.

USB και κάρτα μνήμης



Η συσκευή υποστηρίζει κάρτες SD/MMC/MS και USB 2.0. Πιέστε **Enter** για να επιλέξετε πηγή.

- Σημείωση:** 1) Βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία εικόνας, ήχου και βίντεο της κάρτας ή της συσκευής USB υποστηρίζονται από τη μονάδα.
2) Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε Auto-play Music, Movie ή Photo + Music από το μενού **Setup**.


5 Λειτουργία εικόνων/Διαγραφή



Μαρκάρετε την επιλογή **Photo** από το κύριο μενού, πιάστε **Enter** για να επιλέξετε αναπαραγωγή από USB 2.0 ή κάρτα μνήμης και πιάστε ξανά **Enter** για μετάβαση στην προβολή μικρογραφιών. Πιάστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε την εικόνα που θέλετε να αναπαράγετε και έπειτα πιάστε **Enter** για επιβεβαίωση.

Διαγραφή: Από την προβολή μικρογραφιών πιάστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε το αρχείο εικόνας που θέλετε να διαγράψετε και έπειτα πιάστε **Toolbar** για επιβεβαίωση.

Αναπαραγωγή εικόνων

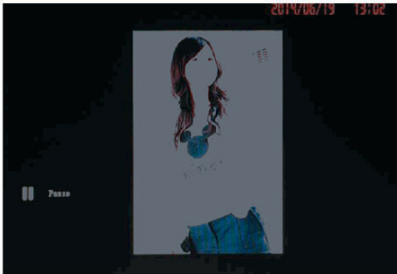

Κατά την αναπαραγωγή μιας εικόνας πιάστε **Toolbar** για να ανοίξει η γραμμή πληροφοριών και να ρυθμίσετε το στοιχείο.

- Σημείωση:**
- 1) Από το μενού ρύθμισης πιάστε **◀▶** για μετάβαση στο μενού ρύθμισης ώρας. Από εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη μορφή, τη θέση και το χρώμα της ώρας στη γραμμή ώρας.
 - 2) Από το υπομενού Μορφή ώρας μπορείτε να επιλέξετε «Off» για να κλείσετε τη γραμμή ώρας.
 - 3) Πιάστε **Toolbar** για μετάβαση στη γραμμή πληροφοριών και έπειτα πιάστε **◀▶** για επεξεργασία.


6 Λειτουργία μουσικής/Διαγραφή



Μαρκάρετε την επιλογή **Music** από το κύριο μενού, πιάστε **Enter** για να επιλέξετε αναπαραγωγή από USB 2.0 ή κάρτα μνήμης και πιάστε ξανά **Enter** για μετάβαση στην προβολή μικρογραφιών. Πιάστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε το κομμάτι που θέλετε να αναπαράγετε και έπειτα πιάστε **Enter** για επιβεβαίωση.

Διαγραφή: Από την προβολή μικρογραφιών πιάστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε το αρχείο ήχου που θέλετε να διαγράψετε και έπειτα πιάστε **Toolbar** για επιβεβαίωση.

Αναπαραγωγή μουσικής

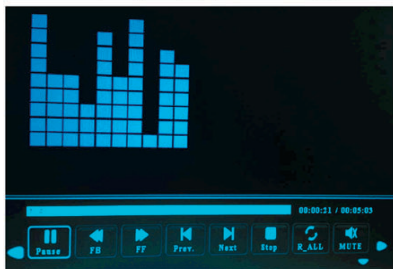

Κατά την αναπαραγωγή ενός κομματιού πιάστε **Toolbar** για να ανοίξει η γραμμή πληροφοριών μουσικής, επιλέξτε κομμάτι από τα κουμπιά ◀▶ και πιάστε **Enter** για επεξεργασία.

- Σημείωση:** 1) Από το μενού ρύθμισης πιάστε ◀▶ για μετάβαση στο μενού ρύθμισης ώρας. Από εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη μορφή, τη θέση και το χρώμα της ώρας στη γραμμή ώρας.
2) Από το υπομενού Μορφή ώρας μπορείτε να επιλέξετε «Off» για να κλείσετε τη γραμμή ώρας.
3) Πιάστε **Toolbar** για μετάβαση στη γραμμή πληροφοριών και έπειτα πιάστε ◀▶ για επεξεργασία.


7 Λειτουργία βίντεο/Διαγραφή



Μαρκάρετε την επιλογή **Video** από το κύριο μενού, πιάστε **Enter** για να επιλέξετε αναπαραγωγή από USB 2.0 ή κάρτα μνήμης και πιάστε ξανά **Enter** για μετάβαση στην προβολή μικρογραφιών. Πιάστε ▲▼◀▶ για να επιλέξετε το βίντεο που θέλετε να αναπαραγάγετε και έπειτα πιάστε **Enter** για επιβεβαίωση.

Διαγραφή: Από την προβολή μικρογραφιών πιάστε ▲▼◀▶ για να επιλέξετε το αρχείο βίντεο που θέλετε να διαγράψετε και έπειτα πιάστε **Toolbar** για επιβεβαίωση.


Αναπαραγωγή βίντεο

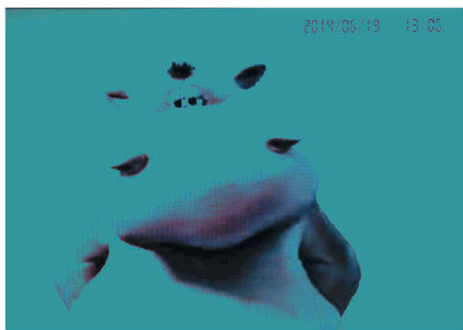

Κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο πιάστε **Toolbar** για να ανοίξει η γραμμή πληροφοριών και να ρυθμίσετε το στοιχείο.

- Σημείωση:** 1) Από το μενού ρύθμισης πιάστε ◀▶ για μετάβαση στο μενού ρύθμισης ώρας. Από εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη μορφή, τη θέση και το χρώμα της ώρας στη γραμμή ώρας.
2) Από το υπομενού Μορφή ώρας μπορείτε να επιλέξετε «Off» για να κλείσετε τη γραμμή ώρας.
3) Πιάστε **Toolbar** για μετάβαση στη γραμμή πληροφοριών και έπειτα πιάστε ◀▶ για επεξεργασία.

8 Λειτουργία κυλιόμενων υποτίτλων

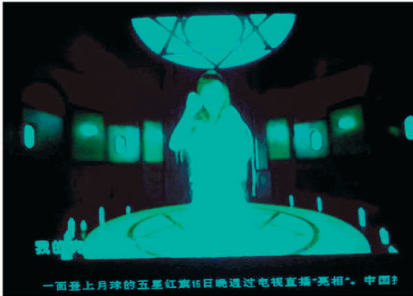

Η συσκευή υποστηρίζει την εμφάνιση κυλιόμενων υποτίτλων κατά την αναπαραγωγή φωτογραφιών, μουσικής και βίντεο.

Σημείωση: Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ρυθμίσετε τους κυλιόμενους υποτίτλους:

- Δημιουργήστε ένα αρχείο TXT.
- Αποθηκεύστε το αρχείο TXT σε μορφή «Unicode» και ονομάστε το «SCROLL.TXT».



- Αντιγράψτε το αρχείο TXT στο USB στικ ή την κάρτα μνήμης.
- Συνδέστε το USB στικ ή την κάρτα μνήμης και το κείμενο του αρχείου θα εμφανίζεται με τη μορφή υποτίτλων κατά την αναπαραγωγή φωτογραφιών, μουσικής ή ταινιών.

9 Λειτουργία HDMI-IN



Συνδέστε μια συσκευή με έξοδο HDMI στην υποδοχή HDMI-IN της

ψηφιακής κορνίζας. Πιέστε **Ρύθμιση** και επιλέξτε πηγή εισόδου «HDMI».

ψηφιακής κορνίζας. Πιέστε **Ρύθμιση** και επιλέξτε πηγή εισόδου «AV IN».

10 Ρύθμιση


10.1 Μενού ρύθμισης



Μαρκάρετε την επιλογή **Setup** από το κύριο μενού, πιέστε **Enter** για να ανοίξετε το μενού και έπειτα πιέστε **▲▼** για να επιλέξετε στοιχείο (Σημείωση: πιέστε **Exit** για επιστροφή στο κύριο μενού ή πιέστε **SETUP** για επιστροφή στο προηγούμενο μενού).

- 10.1.1 Γλώσσα:** English, German, French, Italian, Spanish, Netherland, Portuguese, Swedish, Greek
- 10.1.2 Τύπος μέσου:** Πιέστε **Enter** και επιλέξτε «Photo, Music, Movie, Photo+ Music, Off» για ρύθμιση της αυτόματης αναπαραγωγής.
- 10.1.3 Αυτόματη αναπαραγωγή:** USB, κάρτα μνήμης.
- 10.1.4 Λειτουργία παρουσίασης διαφανειών:** Ενεργ./Απενεργ.
- 10.1.5 Χρόνος διαφάνειας:** 3S/5S/10S/30S/60S.
- 10.1.6 Λειτουργία επανάληψης:** Όλα/Ένα/Απενεργ.
- 10.1.7 Κυλιόμενοι υπότιτλοι:** Μαύρο, λευκό, κόκκινο, μπλε, πράσινο, απενεργ.
- 10.1.8 Αντιγραφή:** Υποστηρίζεται λειτουργία αντιγραφής από την κάρτα μνήμης και το δίσκο USB.
- 10.1.9 Διαμόρφωση μνήμης:** Πιέστε **Enter** και έπειτα πιέστε ◀▶ για να επιλέξετε Yes ή No ως απάντηση στην ερώτηση διαμόρφωσης της ενσωματωμένης μνήμης.
- 10.1.10 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων:** Πιέστε **Enter** και έπειτα πιέστε ◀▶ για επιλογή ή ακύρωση της επιλογής επαναφοράς.


10.2 Ρύθμιση ώρας

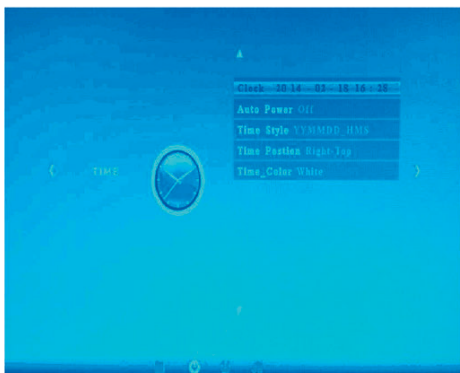

Μαρκάρετε την επιλογή **Setup** από το κύριο μενού, πιέστε **Enter** και έπειτα πιέστε ◀▶ για επιλογή και άνοιγμα του μενού ρύθμισης ώρας. Πιέστε ▲▼ για να επιλέξετε στοιχείο και έπειτα πιέστε **Enter** για επιβεβαίωση (Σημείωση: πιέστε **Exit** για επιστροφή στο κύριο μενού ή πιέστε **SETUP** για επιστροφή στο προηγούμενο μενού).

- 10.2.1 Ρολόι:** Πιέστε **Enter** και έπειτα πιέστε ◀▶ για να ρυθμίσετε την ημέρα, το μήνα, το έτος, τις ώρες, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα. Πιέστε **Enter** για επιβεβαίωση.
- 10.2.2 Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση**
Πιέστε **Enter** και έπειτα πιέστε ▲▼◀▶ για να επιλέξετε «Once, Every Day, Off» και να ρυθμίσετε τη συχνότητα της αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
Πιέστε ▲▼◀▶ για να ανοίξετε και να επιλέξετε την επιθυμητή αφύπνιση.
Πιέστε ▲▼◀▶ για να επιλέξετε Off/On. Επιλέγοντας «On» μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους Hour και Min της αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- 10.2.3 Στυλ ώρας:** Πιέστε **Enter** και έπειτα πιέστε ▲▼ για να επιλέξετε μορφή ώρας. Πιέστε **Enter** για επιβεβαίωση.
- 10.2.4 Θέση ώρας:** Πιέστε **Enter** και έπειτα πιέστε ▲▼ για να επιλέξετε «Right-Top, Left-Top». Πιέστε **Enter** για επιβεβαίωση.
- 10.2.5 Χρώμα ώρας:** Πιέστε **Enter** για να επιλέξετε «White, Black, Red, Blue, Yellow» και να ρυθμίσετε το επιθυμητό χρώμα ώρας. Έπειτα πιέστε **Enter** για επιβεβαίωση.

10.3 Ρύθμιση εικόνας

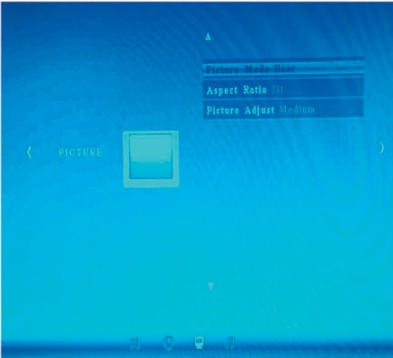

Μαρκάρετε την επιλογή **Setup** από το κύριο μενού, πιάστε **Enter** και έπειτα πιάστε ◀▶ για επιλογή και άνοιγμα του μενού ρύθμισης εικόνας. Πιάστε ▲▼ για να επιλέξετε στοιχείο και έπειτα πιάστε **Enter** για επιβεβαίωση (Σημείωση: πιάστε **Exit** για επιστροφή στο κύριο μενού ή πιάστε **SETUP** για επιστροφή στο προηγούμενο μενού).

10.3.1 Λειτουργία εικόνας:

- Πιάστε **Enter** για να επιλέξετε «Standard, Mild, User, Dynamic».
- Επιλέγοντας «User» μπορείτε να ρυθμίσετε τις ακόλουθες παραμέτρους:

Αντίθεση: Πιάστε ◀▶ για να επιλέξετε μια τιμή από 00 (χαμηλότερη) έως 100 (υψηλότερη).

Χρώμα: Πιάστε ◀▶ για να επιλέξετε μια τιμή από 00 (χαμηλότερη) έως 100 (υψηλότερη).

Ευκρίνεια: Πιάστε ◀▶ για να επιλέξετε μια τιμή από 00 (χαμηλότερη) έως 100 (υψηλότερη).

10.3.2 Λόγος διαστάσεων: Προσαρμογή, Μόνο σάρωση, Πανόραμα

10.3.3 Ρύθμιση εικόνας

- Πιάστε **Enter** για να επιλέξετε «Cool, Medium, Warm, User».


- Επιλέγοντας «User» μπορείτε να ρυθμίσετε τις ακόλουθες παραμέτρους:

Κόκκινο: Πιάστε ◀▶ για να επιλέξετε μια τιμή από 00 (χαμηλότερη) έως 100 (υψηλότερη).

Πράσινο: Πιάστε ◀▶ για να επιλέξετε μια τιμή από 00 (χαμηλότερη) έως 100 (υψηλότερη).

Μπλε: Πιάστε ◀▶ για να επιλέξετε μια τιμή από 00 (χαμηλότερη) έως 100 (υψηλότερη).

10.4 Ρύθμιση ήχου

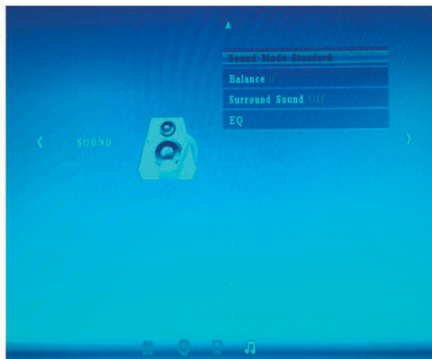

Μαρκάρετε την επιλογή **Setup** από το κύριο μενού, πιάστε **Enter** και έπειτα πιάστε ◀▶ για επιλογή και άνοιγμα του μενού ρύθμισης ήχου. Πιάστε ▲▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο και έπειτα πιάστε **Enter** για επιβεβαίωση (Σημείωση: πιάστε **Exit** για επιστροφή στο κύριο μενού ή πιάστε **SETUP** για επιστροφή στο προηγούμενο μενού).

10.4.1 Λειτουργία ήχου

a) Πιάστε **Enter** για να επιλέξετε «Standard, Music, Movie, Sports, User».

b) Επιλέγοντας «User» μπορείτε να ρυθμίσετε τις ακόλουθες παραμέτρους:

Πρίμα: Πιάστε ◀▶ για να επιλέξετε μια τιμή από 00 (χαμηλότερη) έως 100 (υψηλότερη).

Μπάσα: Πιάστε ◀▶ για να επιλέξετε μια τιμή από 00 (χαμηλότερη) έως 100 (υψηλότερη).

10.4.2 Ισορροπία:

Πιάστε ◀▶ για να επιλέξετε μια τιμή από -50 (χαμηλότερη) έως 50 (υψηλότερη).

10.4.3 Ήχος surround: Απενεργ., Surround 1, Surround 2

10.4.4 Ισοσταθμιστής

120Hz: Πιάστε ◀▶ για να επιλέξετε μια τιμή από 00 (χαμηλότερη) έως 100 (υψηλότερη).

500Hz: Πιάστε ◀▶ για να επιλέξετε μια τιμή από 00 (χαμηλότερη) έως 100 (υψηλότερη).

1,5KHz: Πιάστε ◀▶ για να επιλέξετε μια τιμή από 00 (χαμηλότερη) έως 100 (υψηλότερη).

5KHz: Πιάστε ◀▶ για να επιλέξετε μια τιμή από 00 (χαμηλότερη) έως 100 (υψηλότερη).

10KHz: Πιάστε ◀▶ για να επιλέξετε μια τιμή από 00 (χαμηλότερη) έως 100 (υψηλότερη).

11 Συναρμολόγηση βάσης

Τοποθετήστε τη βίδα μαζί με το στήριγμα στην υποδοχή της ψηφιακής κορνίζας, μετακινήστε το στήριγμα προς τα πάνω και προς τα κάτω για να ρυθμίσετε τη γωνία της κορνίζας και σταθεροποιήστε το σφίγγοντας τη βίδα πριν αφήσετε την κορνίζα σε όρθια θέση.

